




Philips
Bezdrôtové slúchadlá na
uši

Profesionálne potláčanie hluku

Jasné hovory. Pripojiteľný
mikrofón
Viacbodové párovanie cez
Bluetooth
Až 55 hodín prehrávania

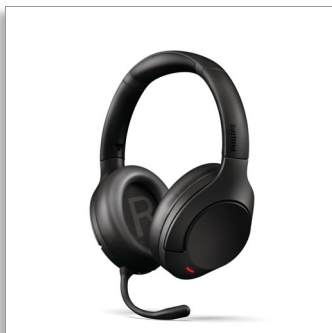

TAH8507BK

Jasné hovory. Skvelý zvuk.

Či už ste v kancelárii, doma alebo cestujete medzi prácou a domácnosťou, tieto bezdrôtové slúchadlá na uši s pripájakým mikrofónom sú ako stvorené pre prácu. Pokrokové potláčanie ruchu odstraňuje ruchy z okolia a vy tak získate jasné hovory pre každú schôdzu!

Skvelý zvuk. Elegantný dizajn

- Elegantný dizajn s profesionálnym potláčaním hluku
- Skvelý zvuk zo 40 mm budičov
- Krištáľovo jasný hlas
- Až 55 hodín prehrávania*

Jednoduché pripojenie. Stvorené pre prácu

- Viacbodové párovanie cez Bluetooth. Pripojte až dve zariadenia naraz
- Vynikajúca jasnosť hovorov s pripojiteľným mikrofónom
- Pripojiteľný Bluetooth adaptér na rýchle pripojenie
- Indikátory zaneprázdnenia ukazujú ostatným, že práve telefonujete

Vyrobené so zreteľom na vás

- Aplikácia pre slúchadlá Philips. Prispôsobený zvuk a oveľa viac
- Dotykové ovládanie. Ovládajte potiahnutím prstom, ťuknutím a stlačením
- Jednoduché a pohodlné nosenie
- Skvele vyzerajúce puzdro ochráni vaše slúchadlá


PHILIPS

Bezdrôtové slúchadlá na uši

Profesionálne potláčanie hluku. Jasné hovory. Pripojiteľný mikrofón, Viacbodové párovanie cez Bluetooth, Až 55 hodín prehrávania

Hlavné prvky

Profesionálne potláčanie hluku

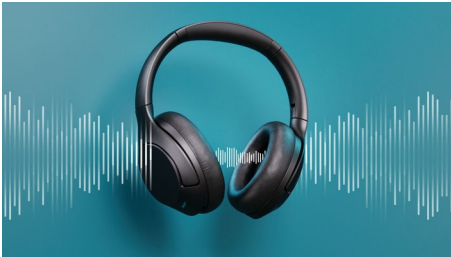

Tieto ľahké bezdrôtové slúchadlá skvele vyzerať a umožnia vám tiež sústrediť sa na to, čo počúvate. Pokročilé potláčanie hluku odfiltruje neželané zvuky z vášho okolia. Keď je to však potrebné, režim prehľadu vás znova vnesie do diania okolo vás.

Skvelý zvuk



Dokonale vyladené 40 mm budiče poskytujú skvelé detaily a basy pre každú skladbu alebo podcast. Pripojením priloženého audiokábla získate zo svojej obľúbenej streamovej služby zvuk s vysokým rozlíšením. Po skončení vložte slúchadlá do pevného puzdra, ktoré ich uchová v bezpečí.

Viacbodové párovanie cez Bluetooth



Pozerať film na tablete. Zdvihnúť hovor v telefóne. Vďaka viacbodovému párovaniu cez Bluetooth môžete k týmto slúchadlám pripojiť až dve inteligentné zariadenia naraz a prepínať na to, ktoré práve potrebujete.

Až 55 hodín prehrávania*



Keď je potláčanie hluku vypnuté, získate až 55 hodín potešenia z hudby, podcastov a ďalšieho obsahu. Pri zapnutom potláčaní hluku je to až 45 hodín. Úplné nabitie trvá 2 hodiny. Ak potrebujete ešte viac, môžete získať 5 hodín navyše vďaka rýchlemu 15-minútovému nabitiu.

Pripojiteľný mikrofón



Tieto vynikajúce slúchadlá sú vybavené inovatívnym, pripojiteľným mikrofónom. Keď

TAH8507BK/00


potrebujete volať, jednoducho pripojte mikrofón, aby ste získali krištáľovo čistý zvuk hlasu. Po skončení odpojte mikrofón a pokračujte v počúvaní!

Pripojiteľný BT adaptér



Získajte stabilné pripojenie k smartfónu a laptopu naraz. Pomocou slúchadiel môžete prijímať hovory na oboch z nich a podľa potreby prepínať medzi zariadeniami. Jednoducho zapojte dodaný adaptér do zásuvky USB-C počítača alebo ho pripojte k zásuvkám USB-A prostredníctvom priloženého nadstavca.

Aplikácia pre slúchadlá Philips

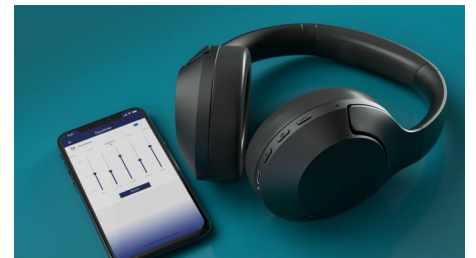

Aplikácia pre slúchadlá Philips vám umožňuje ovládať počúvanú hudbu. Sami si upravte úrovne alebo vyberte z predvolených zvukových štýlov. Zároveň môžete pomocou aplikácie prepínať medzi predvolenými režimami aktívneho potláčania hluku.



Bezdrôtové slúchadlá na uši

Profesionálne potláčanie hluku. Jasný hlas. Pripojiteľný mikrofón. Viacbodové párovanie cez Bluetooth. Až 55 hodín prehrávania

Technické údaje

Zvuk

- Impedancia: 32 Ohmov
- Priemer reproduktora: 40 mm
- Citlivosť: 96 dB (1 kHz)
- Frekvenčný rozsah: 7 – 40 000 Hz
- Maximálny príkon: 30 mW
- Zvuk s vysokým rozlíšením
- Typ budiča: Dynamický

Funkcie ANC

- ANC (Active Noise Canceling – aktívne potláčanie hluku)
- Technológia aktívneho potláčania hluku: Hybridné
- Mikrofón na aktívne potláčanie hluku: 4 mikrofóny
- Režim prehľadu

Telekomunikácia

- Mikrofón na volanie: 1 mikrofón

Pripojiteľnosť

- Typ bezdrôtového prenosu: Bluetooth
- Bezdrôtové
- Verzia rozhrania Bluetooth: 5,0
- Podporovaný kodek: AAC, SBC
- Maximálny rozsah: Až do 10 m
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Viacbodové pripojenie
- Oddeliteľný kábel
- Zásuvka slúchadiel: 2,5 mm

Vybavenie a vlastnosti

- Podpora aplikácie Philips Headphones
- Možnosť aktualizácie firmvéru
- Typ ovládačov: Dotykový
- Ovlád. hlasitosti
- Automatické vypnutie

Dizajn

- Farba: Čierna
- Skladacie prevedenie: Ploché / smerom dovnútra
- Štýl nosenia: Hlavový oblúk
- Materiál prepojenia slúchadiel: Umelá koža
- Prispôbené tvaru ucha: Na uši
- Typ náušníkov: S uzavretou zadnou časťou

Príkon

- Doba prehrávania hudby (ANC vypnuté): 55 h*
- Doba prehrávania hudby (ANC zapnuté): 45 h*
- Typ batérie (Slúchadlá): Lítium-polymerová

(zabudovaná)

- Kapacita batérie (Slúchadlá): 800 mAh
- Čas nabíjania: 2 h
- Rýchly čas nabíjania: 15 min na 4 hod
- Počet batérií: 1 ks
- Hmotnosť batérie (celková): 14,936 g
- Nabíjateľná

Hlasový asistent

- Podpora hlasového asistenta
- Aktivácia hlasového asistenta: Manuálny
- Kompatibilné s hlasovým asistentom: Apple Siri, Asistent Google

Príslušenstvo

- Audiokábel: 2,5-3,5 mm stereo kábel, dĺžka = 1,2 m
- Nabíjací kábel: Kábel USB typu C, 500 mm
- Dodané adaptéry: Adaptér na pripojenie v lietadle, Adaptér Bluetooth
- Iné: 1 ks tvrdé puzdro na prenášanie, 1 pripojiteľný mikrofón
- Stručná príručka spustenia

Vonkajší kartón

- Počet používateľských balení: 3
- GTIN: 1 48 95229 12630 2
- Hmotnosť brutto: 2,231 kg
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 23,1 x 21,1 x 26 cm
- Hmotnosť netto: 1,584 kg
- Hmotnosť obalu: 0,647 kg

Rozmery balenia

- Typ balenia: Škatuľa
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ policového umiestnenia: Zavesenie
- EAN: 48 95229 12630 5
- Rozmery balenia (Š x V x H): 18,8 x 25,1 x 6,8 cm
- Hmotnosť brutto: 0,667 kg
- Hmotnosť netto: 0,528 kg
- Hmotnosť obalu: 0,139 kg

Rozmery produktu

- Rozmery produktu (Š x V x H): 18,5 x 20,5 x 4,5 cm
- Hmotnosť: 0,282 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20231 3



Dátum vydania
2023-11-13

Verzia: 6.0.3

12 NC: 8670 001 82076
EAN: 48 95229 12630 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Hodnota výdrže batérie pri prehrávaní je približná a môže sa líšiť v závislosti od stavu aplikácie.