

Philips
Designerski telefon
beprzewodowy Linea V

Automatyczna sekretarka —
25 min

Wyświetl. 4,6 cm (1,8"), białe
podśw.
Telefon głośnomówiący
2 słuchawki

M3552B



Najlepszy dźwięk podczas połączenia

Konstrukcja stanowi najważniejszy element telefonu Philips LINEA V, którego wyrazista i elegancka forma współgra z charakterystyczną sylwetką. A gdy dodać do tego obsługę inteligentnych funkcji i wygodę użytkownika, urządzenie LINEA V staje się niezbędnym arcydziełem.

Produkt opracowany z troską o środowisko

- Moc transmisyjna spada do zera po aktywowaniu trybu ECO+

Niezwykłe wrażenia podczas prowadzenia rozmów

- Dwuwierszowy wyświetlacz 4,6 cm (1,8") o odwrotnym układzie kolorów i wysokim poziomie kontrastu
- Dźwięk HQ — wysokie parametry akustyczne zapewniające doskonałą jakość dźwięku
- Telefon głośnomówiący umożliwia prowadzenie rozmów bez angażowania rąk
- Zapisz numery do 50 najbliższych osób w książce telefonicznej
- Ustawienia prywatności: blokada dzwoniących, blokowanie połączeń
- Pozostań w kontakcie w razie braku zasilania dzięki przenośnemu zasilaczowi micro-USB
- Nawet 10 godzin rozmów po jednym naładowaniu
- Możliwość nagrania maks. 25 minut wiadomości na automatycznej sekretarce

Wyjątkowe wzornictwo i wysokiej jakości wykonanie

- Smukła, zwarta obudowa pozwalająca zaoszczędzić miejsce
- Skalibrowane, zintegrowane przyciski do precyzyjnego wybierania

PHILIPS

Designerski telefon bezprzewodowy Linea V

Automatyczna sekretarka — 25 min Wyświetl. 4,6 cm (1,8"), białe podsw., Telefon głośnomówiący, 2 słuchawki

Zalety

Wyświetlacz 4,6 cm (1,8") o odwrotnym układzie kolorów

Czarno-biały wyświetlacz LCD o odwrotnym układzie kolorów z wysokim kontrastem zapewnia wysoką czytelność i świetnie komponuje się z eleganckim wzornictwem.

Książka telefoniczna na 50 wpisów

Zapisz numery do 50 najbliższych osób w książce telefonicznej.

Skalibrowana klawiatura

Dzięki skalibrowanej klawiaturze poczujesz wyraźnie każde naciśnięcie przycisku zarówno podczas wybierania numerów, jak i dodawania kontaktów do książki telefonicznej. Materiały i przyciski poddano dokładnym testom, aby odnaleźć idealną równowagę pomiędzy siłą nacisku a działaniem przycisku i uzyskać precyzyjne wybieranie.

Zwarta obudowa

Smukła, zwarta obudowa pozwalająca zaoszczędzić miejsce

Tryb ECO+



Telefony firmy Philips są energooszczędne i zaprojektowane z myślą o środowisku. Po włączeniu trybu ECO emitowane promieniowanie jest zmniejszane nawet o 60%, a podczas ładowania telefonu – do 95%. Po włączeniu trybu ECO+ promieniowanie spada do zera.


Telefon głośnomówiący

W trybie głośnomówiącym wbudowany głośnik wzmacnia głos dzwoniącego, co umożliwia prowadzenie konwersacji bez przytrzymywania słuchawki przy uchu. Jest to szczególnie przydatne, jeśli chce się prowadzić rozmowę w szerszym gronie lub po prostu wykonywać w tym czasie inne czynności.

Bezproblemowe ładowanie

Możliwość przeprowadzenia ładowania w dowolny sposób

Dźwięk HQ

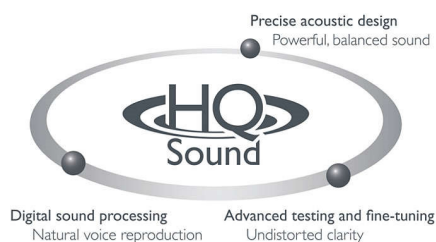

Dźwięk HQ — wysokie parametry akustyczne zapewniają doskonałe odwzorowanie dźwięku. Niezwykle wyraźne brzmienie głosu w telefonach DECT to owoc wieloletniego doświadczenia naszej firmy w dziedzinie sprzętu Hi-Fi i wysokiej klasy telefonów oraz stworzonych przez nas innowacji. Nasi inżynierowie akustycy i architekci pomyśleli o wszystkim, jeśli chodzi o ulepszenie jakości dźwięku — stąd wysoka jakość komponentów, cyfrowe przetwarzanie sygnału, precyzyjna konstrukcja akustyczna oraz zaawansowane testowanie i dostrajanie produktów. W rezultacie dźwięk jest wyrazisty, czysty i brzmi naturalnie. Tak wysoka jakość dźwięku sprawia, że wydaje się, jakby rozmówca był tuż obok.

M3552B/38

Złącze micro-USB

Zintegrowane złącze micro-USB w podstawie stacji bazowej zapewnia telefonowi zasilane po podłączeniu do niego wstępnie naładowanego przenośnego zasilacza (sprzedawany osobno) na wypadek awarii normalnego zasilania. Urządzenie obsługuje większość przenośnych zasilaczy, które są w stanie dostarczyć minimalny prąd wyjściowy poniżej 85 mA i zapobiec automatycznemu wyłączeniu się telefonu.

Ustawienia prywatności

Cenisz sobie prywatność i ciszę w domu? Funkcja czarnej listy chroni przed otrzymywaniem niechcianych połączeń od określonych numerów lub od numerów zaczynających się od określonych cyfr. Można zablokować do 4 grup numerów. Każda z tych grup może zawierać od 1 do 24 cyfr. Telefon nie zadzwoni w przypadku połączenia przychodzącego od numeru zaczynającego się od jednej z kombinacji cyfr lub jednego z określonych numerów. Funkcja blokowania połączeń pozwala uniknąć niespodziewanie wysokich rachunków telefonicznych, ponieważ blokuje połączenia z określonymi numerami zaczynającymi się na konkretne cyfry (np. numerami dodatkowo płatnymi).

Czas rozmów do 10 godzin

Nawet 10 godzin rozmów po jednym naładowaniu

Maks. czas nagrywania: 25 min

Dzięki maks. 25-minutowemu czasowi nagrywania na automatycznej sekretarce nigdy nie przegapisz ważnej wiadomości.

Dane techniczne

Dźwięk

- Sterowanie głośnością w słuchawce
- Dzwonki w słuchawce: 10 polifonicznych
- Dźwięk HQ

Udogodnienia

- Budzenie: Budzik
- Struktura menu w słuchawce: Menu listy
- Przyciski stacji bazowej: Przycisk przywołania
- Liczba przycisków: 20
- Telefon głośnomówiący
- Zarządzanie połączeniami: Połączenia oczekujące*, Identyfikacja numeru*, Wyciszenie mikrofonu, Nieodebrane połączenia, Połączenia odebrane, Wybierane numery
- Blokowanie połączeń: Zablokowanie możliwości wykonywania określonych połączeń wychodzących
- Wskaźnik siły sygnału
- Podświetlenie klawiatury: Delikatny bursztyn
- Wskaźnik siły sygnału: Wskaźnik złożony z 3 kresiek
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora: Ikona akumulatora złożona z 3 kresiek
- Połączenia interkomowe — wiele słuchawek
- Wyświetlanie daty/godziny
- Współ. z wieloma stacjami bazowymi: 1
- Wskaźnik naładowania akumulatora
- Programowalne przyciski: Przycisk 1
- Blokada klawiatury
- Włączanie/wyłączanie sygnału przycisków
- Automatyczne rozłączanie
- Podświetlana klawiatura
- Czas rozmów do 10 godzin
- Czas gotowości do 180 godzin
- Czas ładowania: 8 godz.
- Długość przewodu telefonicznego: 1,8 m
- Długość przewodu zasilającego: 1,8 m
- Zasięg: Otwarta przestrzeń < 300 m; w pomieszczeniu < 50 m
- Blokowanie dzwoniących/czarna lista*: Blokowanie dzwonienia w przypadku połączeń przychodzących od określonych numerów
- Powiadomienia o zdarzeniach: Informacja o stanie zdarzenia

Moc

- Pojemność baterii/akumulatora: 300 mAh
- Zasilanie sieciowe: AC 100–240 V, ~50/60 Hz

- Rodzaj baterii/akumulatora: 2 akumulatory AAA NiMH
- Pobór mocy: < 0,75 W

Wymiary opakowania

- Rodzaj opakowania: Karton
- Typ ułożenia półki: Poziomo
- EAN: 48 95229 10663 5

Obraz/wyświetlacz

- Rozmiar wyświetlacza: 4,6 cm (1,8")
- Kolor podświetlenia: Białe
- Typ wyświetlacza: Jednowierszowa matryca punktowa + jednowierszowa numeryczna + ikony sprzętowe
- Podświetlenie: tak

Automatyczna sekretarka

- Maksymalny czas nagrywania: Do 25 minut
- Gotowe nagrania OGM
- Sterowanie automatyczną sekretarką: tylko ze słuchawki
- Podsluch nagrywanej wiadomości: Tak, ze słuchawki
- Sterowanie automatyczną sekretarką

Pojemność pamięci

- Pozycje rejestru połączeń: 20 pozycji
- Książka telefoniczna: 50 nazw i numerów telefonów
- Pojemność listy ponownego wybierania: 10 pozycji
- Zapisywanie książki telefonicznej w stacji bazowej

Bezpieczeństwo

- Szyfrowanie transmisji: Tak

Wartość SAR

- Słuchawki Philips: < 0,1 W/kg

Ekologiczna konstrukcja

- Eco+

Ładowanie przez USB

- Tak

Funkcje sieciowe

- Kompatybilna: GAP



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 3.0.1

EAN: 48 95229 10663 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

** Ta funkcja wymaga dodatkowej subskrypcji usługi identyfikacji numeru. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z lokalnym operatorem sieci.