

Philips Cineos
Leitor DVD/SACD

CINEOS

DVP9000S



HDMI™



Melhore a sua experiência com alta definição

Tecnologia de áudio e vídeo topo de gama para intensificar as suas experiências em música e filmes.

Desempenho áudio e vídeo sem igual

- Saída de Vídeo HD para 720 e 1080i
- DCDi™ da Faroudja e Digital Crystal Clear
- Upsampling de Vídeo de 216MHz/12bit para qualidade de imagem melhorada

Som ao pormenor

- Super Audio CD multicanais para mergulhar totalmente na música
- Chassis e circuitos de metal para um melhor desempenho áudio
- Upsampling DSD para um som mais suave e puro nos seus CDs
- Gestão Avançada de Graves para uma resposta de graves otimizada

Interface de utilizador com tecnologia de ponta

- Ligação única para o TV ou projector através de HDMI
- Saída digital HDMI para ligação fácil com um único cabo



PHILIPS

sense and simplicity

Especificações

Imagem/Visualização

- **Rácio de aspecto:** 4:3, 16:9
- **Funcionalidades:** Zoom Digital

Som

- **Diáfonia (1kHz):** 108 dB
- **Conversor D/A:** 192 kHz/24 bits/ DSD híbrido
- **Distorção e Ruído (1kHz):** 95 dB
- **Limites Dinâmicos (1kHz):** 98 dB
- **Relação sinal/ruído:** 115
- **Melhoramento do Som:** Virtual Surround 3D, Modo Nocturno, Upsampling para DSD
- **Sistema de som:** Descodificação Dolby Digital AC-3, Dolby Digital, Dolby Digital (AC-3), Dolby Prologic, Dolby Pro Logic II, Som Surround Dolby Pro Logic, Dolby Surround, DTS

Reprodução de Vídeo

- **Formatos de compressão:** MPEG1, MPEG2
- **Suporte de Reprodução:** CD-R, CD-RW, CD-R/CD-RW, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (modo de vídeo), DVD-R, DVD-Video, MP3-CD, CD de Imagens, SVCD, Video CD, Video CD/ SVCD
- **Modos de Reprodução de Discos:** Repetição A-B, CD-Text, Repetir capítulo, Menu do Disco, Avanço Rápido, Avanço/Inversão Rápida (2 veloc.), Seleção de Faixas Favoritas, Introsca, OSD, Pausa, Repetir, Retomar Reprodução desde a Paragem, Varrer, Protector de Ecrã, Saltar, Retrocesso Lento, Avanço Lento, Câmara Lenta, Reprodução Normal, Fotografia, Repetição de Título, Zoom
- **Melhoramento de Vídeo:** 720p e 1080i, Digital Crystal Clear, Faroudja DCDi, De-interlacing Adaptado ao Movimento, Imagem Inteligente, Melhoramento de Vídeo

Reprodução de Áudio

- **Melhoramentos de Reprodução de CDs:** Faixa Seguinte/Anterior, Repetir, Retomar Reprodução
- **Formato de compressão:** Dolby Digital, DTS, MP3, MPEG2 Multicanais, PCM
- **Suporte de Reprodução:** CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD, MP3-DVD, SACD Multicanais, SACD estéreo

- **Modos de Reprodução de Discos:** A-B Repeat, Varrer, Apresentação de CD-Text, Procura de álbum Seguinte/Anterior, Procura de Faixas Seguinte/Anterior, Repetir uma/álbum/tudo, Reprodução de Repetição, Retomar Reprodução desde a paragem, Aleatório álbum/tudo, Reprodução Aleatória
- **Taxas de amostragem MP3:** 8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48 kHz

Reprodução de Fotografias

- **Suporte de Reprodução:** CD de Imagens
- **Formato de compressão de imagens:** JPEG
- **Apresentação de slides**

Conectividade

- **Melhorias de Conectividade:** Cinema Link
- **Outras ligações:** Saída analógica áudio Esquerda/ Direita, Áudio analógico multicanais, Saída Progressiva Vídeo Componente, Saída vídeo composto (CVBS), Saída coaxial digital, Saída óptica digital, Saída HDMI, Saída S-Video, Scart

Conveniência

- **Protecção de crianças:** Bloqueio de crianças, Controlo Parental
- **Melhoramentos de Conveniência:** Interface do Utilizador Compass, Idiomas dos Menus
- **Tipo de Ecrã:** LCD, No Ecrã (OSD)
- **Idiomas do Visor (OSD):** Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Norueguês, Português, Espanhol, Sueco
- **Telecomando:** Telecomando Combinado

Acessórios


- **Acessórios Incluídos:** Cabo áudio, Pilhas para telecomando, Cabo de alimentação, Folheto de Segurança e Garantia, Cabo Scart

Dimensões

- **Dimensões do produto (L x A x P):** 435 x 79 cc x 315 mm
- **Peso do produto:** 5,3 kg

Corrente

- **Alimentação:** 100-240 V CA, 50/60Hz
- **Consumo de energia em modo de espera:** <1W

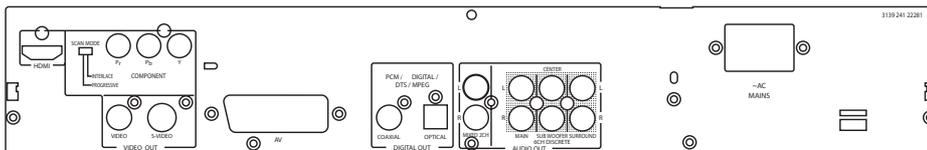

Produtos em destaque

Saída de Vídeo HD em 720p/ 1080i

Upsampling de Vídeo 216 MHz/12 bits

O Upsampling de Vídeo é uma tecnologia que diminui a distorção para aumentar de forma substancial a qualidade da imagem.

Digital Crystal Clear DCDi™

Digital Crystal Clear é um conjunto de inovações na imagem que ajusta e otimiza digitalmente a qualidade para adquirir níveis de contraste, cor e nitidez óptimos.

Super Audio CD multicanais

O SACD multicanais é um formato de música da nova geração que oferece reprodução de música de qualidade ultra-alta. Com som surround multicanais 5.1 e compatibilidade total com CDs anteriores e futuros, o que resulta num desempenho áudio sem precedentes, para seu prazer.

Chassis e circuitos de metal

O leitor possui um chassis reforçado, através da utilização de reforços e blindagem, para reduzir o efeito negativo de EMI e vibrações dispersas. O circuito de áudio é construído com peças de qualidade audiófila, que são cuidadosamente escolhidas com base em extensos testes de audição subjectivos e apoiados por excelentes resultados de medição. Os componentes no principal percurso de áudio são cuidadosamente escolhidos e combinados para um desempenho áudio de superior qualidade.

Upsampling de CD para DSD

O Upsampling DSD é uma tecnologia de processamento de som que converte e melhora o sinal de um CD de áudio convencional produzindo um som límpido e suave.

Gestão Avançada de Graves

A Gestão Avançada de Graves é uma funcionalidade que permite ao utilizador ajustar com precisão as definições de graves do sistema, tais como a frequência de corte e declive do ponto de convergência, para obter a melhor resposta de graves possível, independentemente da dimensão da sala e do tipo de equipamento.

HDMI para ligações AV simples

HDMI significa High Definition Multimedia Interface (interface multimédia de alta definição). Trata-se de uma ligação digital directa que consegue transportar o vídeo digital de alta definição, assim como o áudio multicanais digital. Ao eliminar a conversão para sinais analógicos está a proporcionar imagens perfeitas e som de qualidade, completamente isentos de ruído. HDMI é totalmente compatível com DVI (Digital Video Interface).

Ligação AV única

HDMI significa Interface Multimédia de Alta Definição. É uma ligação digital directa que pode transportar vídeo HD e áudio digital multicanal. Ao eliminar a conversão para sinais analógicos, proporciona uma qualidade de imagem e de som perfeita, totalmente livre de ruído. A HDMI é totalmente retrocompatível com DVI.



Data de publicação
2007-12-07

Versão: 3.0

12 NC: 8622 810 12504
EAN: 87 10895 89538 5

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com