


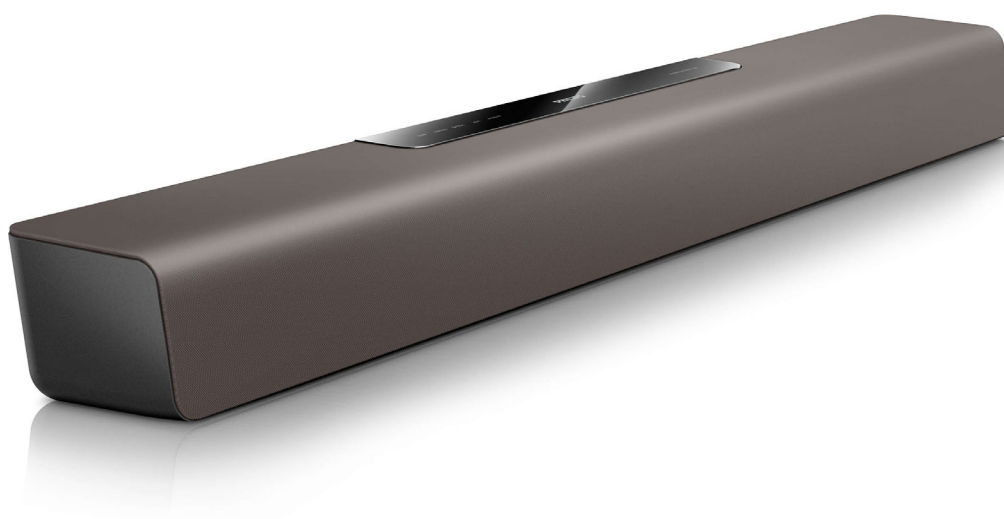

Philips
Barre de son

Virtual Surround

Système Bass Reflex
Opt, coax, entrée aux, entrée
audio

HTL2100S

Superbe qualité sonore pour n'importe quel téléviseur

Simple connexion à 1 câble

Offrez à votre téléviseur un son Virtual Surround époustoufflant en toute simplicité, avec un seul câble, grâce à cette barre de son Philips. Profitez d'une qualité sonore exceptionnelle pour vos films comme pour les MP3 enregistrés sur vos appareils portables.

Connectez vos appareils et laissez-vous aller au divertissement

- Entrée audio pour profiter de la musique de votre iPod, de votre iPhone ou de votre baladeur MP3
- Compatible avec les téléviseurs, les lecteurs Blu-ray et DVD, les consoles de jeu et les baladeurs MP3

Conçu pour être simple

- Se glisse devant le téléviseur grâce à ses dimensions réduites
- Barre de son ultracompacte : à peine 85 cm (33") de large


Un son plus riche pour vos films et programmes télévisés

- Son Surround virtuel, pour une expérience cinématographique réaliste
- Au cœur de l'action avec le son Dolby Digital

PHILIPS

Points forts

Son Surround virtuel

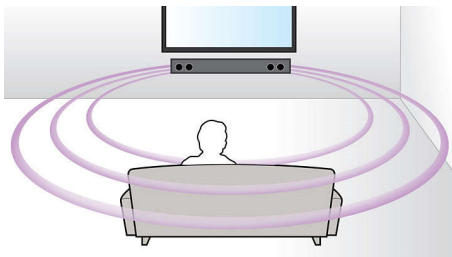


La technologie de son Surround virtuel Philips produit un son Surround riche et intense à partir d'un système comprenant moins de cinq enceintes. Des algorithmes spatiaux très avancés reproduisent fidèlement les caractéristiques acoustiques d'un environnement idéal en 5.1 canaux. Toute source stéréo de haute qualité est transformée en un son Surround multicanal réaliste. Inutile d'acheter des enceintes, des câbles ou des supports d'enceintes supplémentaires pour bénéficier d'un son exceptionnel.

Entrée audio



L'entrée audio vous permet de facilement lire la musique de votre iPod, de votre iPhone, de votre iPad, de votre baladeur MP3 ou de votre ordinateur portable par un simple branchement sur la prise d'entrée audio de votre cinéma maison Philips de façon à profiter de sa qualité de son supérieure.

Dolby Digital

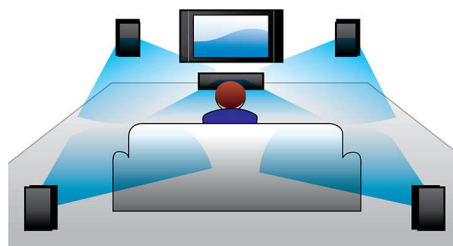

Dolby Digital, la principale norme audio numérique multicanal, exploite la façon dont

l'oreille humaine traite les sons et offre ainsi un son Surround d'une qualité exceptionnelle, enrichi de repères spatiaux d'un grand réalisme.

Compatible avec divers appareils

Compatible avec les téléviseurs, les lecteurs Blu-ray et DVD, les consoles de jeu et les baladeurs MP3

Profil discret



Se glisse devant le téléviseur grâce à ses dimensions réduites

Barre de son ultracompacte

Barre de son ultracompacte : à peine 85 cm (33") de large

Caractéristiques

Niveau sonore

- Amélioration du son: Son Surround virtuel, Réglage graves/aigus
- Système audio: Dolby Digital
- Puissance de sortie de l'enceinte: 2 x 20 W
- Puissance totale (RMS) à 30 % THD: 40 W

Enceintes

- Types d'enceintes: Intégrées à l'unité principale
- Haut-parleurs par côté: 2 haut-parleurs de graves 2" à gamme étendue
- Impédance des enceintes: 4 ohm

Connectivité

- Connexions arrière: Entrée AUX, Entrée coaxiale numérique, Entrée optique numérique
- iPod/iPhone: via l'entrée audio 3,5 mm
- Connexions latérales: Entrée audio (3,5 mm)

Carton externe

- EAN: 87 12581 68190 6
- Longueur: 93 cm
- Nombre de produits emballés: 1
- Largeur: 14.5 cm
- Poids brut: 2.8 kg
- Hauteur: 14.1 cm
- Poids net: 1.972 kg
- Poids à vide: 0.828 kg

Alimentation

- Consommation électrique: 40 W
- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 0,5 W

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 14.5 cm

- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Largeur: 93 cm
- Profondeur: 14.1 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 12581 68190 6
- Poids brut: 2.8 kg
- Poids net: 1.972 kg
- Poids à vide: 0.828 kg

Dimensions du produit

- Hauteur: 7.45 cm
- Largeur: 84.5 cm
- Profondeur: 9.4 cm
- Poids: 1.88 kg

Accessoires

- Accessoires fournis: 1 pile CR2025, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Dépliant juridique et de sécurité, Fiche sur les marques commerciales, Livret de garantie internationale

Design

- Fixation murale possible

Dimensions

- Unité principale (l x H x P): 845 x 72 x 93 millimètre
- Poids (emballage compris): 2,88 kg
- Poids de l'unité principale: 1,93 kg
- Emballage (l x H x P): 930 x 145 x 141 millimètre

Développement durable

- Emballage: 80 % de carton ondulé recyclé, Encre à base de soja



Date de publication
2024-05-03

Version: 4.0.4

EAN: 87 12581 68190 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com