

Philips
DVD atskaņotājs



DVP388K



legūstiet asākus, skaidrākus attēlus

ar HDMI 1080p mērogošanu

Jūsu sapņu atskaņotājs ar precīzu, realitātei atbilstošu attēla kvalitāti un spēju atskaņot gandrīz jebkuru disku! Philips DVD atskaņotājs sniedz jums filmu un mūzikas izklaides baudījumu.

Atdzīviniet audio un video

- CinemaPlus labākiem, asākiem un skaidrākiem attēliem
- HDMI 1080p tiek mērogoots uz augstu izšķirtspēju, lai nodrošinātu asākus attēlus

Atskaņojiet visas filmas un mūziku

- Atskaņojiet CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- ProReader Drive gandrīz jebkāda diska nevainojamai atskaņošanai

Pievienojiet un izmantojiet vairākus avotus

- USB multivides saite datu nesēju atskaņošanai no USB atmiņas ierīcēm

Izbaudiet uzlabotu karaoki

- Karaoke ierakstīšana sava dziedāšanas talanta demonstrēšanai draugiem
- Karaoke Idol interaktīvai izklaidei un lielai jautrībai


Vienkārša lietošana

- EasyLink sniedz iespēju vadīt visas HDMI CEC ierīces ar vienu tālvadības pulti
- MP3 izveide ar vienu pieskārienu tieši no kompaktdiskiem USB atmiņas ierīcēs

PHILIPS

Izceltie produkti

CinemaPlus

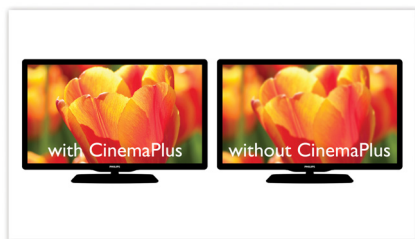

Baudiet īpaši asus un maksimāli reālistiskus attēlus. Viedais algoritms CinemaPlus piekļūst katram pikselim ikvienā kadrā, vispirms to analizējot un pēc tam optimizējot asumu un krāsu stabilitāti. Rezultāts ir acīm redzams – varat saskatīt vairāk detaļu, attēli kļūst kristāldzidri, un viss izskatās dabisks. Filmu vakari vairs nebūs tādi kā senāk.

HDMI 1080p




HDMI 1080p mērogošana nodrošina kristāldzidrus attēlus. Tagad standarta izšķirtspējas filmas var baudīt īstā augstā izšķirtspējā, kas nodrošina bagātīgākas detaļas un reālistiskākus attēlus. Progressive Scan (uz ko norāda "p" salikumā "1080p") likvidē līniju struktūru, kāda pārsvarā atrodas uz TV ekrāniem, līdzīgi nodrošinot nevainojami asus attēlus. Turklāt HDMI izveido tiešu digitālo savienojumu, kas var pārsūtīt nesaspiestu digitālo HD video, kā arī digitālo daudzkanālu audio, nepārveidojot analogajos un attiecīgi nodrošinot izcilu attēla un skaņas kvalitāti, pilnībā bez traucējumiem.

ProReader Drive



ProReader Drive sniedz iespēju baudīt filmas un video bez raizēm. Pat ja veci diski ir kļuvuši netīri vai saskrāpēti, tie pavisam noteikti tiks teicami atskaņoti no sākuma līdz pat beigām – bez jebkādam bojājumu pazīmēm. Izmantojot modernizētu tehnoloģiju, ProReader Drive pārveido vājus analogos signālus spēcīgos digitālos signālos, izgūstot informāciju, kas ļauj ne tuvu perfektus diskus atskaņot viscaur vienmērīgi. Līdz ar spēju nolasīt burtiski jebkuru video formātu ProReader Drive sniedz neapšaubāmu garantiju, ka tiks atskaņoti visi diski.

USB multivides saite

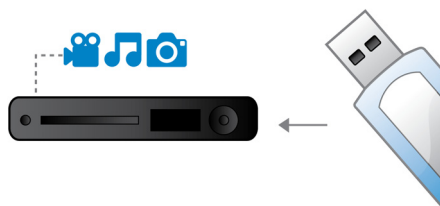

USB ir protokola standarts, ko ērti lietot, lai savienotu datorus, perifērās ierīces un plašpatēriņa elektroniskās iekārtas. Ar USB multivides saiti atliek tikai pievienot USB ierīci, izvēlēties filmu, mūziku vai fotoattēlus un atskaņot.

Multivides DivX

Atskaņojiet CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

EasyLink



EasyLink sniedz iespēju vadīt vairākas ierīces, piemēram, DVD atskaņotājus, Blu-ray atskaņotājus, SoundBar skaļruņus, mājas kinozāli, televizorus u.c., ar vienu tālvadības pulti. EasyLink izmanto HDMI CEC nozares standarta protokolu, lai dalītos ar funkcijām ierīču starpā, izmantojot HDMI vadu. Ar vienu pieskārienu pogai vienlaicīgi var darbināt visas pievienotās HDMI CEC ierīces. Tādas funkcijas kā gaidstāves režīms un atskaņošana tagad ir izmantojamas ļoti vienkārši.

Karaoke ierakstīšana

Karaoke ierakstīšana ir uzlabota funkcija, kas ieraksta jūsu dziedāšanu un konvertē to MP3 formātā atskaņošanai portatīvajā multivides atskaņotājā. Vienkārši pievienojiet zibatmiņu vai portatīvo multivides atskaņotāju, kuram pievienots USB vads, Philips DVD atskaņotājā USB portā. Jūsu dziedāšana tiks kodēta saspiebtā formātā, un tiks izveidots normāla lieluma MP3 fails. Klausieties savā balsī, esot ārpus mājām, vai ļaujiet klausīties arī draugiem.

Karaoke Idol

Palieliniet jautrību karaoke izklaides sesijās. Izmantojot funkciju Karaoke Idol, divi vai vairāki dziedātāji var sacensties viens pret otru par galveno balvu. Dziedātāji dzied pēc kārtas, un Philips karaoke aprēķināšanas sistēma analizē katra dziedātāja sniegumu. Pēc katras uzstāšanās sistēma parāda jautru multfilmu, attēlojot gan savu viedokli par dziedātāja spējām, gan punktu skaitu. Dziedātājs, kuram ir vislielākais punktu skaits, spēles beigās iegūs titulu Karaoke elks!



Specifikācijas

Produkta izmēri

- Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 31 x 4,05 x 24,4 cm
- Svars: 1,123 kg

Iesaiņojuma izmēri

- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 40 x 32 x 8 cm
- Neto svars: 1,49 kg
- Bruto svars: 1,86 kg
- Taras svars: 0,37 kg
- EAN: 87 12581 64490 1
- Iekļauto produktu skaits: 1
- Iesaiņojuma veids: paraugs
- Plauktā novietošanas veids: paraugs

Ārējā kartona kaste

- Outer carton (L x W x H): 40 x 32 x 8 cm
- Neto svars: 1,49 kg
- Bruto svars: 1,86 kg
- Taras svars: 0,37 kg
- EAN: 87 12581 64490 1
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 1

Attēls/displejs

- D/A pārveidotājs: 12 biti, 108 MHz
- Attēla uzlabošana: Liela izšķ. (720p, 1080i, 1080p), Progresīvā skenēšanas tehnoloģija, Video mērogošana

Skaņa

- D/A pārveidotājs: 24 biti, 192 kHz
- Frekvences reakcija: 30–20 000 Hz
- Signāla un trokšņa attiecība: 90
- Kropļojumi un traucējumi (1 kHz): 80 dB
- Šķērsruna (1 kHz): 90 dB
- Dinamiskais diapazons (1 kHz): 80 dB
- Skaņas pastiprinājums: Nakts režīms
- Skaņu sistēma: Dolby Digital

Video atskaņošana

- Saspiešanas formāti: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, XviD
- Video disku atskaņošanas sistēma: PAL

Audio atskaņošana

- MP3 bitu ātrums: 32–320 Kb/s
- Saspiešanas formāts: MP3, WMA

Nekustīgo attēlu atskaņošana

- Attēla uzlabošana: Fotoattēlu pārskatīšana, Augsta izšķirtspēja, Pagriešana, Slaidrāde ar MP3 atskaņošanu, Tālummaiņa
- Saspiešanas formāts: JPEG, JPEG HD

Karaoke atskaņošana

- Papildu funkcijas: Punktu skaitīšana, Balss atcelšana
- Standarta funkcijas: Atbalss līmeņa kontrole, Mikrofona skaļuma regulēšana, Frekvences regulēšana

Optiskie atskaņošanas datu nesēji

- Atskaņojamie diski: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD disks, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak attēlu disks, SVCD, VCD

Faila formāts

- Audio: mp3, wma
- Attēls: JPEG
- Video: asf, avi, divX, mpeg, mpg, wmv

Savienojamība

- Aizmugurējie savienojumi: Analogais audio kreisās/labās puses izeja, ComponentVideo izeja, Progresīvā, Kompozitvideo (CVBS) izeja, Digitālā koaksiālā izeja, HDMI izeja
- Priekšpusē savienojumi: Mikrofona ieeja, USB 2.0

Lietošanas komforts

- Bērnu aizsardzība: Bloķētājs bērnu aizsardzībai, Vecāku kontrole
- Displejā redzamās valodas: Angļu, Krievu
- EasyLink (HDMI-CEC): Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Gaidstāves režīms ar vienu pieskārienu, Tālvadības pults piekļuve

Strāvas padeve

- Enerģijas patēriņš: < 10 W
- Barošanas avots: 230 V, 50 Hz
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,5 W

Piederumi

- Iekļautie piederumi: AAA baterija (x1), Audio/video kabelis, Mikrofons x 1, Strāvas vads, Īsa lietošanas pamācība, Tālvadības pults, Lietotāja rokasgrāmata, Garantijas brošūra, Vispasaules garantijas brošūra

Izmēri

- Produkts (P x A x Dz): 360 x 39 x 209 mm
- Iesaiņojums (P x A x Dz): 400 x 80 x 282 mm

Multivides lietojumprogrammas

- Multivides savienojumi: USB atmiņas klases ierīce



Izlaides datums
2015-11-26

Versija: 3.1.6

12 NC: 8670 000 90331
EAN: 87 12581 64490 1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com