



Philips  
Schlankes DVD-  
Mikrosystem

Kabelloser Subwoofer  
Wandmontage



MCD388

## Begeistert von Sound

Der passende Sound für Ihr Zuhause

Erleben Sie mit dem schlanken Philips DVD-Mikrosystem, das auch für die Wandmontage geeignet ist, unvergleichlichen Sound und beeindruckende Bilder. Wiedergabe aus verschiedenen Quellen. Noch schärfere Bilder dank Full High-Definition Multimedia Interface (HDMI).

### Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- Digitaler, kabelloser Subwoofer für kräftige Bässe
- Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung
- Bass- und Höhenverstärkung
- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe
- 100 W RMS Gesamtausgangsleistung
- USB Direct und SDHC-Kartensteckplätze für Musik- und Videowiedergabe
- MP3 Link für tragbare Musikwiedergabe

### Erweitern Sie Ihr Filmerlebnis

- Wiedergabe von DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD (RW) und Picture CD
- Dolby Virtual Lautsprecher für ein Audioerlebnis wie im Kino
- HDMI 1080p Upscaling bietet noch schärfere Bilder

### Zeitloses Design, passend zu Ihrer Einrichtung

- Wandmontage für eine flexible Platzierung möglich

# PHILIPS

## Besonderheiten

### Wiedergabe von DVD/DivX und MP3/ WMA-CD



Der Philips Player ist mit den gängigsten DVD- und CD-Formaten kompatibel. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) und Picture CD können mit dem Player wiedergegeben werden. SVCD steht für "Super Video CD". Die Qualität einer SVCD ist wesentlich höher als die einer VCD, besonders die Bildschärfe ist aufgrund der höheren Auflösung erheblich besser. Dank DivX®-Unterstützung können Sie DivX®-kodierte Videos genießen. Das Medienformat DivX ist eine MPEG4-basierte Technologie zur Videokomprimierung, mit deren Hilfe große Dateien, z. B. Filme, Trailer oder Musikvideos, auf Datenträgern wie CD-R/RW und beschreibbaren DVDs gespeichert werden können.

### Digitaler, kabelloser Subwoofer



Der digitale, kabellose Subwoofer ist für die Wiedergabe von Bassfrequenzen optimiert, die tiefen Bässe werden bei minimaler Verzerrung leistungsstark wiedergegeben.

### Digitale Sound-Kontrolle



Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.

### Lautstärke

Im Tonspektrum sind hohe und tiefe Tonfrequenzen für das menschliche Ohr kaum hörbar, insbesondere bei niedriger Lautstärke. Durch Aktivieren der Lautstärkefunktion werden Bass und Höhe verstärkt, um ein insgesamt ausgewogeneres Klangbild zu gewährleisten.


### Dynamic Bass Boost



Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger

Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

### 100 W RMS

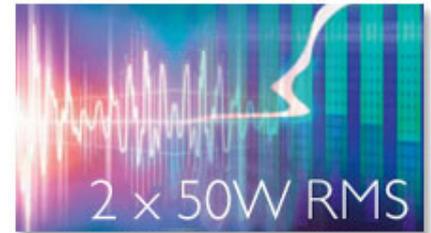

Dieses System hat eine 100 W RMS Gesamtausgangsleistung. RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautsprecher übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Je höher die Wattleistung, umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.

### Wandmontage möglich



Das Philips Audiosystem ist die ideale Kombination aus einem kompakten und vielseitigen Design, das sich perfekt an Ihr Wohnzimmer anpasst. Das Audiosystem sitzt auf einem Standfuß und kann so sicher und bequem auf einem Regal oder Schrank platziert werden. Im Falle einer Wandmontage bleibt die komplette Flexibilität einer freistehenden Standlösung erhalten.



# Daten

## Ton

- Klangoptimierung: 4 digitale Klangsteuerungsmodi, Dynamic Bass Boost, Lautstärke, Digitaler Class "D" Verstärker, Dolby Digital, Dolby-Virtual-Lautsprecher
- Ausgangsleistung: 100 W RMS Gesamtleistung, 2 x 20 W RMS + 60 W

## Lautsprecher

- Anzahl der integrierten Lautsprecher: 2
- Lautsprecher: 76 mm Woofer
- Subwoofer-Typen: aktiv
- Lautsprechertypen: Bassreflex-Lautsprechersystem

## Wiedergabe

- DVD-Regional-Code: 2
- Wiedergabemedien: DivX, DVD-Video, Video-CD/SVCD, Foto-CD, DVD + R/+ RW, DVD-R/-RW
- Disc-Wiedergabemodi: A-B Wiederholen, Winkel, PBC, Zoom, Kindersicherung, Discmenü, Schnellrücklauf, Schnellvorlauf, OSD, Slow Motion, Wiedergabe vom letzten Stopp fortsetzen

## Bild/Anzeige

- Bildverbesserung: hochauflösend (720p, 1080i, 1080p), Video Upsampling, Video Upscaling

## Audiowiedergabe

- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, SD-/MMC-Karte, USB-Flashlaufwerk
- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/-rücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat/Shuffle/Programm
- Sonstiges: ID3-Tag Unterstützung
- USB-Direct-Wiedergabemodi: Schnellrücklauf/-vorlauf, Wiedergabe/Pause, Vorherige/Nächste, Programmwiedergabe, Wiederholen, Shuffle, Stopp

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenzbänder: UKW-Stereo
- RDS: Sendername, RDS-Uhrzeiteinstellung, Programmtyp
- Programmspeicherplätze: 20
- Antenne: UKW-Antenne
- Verbesserung des Tuners: autom. digitales Tuning, autom. Scan

## Anschlüsse

- Audio-/Videoausgang: Komponenten-Videoausgang, Composite-Videoausgang (FBAS), koaxialer digitaler Audioausgang, HDMI-Ausgang, Kopfhörer (3,5 mm), S-Video-Ausgang
- Aux-Eingang: 2 x RCA (Audio)
- MP3 Link: 3,5 mm Stereo-Line-Eingang
- USB: USB-Host

## Komfort

- Alarme: CD-Alarm, Radioalarm, USB-Alarm
- Uhr: auf dem Hauptbildschirm, Sleep Timer
- Lademechanismus: motorisiert, Slot, Steckplatz
- Verbesserte Display-Eigenschaften: DIM-Modus
- Displaytyp: VFD-Display
- Bildschirmzeigesprachen: Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch
- Wandmontageoption/Deckenmontage: Wandmontage

## Zubehör

- Kabel/Anschluss: Composite-Videokabel (Y), MP3 Link-Kabel, Netzkabel, SCART-Adapter
- Fernbedienung: 40 Tasten mit Lithium-Batterien
- Bedienungsanleitung: Mehrsprachig
- Sonstiges: UKW-Antenne, Kurzanleitung
- Garantie: Weltweit gültige Garantiekarte

## Abmessungen

- Bruttogewicht: 8 kg
- Verpackungstiefe: 250 mm
- Tiefe des Hauptgeräts: 120 mm
- Verpackungshöhe: 350 mm
- Höhe des Hauptgeräts: 235 mm
- Verpackungsbreite: 565 mm
- Breite des Hauptgeräts: 525 mm
- Tiefe des Subwoofers: 300 mm
- Höhe des Subwoofers: 195 mm
- Breite des Subwoofers: 170 mm

## Leistung

- Stromversorgung: 50/60 Hz
- Stromversorgung: 110 - 240 V

## Grün

- Eco Power-Standby: 1 W

## Wiedergabe von digitalen Fotos

- Wiedergabemedien: CD-R/RW, DVD + R/+ RW, Foto-CD
- Bildkomprimierungsformat: JPEG



Ausstellungsdatum  
2017-08-11

Version: 1.0.12

12 NC: 8670 000 42788  
EAN: 87 12581 44685 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)