



Philips
2.1 DVD-hjemmebiograf

HDMI ARC og USB
300 W



HTD3200

Ren surround-lyd

fra kompakte højttalere

Nyd dine film, musik og TV-oplevelser i realistisk virtuel surround-lyd med blotlagte højttalerdrivere og DVD-video-upscaling til 1080p via HDMI, der giver billeder i kvalitet, der minder om HD med Philips HTD3200-DVD-afspiller.

Fantastisk lytteoplevelse

- 300 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik
- Dolby Digital giver den ultimative filmoplevelse
- Virtual Surround Sound for en realistisk filmoplevelse
- Blotlagte højttalerdrivere for kraftfuld surround-lyd

Nyd al din underholdning - helt enkelt

- Lydingang til at nyde musik fra iPod/iPhone/MP3-afspiller
- EasyLink til at betjene alle HDMI CEC-enheder vha. en enkelt fjernbetjening
- HDMI til High Definition-film og -billedkvalitet
- Afspiller DVD, VCD, CD og USB-enheder

Designet til at forbedre din biograf derhjemme

- Moderne design supplerer din hjemmeunderholdning

PHILIPS


Vigtigste nyheder

300 W RMS-effekt



300 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik

Dolby Digital

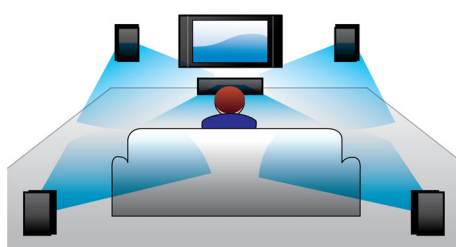


Dolby Digital, verdens førende digitale multi-kanal lydstandarder, bygger på de samme principper, som det menneskelige øre anvender til behandling af lyd. Du oplever en fantastisk surround-lyd af høj kvalitet med en realistisk rumvirkning.

Lyd ind



Lydindgang giver dig mulighed for nemt at afspille din musik direkte fra din iPod/iPhone/iPad, MP3-afspiller eller bærbare PC via en enkel tilslutning til din hjemmebiograf. Du tilslutter ganske enkelt din lydenhed til lydindgangsstikket for at nyde din musik med den uovertrufne lyd kvalitet fra Philips-hjemmebiografssystemet.

Virtual Surround Sound

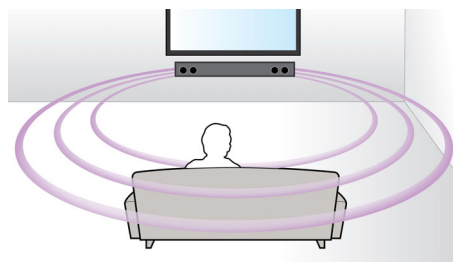

Philips Virtual Surround Sound frembringer fyldig og overvældende surround-lyd fra et system med under fem højttalere. Meget avancerede rumlige algoritmer genskaber troværdigt de lydmæssige egenskaber, der optræder i et ideelt 5.1-kanals miljø. Enhver kvalitetsstereokilde forvandles til en virkelighedstro multikanals surround-lyd. Der er ikke brug for at købe ekstra højttalere, ledninger eller højttalerstandere for at nyde lyd, der fylder rummet.

EasyLink



Med EasyLink kan du kontrollere flere enheder, som f.eks. DVD-afspillere, Blu-ray-afspillere, SoundBar-højttaler, hjemmebiograf og TV osv., med én fjernbetjening. Det anvender HDMI CEC-branchens standardprotokol til deling af funktioner mellem enheder via HDMI-kablet. Med et tryk på en knap kan du betjene alt dit tilsluttede HDMI CEC-kompatible udstyr samtidigt. Funktioner som standby og afspilning kan nu udføres meget nemt.

HDMI til HD-film



HDMI er en direkte digital tilslutning, der kan overføre digital HD-video samt digital multi-kanal lyd. Ved at undgå konvertering til analoge signaler leverer det en perfekt billed- og lydkvalitet, helt uden støj. Film i standarddefinition kan nu nydes i ægte high definition-opløsning – hvilket sikrer flere detaljer og mere realistiske billeder.

Moderne design

Moderne design supplerer din hjemmeunderholdning

Spiller det hele



Du kan afspille praktisk talt enhver disk og medieenhed, du ønsker - uanset om det er DVD, VCD, CD eller USB-enheder. Oplev den enestående komfort ved fantastisk afspilningskompatibilitet og luksussen ved at dele mediefiler på dit TV eller hjemmebiografssystem.

Blotlagte højttalerdrivere



Blotlagte højttalerdrivere for kraftfuld surround-lyd

Specifikationer

Lyd

- Lydsystem: Dolby Digital 5.1
- Equalizer-indstillinger: Spil, Film, Musik, Nyheder, Original
- Lydforbedring: Night-indstilling
- Firkantet højttaler, udgangskraft: 2 x 75 W
- Subwooferoutput: 150 W
- Samlet RMS-effekt ved 30 % THD: 300 W

Højttalere

- Højttalertyper: 2 x firkantede højttalere
- Drivere pr. firkantet højttaler: 1 x 2,5" basenhed
- Subwoofer-type: Passiv
- Subwoofer-enhed: 1 x 6,5" subwoofer
- Frekvensområde for subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwoofer-impedans: 8 ohm

Medier til optisk afspilning

- Diske, der kan afspilles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Videoafspilning

- Komprimeringsformater: DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4

Audio Playback

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- MP3 bit-hastigheder: 32 - 320 kbps

Stilbilledafspilning

- Komprimeringsformat: JPEG
- Billedforbedring: Rotér, Diasshow med musikafspilning, Zoom

Billede/display

- Billedforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressiv scanning, Video-upscaling

Filformat

- Audio (Lyd): mp3, wma
- Billede: JPEG
- Video: avi, divx, mpeg, mpg

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden: Music iLINK, USB
- Tilslutninger på bagpanel: AUX-indgang, Click-fit-højttalerstik, Composite video-udgang (CVBS), Digital optisk indgang, HDMI 1.4 output (ARC), Fast FM-antenne

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatisk kortlægning af lydindgang, Afspilning med ét tryk, Standby med et tryk, Fjernbetjening Control-Passthrough, System-standby

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM
- Faste kanaler: 40

Tilbehør

- Kompatibelt tilbehør: STS3001 højttalerstander
- Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, Netledning, Lynhåndbog, Fjernbetjening, Folder om sikkerhed og lovgivning, Varemærkeblad, Brugervejledning på CD-ROM, Globalt garantibevis

Strøm

- Strømforbrug: 55 W
- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: < 0,5 W

Mål

- Hovedenhed (B x H x D): 360 x 58 x 325 mm
- Vægt for hovedenhed: 2,40 kg
- Firkantet højttaler (B x H x D): 84,5 x 89 x 89 mm
- Firkantet højttaler, vægt: 0,28 kg
- Firkantet højttaler, kabel: 3 m
- Subwoofer (B x H x D): 195 x 265 x 265 mm
- Subwoofer-kabellængde: 2 m
- Subwoofers vægt: 3,20 kg
- Emballage (B x H x D): 520 x 310 x 377 mm
- Vægt inkl. emballage: 9 kg



Udgivelsesdato
2015-09-02

Version: 7.2.6

12 NC: 8670 000 91114
EAN: 87 12581 64838 1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com