



Philips
Домашний кинотеатр 5.1
3D Blu-ray

Функция Double Bass

Технологии Bluetooth® и NFC
Встроенный WiFi
1000 Вт

HTB4520G

Мощный и глубокий объемный звук 1000 Вт

Домашний кинотеатр Philips обеспечит невероятно насыщенное звучание музыки и фильмов. Благодаря 15-мм рупорному ВЧ-излучателю с мягким куполом звук будет четким и кристально чистым. Для максимально естественного звучания низких частот система оснащена фазоинвертором Bass Reflex с рифленой поверхностью, который в 3 раза мощнее обычного.

Незабываемые впечатления от прослушивания

- Среднеквадратичная мощность 1000 Вт для отличного звучания фильмов и музыки
- Технология Crystal Clear Sound для суперчеткого и реалистичного звучания
- Мощные акустические системы с двойными фазоинверторами для великолепного звука

Просто наслаждайтесь всеми развлечениями

- Full HD 3D Blu-ray для полного погружения при просмотре фильмов 3D
- Встроенный модуль WiFi для просмотра контента с подключенных медиаустройств
- Беспроводная потоковая передача музыки с аудиоустройств через Bluetooth
- Караоке для неограниченных возможностей вокального творчества
- Сертификация DivX Plus HD для воспроизведения DivX высокой четкости

Разработано, чтобы улучшить ваш домашний кинотеатр

- Смотрите на телевизоре контент с устройств, сертифицированных по стандарту Miracast™
- Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием

PHILIPS

Домашний кинотеатр 5.1 3D Blu-ray
Функция Double Bass Технологии Bluetooth® и NFC, Встроенный WiFi, 1000 Вт

HTB4520G/51

Особенности

Среднеквадратичная мощность 1000 Вт



Среднеквадратичная мощность 1000 Вт для отличного звучания фильмов и музыки

Функция Double Bass



Мощные АС с системой Bass-Reflex и двойными фазоинверторами улучшают низкие частоты и обеспечивают плотный звук с глубокими басами. Вы сможете расслышать и тихий шепот, и самые громкие грохочущие звуки.


Full HD 3D Blu-ray



Вы будете поражены качеством 3D фильмов в вашей гостиной благодаря телевизору Full HD 3D. Функция активного 3D изображения использует последнее поколение быстрых дисплеев для создания реалистичного изображения с разрешением 1080x1920 HD. Просмотр изображения в специальных очках, закрывающих и

открывающих левый и правый окуляры синхронно со сменой кадров, создает эффект Full HD 3D. Разнообразие фильмов 3D на дисках Blu-ray позволяет наслаждаться большим количеством материалов высокого качества. Кроме того, Blu-ray обеспечивает несжатое объемное звучание, что создает эффект абсолютной реальности.

Беспроводная передача через Bluetooth

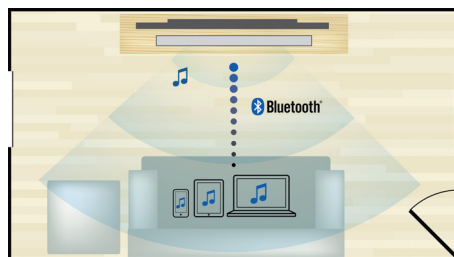


Беспроводная потоковая передача музыки с аудиоустройств через Bluetooth

Встроенный WiFi



Благодаря встроенному Wi-Fi вы можете просто подключить домашний кинотеатр к домашней сети и наслаждаться разнообразными популярными интернет-службами. Вы сможете просматривать веб-сайты с фильмами, изображениями, информационно-развлекательными программами и другим интернет-содержимым на экране своего ТВ.

Технология Crystal Clear Sound

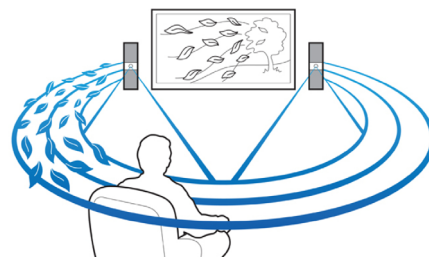

Технология Crystal Clear Sound для суперчеткого и реалистичного звучания

Караоке для любителей вокального творчества



Караоке для неограниченных возможностей вокального творчества

Miracast™



Miracast™ — это стандарт прямой беспроводной передачи мультимедийного сигнала между двумя устройствами, разработанный на основе технологии Wi-Fi Direct. Упрощенный пользовательский интерфейс помогает транслировать изображение с экрана портативного устройства на большой экран при помощи устройств, соответствующих стандарту Miracast™ без необходимости предварительной установки кодеков для декодирования.



MIRACAST



Характеристики

Звук

- Общая среднеквадратичная мощность при КНИ 10 %: 1000 Вт
- Звуковая система: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround, DTS-HD Master Audio
- Улучшение звука: Ночной режим, Автоограничение громкости, Функция Double Bass, Регулировка ВЧ и НЧ, FullSound
- Выходная мощность АС центрального канала: 166 Вт
- Выходная мощность АС-сателлита: 4 x 166 Вт
- Выходная мощность сабвуфера: 166 Вт

Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: 1 x АС центрального канала, 4 x АС-сателлита
- Излучатели АС центрального канала: 1 x 3" полнодиапазонный НЧ-динамик
- Частотный диапазон АС центрального канала: 150—20 000 Гц
- Сопротивление АС центрального канала: 3 Ом
- Частотный диапазон АС-сателлитов: 150—20 000 Гц
- Сопротивление АС-сателлитов: 3 Ом
- Тип сабвуфера: Пассивный
- Излучатель сабвуфера: НЧ-динамик 8" — 1 шт.
- Частотный диапазон сабвуфера: 20—150 Гц
- Полное сопротивление сабвуфера: 3 Ом

Подключения

- Разъемы на передней панели: Аудиовход, Входной разъем микрофона, USB
- Разъемы на задней панели: Цифровой коаксиальный вход, Цифровой оптический вход, Разъемы для подключения акустических систем Easy-Fit, Ethernet, Выход HDMI 1.4 (ARC), Стационарная антенна FM
- Встроенные разъемы: Bluetooth, Miracast, NFC, Wi-Fi

Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Канал возврата аудиосигнала, Автоматическое назначение аудиовходов, Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное управление
- Возможности HDMI: 3D, Реверсивный звуковой канал (ARC), Технология Deep Color
- Удобство использования: DLNA
- Интернет-службы: YouTube

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM

Оптические носители

- Воспроизводимые диски: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Формат файлов

- Аудио: aac, mka, mp3, wma

- Изображение: GIF, JPEG, JPG
- Видео: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS
- Скорость передачи данных для MP3: 8—320 Кбит/с

Воспроизведение видео

- Форматы сжатия: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Улучшение изображения: Поворот, Увеличить, Слайд-шоу с музыкальным сопровождением

Изображение/дисплей

- Улучшение изображения: HD (720p, 1080i, 1080p/24 кадра в секунду), Прогрессивное сканирование

Воспроизведение караоке

- Стандартные функции: Громкость микрофона

Питание

- потребляемая мощность: 160 Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,5 Вт
- Источник питания: 220—240 В

Забота об окружающей среде

- Упаковка: Электронная инструкция по эксплуатации

Размеры

- АС центрального канала (Ш x В x Г): 314 x 103 x 83 миллиметра
- Длина кабеля АС центрального канала: 2 м
- Фронтальная АС (Ш x В x Г): 100 x 229 x 130 миллиметра
- Длина кабеля фронтальной АС: 3 м
- Основное устройство (Ш x В x Г): 435 x 58 x 291 миллиметра
- Тыловая АС (Ш x В x Г): 100 x 192 x 125 миллиметра
- Длина кабеля тыловой АС: 10 м
- Сабвуфер (Ш x В x Г): 228 x 293 x 310 миллиметра
- Длина кабеля сабвуфера: 3 м

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., Пульт ДУ, Юридическая информация и сведения о безопасности, Торговые марки, Антенна FM, Кабель HDMI, Инструкция по эксплуатации

Размеры упаковки

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 49,8 x 49,3 x 37,6 см
- EAN: 87 12581 71577 9

- Вес брутто: 11,4 кг
- Вес нетто: 9,46 кг
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Картон
- Вес упаковки: 1,94 кг
- Тип размещения на полке: Укладка

Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 71577 9
- Вес брутто: 11,4 кг
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 49,8 x 37,6 x 49,3 см
- Вес нетто: 9,46 кг
- Количество потребительских упаковок: 1
- Вес упаковки: 1,94 кг

Габариты изделия

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 43,5 x 5,8 x 28 см
- Вес: 2,64 кг



Дата выпуска 2016-06-02

Версия: 3.0.5

12 NC: 8670 001 13228
EAN: 08 71258 17157 79

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Чтобы узнать, поддерживается ли "Видео по запросу" в вашей стране, перейдите по адресу: www.philips.com/blu-ray.

* DivX, DivX Certified и соответствующие логотипы являются торговыми марками DivX Networks, Inc. и используются по лицензии.

* Dolby и символ двойного D являются зарегистрированными товарными знаками Dolby Laboratories Inc.