




Philips  
bezdrátový přenosný  
reproduktor

**Bluetooth®**

Vestavěný mikrofon pro volání  
Nabíjecí baterie  
10W

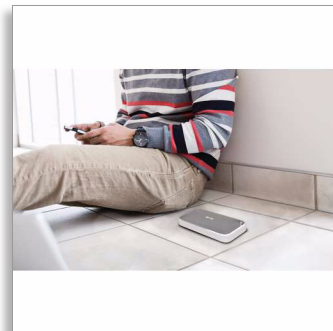

**BT3500W**

## Berte si hudbu všude s sebou

Kvalitní styl a skvělý zvuk se pojí v zařízení tak štíhlém, že jej můžete založit kamkoli. Integrovaná technologie NFC zajistí snadné párování s chytrým telefonem na jeden dotyk.

### **Působivý zvuk**

- Pokročilý výkon zvuku s elegantním designem
- Působivý výkon RMS 10 W
- Funkce anti-clipping zajišťuje hlasitou hudbu bez zkreslení

### **Jednoduché používání**

- Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth
- Jednodotkové ovládání pomocí chytrých telefonů s technologií NFC pro snadné párování Bluetooth
- Vestavěný mikrofon pro telefonování handsfree
- Vstup audio pro snadné připojení téměř libovolného elektronického zařízení


### **Stačí jen vzít a jít**

- Vestavěná nabíjecí baterie pro přehrávání hudby kdekoli
- Použití vlastního popruhu na nošení kamkoli

# PHILIPS


## Přednosti

### Technologie NFC

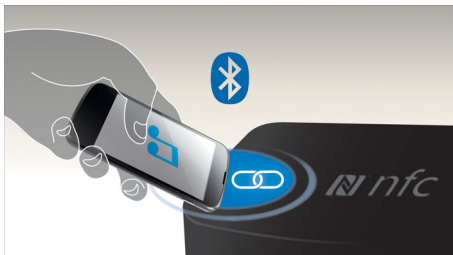


Pomocí technologie NFC (Near Field Communications) spárujete zařízení Bluetooth jednoduše jedním dotykem. Stačí klepnout na chytrý telefon nebo tablet s technologií NFC v dosahu NFC reproduktoru. Takto jednoduše reproduktor zapnete, aktivujete párování Bluetooth a spustíte streamování hudby.

### Bezdrátový přenos hudby

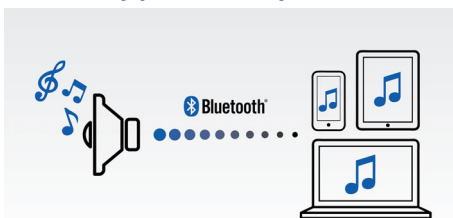

Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.

### Funkce anti-clipping

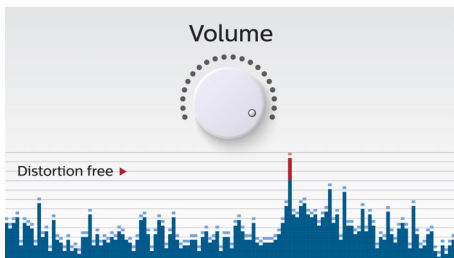

Funkce anti-Clipping umožňuje přehrávat hudbu hlasitě a přitom zachovává vysokou kvalitu, i když

dochází baterie. Přijímá vstupní signály od 300 mV do 1 000 mV a chrání reproduktory před poškozením způsobeným zkrácením. Tento reproduktor zajišťuje funkci anti-clipping prostřednictvím vyhrazeného zvukového omezovače IC. Ten sleduje hudební signál procházející zesilovačem a udržuje vrcholy v rámci rozsahu zesilovače. Brání tak zkrácení zvuku způsobenému osekáním, aniž by ovlivňovala hlasitost. Schopnost přenosného reproduktoru reprodukovat vrcholy klesá spolu s nabitím baterie, funkce anti-clipping ale omezuje vrcholy způsobené slabou baterií.

### Vestavěný mikrofon



Díky vestavěnému mikrofonu funguje tento reproduktor také jako hlasitý telefon. Při příchozím hovoru se hudba ztlumí a můžete mluvit přes reproduktor. Můžete zavolat na obchodní schůzku. Nebo zavolat známému z večírku. Ať tak nebo tak, funguje to skvěle.

### Audio-in



Vstup audio pro snadné připojení téměř libovolného elektronického zařízení

## Specifikace

### Kompatibilita

- iPad: iPad 1, iPad 2, nový iPad, iPad mini, iPad s displejem Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 3. generace nebo novější
- tablety a chytré telefony se systémem Android: se systémem Android 2.1 a Bluetooth 2.1 nebo novějším
- pracuje s funkcí: Bluetooth 4.0 nebo nižší
- jiné zařízení podporující technologii Bluetooth: Ano

### Možnosti připojení

- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na dohled, 10 m
- Vstup audio (3,5 mm): Ano
- Nabíjení prostřednictvím USB: Ano

### Pohodlí

- Vestavěný mikrofon: pro konferenční hovor přes reproduktor

### Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 10W
- Zvukový systém: Stereo

### Reproduktory

- Vinutí reproduktoru: 2 x 2"

### Spotřeba

- Provozní doba při napájení baterií: 5 h
- Typ baterie: lithium-polymerová (vestavěná)

### Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Kabel USB pro nabíjení z počítače, Mezinárodní záruční list, Stručný návod k instalaci

### Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V): 201 x 35 x 101 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 261 x 48 x 183 mm
- Hmotnost výrobku: 0,5 kg
- Hmotnost včetně balení: 0,625 kg



Datum vydání 2015-04-08

Verze: 3.1.4

12 NC: 8670 001 12972  
EAN: 87 12581 71457 4

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)