

Philips BeNear  
Téléphone fixe sans fil avec  
répondeur

**Répondeur 60 min**  
Écran 2,4", rétroéclairage blanc  
Haut-parleur

**CD6951B**



## Oubliez la distance

Une qualité de son aussi raffinée que ses finitions

La série 6000 chic et élégante de Philips offre une reproduction sonore exceptionnelle grâce à la technologie HQ-Sound. Profitez d'un grand choix de fonctions, de l'écran TFT extra-large couleur à contraste élevé et d'un répondeur intégré.

### Produit éco-responsable

- 60 % de puissance émise en moins lorsque le mode ECO est activé
- Faible consommation : < 0,55 W en mode veille

### Vraiment pratique

- Écran couleur TFT contraste élevé 6,1 cm (2,4")
- Navigation aisée grâce au menu à icônes
- Jusqu'à 45 min de messages sur votre répondeur
- Jusqu'à 22 h d'autonomie en communication
- Enregistrez jusqu'à 200 contacts dans votre répertoire

### Son exceptionnel

- Son HQ : technologie acoustique de pointe pour une superbe restitution de la voix
- Mon profil sonore, pour un confort d'écoute personnalisé
- Suppression d'écho en full duplex pour une conversation naturelle
- Disposition optimisée de l'antenne pour une réception parfaite dans toutes les pièces
- Le haut-parleur sur le combiné vous permet de parler en gardant les mains libres

# PHILIPS

Téléphone fixe sans fil avec répondeur  
Répondeur 60 min Écran 2,4", rétroéclairage blanc, Haut-parleur

CD6951B/38

## Points forts

### Son HQ



Téléphones sans fil Philips avec son HQ : nous nous appuyons sur des décennies d'expertise et d'innovation dans le développement de produits audio et casques haut de gamme pour vous offrir une qualité de son exceptionnelle sur nos téléphones DECT. Quand il s'agit de la qualité de son, nos acousticiens pensent à tout : composants haut de gamme, traitement numérique du signal, conception acoustique précise, tests avancés et réglages précis. Résultat : le son est clair et authentique. La qualité de son est tellement naturelle que vous avez l'impression d'être en face de votre interlocuteur.

### Suppression d'écho en full duplex



Dans une conversation naturelle, les interlocuteurs n'attendent pas leur tour pour parler : les voix se superposent toujours un peu. Grâce à notre technologie de suppression d'écho en full duplex, vous entendez tout parfaitement, même si vous êtes deux à parler en même temps.

### Mon profil sonore



La notion de qualité de son est subjective. Nous avons tous des préférences d'écoute différentes, surtout lorsqu'il s'agit de voix. Avec Mon profil sonore, nous vous proposons 3 profils sonores pour un confort d'écoute personnalisé : Clair pour des voix très claires et distinctes, Doux pour des voix plus douces et agréables, et Chaleureux pour des voix chaleureuses et engageantes.

### Haut-parleur sur le combiné




En mode mains libres, un haut-parleur intégré amplifie la voix de l'appelant, ce qui vous permet de parler et d'écouter sans avoir à approcher le combiné de votre oreille. Cette fonction est très utile si vous souhaitez partager l'appel avec d'autres personnes ou tout simplement faire plusieurs choses en même temps.

### Répertoire de 200 noms



Les numéros de téléphone de vos proches toujours avec vous : enregistrez jusqu'à 200 noms dans votre répertoire.

### Écr. cl. TFT 6,1 cm (2,4")

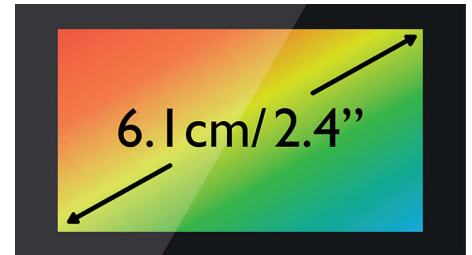

Écran couleur TFT contraste élevé 6,1 cm (2,4")

### Menu à icônes



Grâce au menu à icônes moderne et facile à utiliser, vous trouvez tout ce dont vous avez besoin d'un coup d'œil.

### Jusqu'à 45 min d'enregistrement



Grâce aux 45 minutes de temps d'enregistrement, vous ne raterez aucun message important.



# Caractéristiques

## Son

- Mon profil sonore
- Commande du volume sur le combiné
- Sonneries sur le combiné: 10 polyphoniques HQ + 5 standard
- Son HQ

## Pratique

- Structure du menu dans le combiné: Menu à icônes
- Touches de la station d'accueil: Touche recherche du combiné
- Nombre de touches: 22
- Haut-parleur pour fonction mains libres
- Personnalisation: Modes Silence et Nuit
- Gestion des appels: Double appel\*, Affichage de l'identité de l'appelant\*, Désactivation du microphone, Appels sans réponse, Appels reçus
- Indirection d'appels: Empêche le téléphone d'appeler certains numéros spécifiques
- Clavier rétroéclairé: Blanche
- Indicateur de puissance du signal: Indicateur à 3 barres
- Voyant de niveau de charge: Icône de charge à 5 barres
- Intercom - plusieurs combinés
- Surveillance de pièce
- Affichage date/heure
- Compatible avec plusieurs bases: 1
- Fonction « réveil »
- Compatible avec plusieurs combinés: Jusqu'à 5
- Témoin d'événement sur le combiné
- Témoin de charge batterie
- Touches de raccourci programmables: Touche 1 et 2
- Tonalité des touches activée/désactivée
- Enregistrement auto
- Raccrochage automatique
- Chiffres de grande taille
- Jusqu'à 22 h en communication
- Jusqu'à 300 h en veille
- Temps de charge : 8 heures
- Longueur du cordon: 1,8 m
- Longueur du cordon d'alimentation: 1,8 m
- Portée: Extérieur &lt; 300 m ; intérieur &lt; 50 m

## Alimentation

- Capacité de la pile: 600 mAh
- Puissance électrique: 100-240 V CA, ~50/60 Hz
- Type de pile: AAA NiMH Rechargeable
- Consommation électrique: &lt; 0,55 W

## Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 13,6 cm
- Type d'emballage: Factice
- Type d'installation en rayon: Factice
- Largeur: 18,5 cm
- Profondeur: 9 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 12581 61452 2
- Poids brut: 0,63 kg
- Poids net: 0,525 kg
- Poids à vide: 0,105 kg

## Image/affichage

- Taille de l'écran: 6,1 cm / 2,4"
- Couleur du rétroéclairage: Blanc
- Type d'affichage: Couleur TFT 256 K
- Rétroéclairage : oui

## Répondeur téléphonique

- Durée d'enregistrement: jusqu'à 60 minutes avec annonce d'accueil et messages, débit binaire de 4 Kbits/s + débit binaire variable
- Annonce d'accueil pré-enregistrée
- Nbre de messages sur station d'accueil: Compteur orange ( 2 x 7 segments)
- Contrôle du répondeur: depuis la base et le combiné
- Haut-parleur sur la base

## Capacité mémoire

- Entrées du journal des appels: 50 entrées
- Identification de l'appelant VIP
- Répertoire: 200 noms et numéros
- Liste de recomposition: 20 entrées
- Répertoire mémorisé dans la base

## Sécurité

- Chiffrement des transmissions : oui

## Valeur DAS

- Combinés Philips: &lt; 0,1 W/kg

## Conception écologique

- EcoMode: automatique et manuel

## Fonctions réseau

- Compatible: GAP
- Menu services réseau: Disponible pour l'opérateur uniquement



Date de publication  
2024-03-26

Version: 2.0.8

EAN: 87 12581 61452 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)