



Philips
Reproductor de Blu-ray y
DVD

Reproducción de discos Blu-Ray
en 3D

USB 2.0 Media Link
DivX Plus HD

BDP1380

Disfruta de la experiencia 3D en casa

Con Blu-ray 3D

El asombroso efecto 3D y la conversión a 1080p proporcionan una profundidad de imagen y acción que parecen salir de la pantalla y te sumergen en lo que ves, incluso en DVD.

Escucha más

- Dolby TrueHD para un sonido de alta fidelidad
- Salida digital DTS 2.0

Visualiza más

- Conversión de video DVD de 1080p mediante HDMI para imágenes símil HD
- Reproducción de discos Blu-ray 3D para vivir la mejor experiencia 3D Full HD
- Certificación DivX Plus HD para reproducir el formato DivX en alta definición
- Cambio de subtítulos para pantalla panorámica sin perder ningún subtítulo


Disfruta más

- Disfruta de tus películas y tu música en CD y DVD
- EasyLink para controlar los dispositivos HDMI CEC con un solo control remoto
- BD-Live 2.0 para disfrutar del contenido extra de los discos Blu-ray en línea
- USB 2.0 reproduce videos y música desde unidades y discos duros USB

PHILIPS

Destacados

Disfruta de las películas y la música

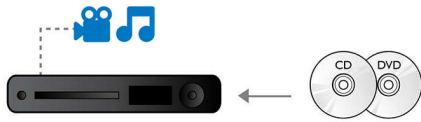

Disfruta de tus películas y tu música en CD y DVD

Reproducción de discos 3D Blu-ray



La tecnología 3D Full HD genera una sensación de profundidad para ofrecerte una experiencia cinematográfica superior y con mayor realismo sin salir de tu casa. Para lograr este efecto se graban por separado imágenes para el ojo derecho e izquierdo con calidad Full HD de 1920 x 1080 y se reproducen de forma alternada en la pantalla a alta velocidad. La experiencia 3D Full HD se consigue con gafas especiales programadas para abrir y cerrar el lente izquierdo y derecho en sincronía con las imágenes.

BD-Live (Perfil 2.0)



BD-Live te abre las puertas al verdadero mundo de la alta definición. Con solo conectar


tu reproductor Blu-ray a Internet, podrás recibir contenidos exclusivos, hacer descargas, ver eventos en vivo y en directo, chatear, jugar en línea y hacer compras. Sumérgete en el mundo de la alta definición con la reproducción Blu-ray y BD-Live.

Certificación DivX Plus HD



DivX Plus HD en su reproductor de DVD o Blu-ray ofrece lo último en tecnología DivX para que disfrutes de películas y videos en alta definición desde Internet directamente en tu computadora o televisor Philips HD. DivX Plus HD puede reproducir contenidos en formato DivX Plus (video H.264 HD con audio AAC de alta calidad en un archivo MKV) y versiones anteriores de video DivX de hasta 1080p. DivX Plus HD reproduce videos digitales en alta definición.

Dolby TrueHD

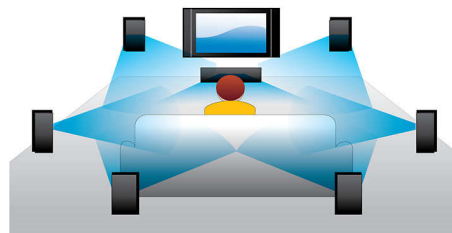

Dolby TrueHD ofrece el sonido de mayor calidad procedente de los Blu-ray Disc. El audio reproducido prácticamente no se distingue de las grabaciones realizadas en un estudio, por lo que se escucha lo que los creadores pretendían que se escuchase. Dolby TrueHD completará tu experiencia de entretenimiento en alta definición.

Conversión de video de DVD



La conversión de video de 1080p HDMI ofrece imágenes nítidas. Ahora puedes disfrutar de las películas en DVD con definición estándar con una resolución de alta calidad, colores más detallados e imágenes más realistas. El escaneo progresivo (representado por «p» en 1080p) elimina la estructura lineal que predomina en las pantallas de los televisores y garantiza imágenes increíblemente precisas. Y como si eso fuera poco, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir tanto videos de alta definición sin comprimir como audio multicanal digital sin conversiones analógicas y ofrece una calidad de sonido e imagen excelentes sin ningún tipo de ruido.

EasyLink



EasyLink te permite controlar varios dispositivos, tales como reproductores de DVD, reproductor de discos Blu-ray, altavoz soundbar, sistemas de cine en casa y televisores, etc. con un solo control remoto. Utiliza el protocolo estándar HDMI CEC para que los dispositivos conectados compartan las mismas funciones a través de un cable HDMI. Con solo presionar un botón, puedes controlar todos los equipos HDMI CEC de forma simultánea y las funciones de modo de espera y de reproducción son muy fáciles de usar.



Especificaciones

Sonido

- Optimización del sonido: Modo nocturno
- Sistema de sonido: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + Salida digital

Conectividad

- Conexiones frontales: USB 2.0
- Conexiones traseras: Salida coaxial digital, Ethernet, Salida HDMI

Caja exterior

- EAN: 48 95185 60905 8
- Longitud: 31.5 cm
- Cantidad de envases para consumo: 1
- Ancho: 25.9 cm
- Peso bruto: 1.39 kg
- Altura: 8.1 cm
- Peso neto: 1.16 kg
- Peso de tara: 0.23 kg

Comodidad

- BD-Live (se necesita un dispositivo USB con un 1 GB de memoria libre)
- Protección para niños: Control para padres
- EasyLink (HDMI-CEC): Compatible con el formato de subtítulos 21:9, Reproducción con un solo botón, Modo de espera con un solo botón, Control remoto universal (Pass-Through)
- Idiomas de los menús en pantalla: Español mexicano
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB

Energía

- Consumo de energía: 11 W
- Fuente de alimentación: 110 V, 60 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: < 1 W

Dimensiones del envase

- Altura: 8.1 cm
- Tipo de envase: Cartón
- Tipo de ubicación en el estante: Acostado
- Ancho: 31.5 cm
- Profundidad: 25.9 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95185 60905 8
- Peso bruto: 1.39 kg
- Peso neto: 1.16 kg
- Peso de tara: 0.23 kg

Dimensiones del producto

- Altura: 4.2 cm
- Ancho: 27 cm
- Profundidad: 19.31 cm
- Peso: 0.982 kg

Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 baterías AAA, Cable HDMI, Tarjeta de registro de producto, Guía de inicio rápido, Control remoto, Manual del usuario
- Manual del usuario: Portugués brasileño, Español mexicano

Dimensiones

- Peso con empaque incluido: 1,39 kg
- Embalaje (ancho x alto x profundidad): 315 x 81 x 259 mm mm
- Producto (An x Al x Pr): 270 x 42 x 193 mm
- Peso del producto: 0,982 kg

Reproducción de audio

- Formato de compresión: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Formato de archivo

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Imagen: GIF, JPEG, JPG

Imagen / pantalla

- Relación de aspecto: 16:9, 21:9, 4:3
- Convertidor D/A: 12bits/148MHz
- Mejoramiento de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Exploración progresiva, Realce visual

Reproducción de medios ópticos

- Discos compatibles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresivo, PNG
- Optimización de la imagen: Ángulo de giro, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

Reproducción de video

- Código de región de discos Blu-ray: A
- Formatos de compresión: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Modos de reproducción de discos: Repetición A-B, Ángulo, Menú del disco, Pause, Repetición, Reiniciar reprod. desde interrupción, Búsqueda hacia delante / atrás, Salto, Avance lento, Reproducción estándar, Zoom
- Optimización de video: Deep Color, Exploración progresiva, Realce visual, x.v.Color
- Código de región del DVD: 4



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 2.1.6

EAN: 48 95185 60905 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com