



Philips  
Mini Hi-Fi sistēma

380 W



NTRX100

## Ideāla viesību mūzikas sistēma

Pārņemti ar skaņu

Sāciet ballīti pilnā skaļumā ar Philips NTRX100 dubultajiem diskiem - varat atskaņot un uzlādēt divus viedtālruņus, miksēt un meklēt atbilstības ierīču bibliotēkās. Straumējiet mūziku bezvadu tīklā, izmantojot Bluetooth, pateicoties One-Touch NFC savienošanai pārī.

### Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem

- Dubults Bluetooth savienojums mūzikas straumēšanai no 2 viedtālruņiem
- Dubulta pagriežama dokstacija viedtālruņu atskaņošanai un lādēšanai
- Dubults USB vienkāršai MP3 mūzikas atskaņošanai
- Dubulta audio ieeja vienkāršai MP3 mūzikas atskaņošanai

### Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi

- NX basa poga tūlītējai skaņas palielināšanai un gaismas efektiem
- Digitālā skaņas kontrole optimizētiem mūzikas stilu iestatījumiem
- 380 W RMS kopējā izvades jauda

### Papildiniet savu viesību mūziku

- Vienkārša iestatīšana jebkurā Philips viesību mūzikas sistēmā
- Pielāgojams izvietojums visā mājā
- Dinamisks apgaismojums mūzikas ritmā

# PHILIPS

## Izceltie produkti

### Dinamisks apgaismojums



Ļaujieties mūzikas spilgtajiem ritmiem. Satriecoši gaismas efekti mirgo dziesmu ritmā, radot papildu jautrību. Ja nevēlaties šo apgaismojumu, varat vienkārši izslēgt funkciju. Pievienojiet papildu spožumu un asumu deju ballītēm, svinībām un stilīgiem pasākumiem ar šo satriecošo dinamisko apgaismojumu.

### Vienkārša iestatīšana

Vienkārša iestatīšana jebkurā Philips viesību mūzikas sistēmā

### Digitālā skaņas kontrole



Digitālā skaņas kontrole piedāvā iepriekš iestatītu džeza, roka, popmūzikas vai klasiskās mūzikas kontroles izvēli, ko varat izmantot, lai optimizētu frekvenču diapazonu dažādu stilu mūzikai. Katrs režīms lieto grafisku stabilizēšanas tehnoloģiju, lai


automātiski noregulētu skaņas līdzsvaru un pastiprinātu būtiskākās skaņu frekvences izvēlētajā mūzikas stilā. Visbeidzot, digitālā skaņas kontrole atvieglo maksimāla baudījuma saņemšanu no mūzikas klausīšanās, precīzi noregulējot skaņu līdzsvaru atbilstoši atskaņojamās mūzikas veidam.

### Dubults Bluetooth savienojums



Dubults Bluetooth savienojums mūzikas straumēšanai no 2 viedtālruniņiem

### NX basa poga

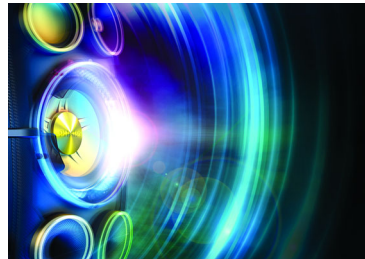

Pieejams visā skaņu diapazonā, NX bass īslaicīgi palielina zemo frekvenču skaņējumu un skaļumu līdz maksimālam līmenim. Nospiediet NX basa pogu, lai nekavējoties ieslēgtu maksimālu skaņas līmeni un gaismas efektus, kā sajustu basa skaļruņu vibrācijas plūstam cauri saviem kauliem.

## Specifikācijas

### Audio atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: USB zibatmiņas disks, Audio ieeja, Bluetooth
- USB atskaņošanas režīmi: ātri attīt/ātri tīt uz priekšu, atskaņot/pauzēt, iepriekšējais/nākamais, programmas atskaņošana, atkārtot, atskaņot jauktā secībā, apturēt

### Skaļruņi

- Skaļruņu kārbu skaits: 2
- Skaļruņu draiveri: 2" augstfrekvenču skaļrunis, 5,25" zemfrekvenču skaļrunis
- Skaļruņa pastiprinājums: Divvirzienu
- Skaļruņu tipi: Zemfrekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma

### Skaņa

- Kopējā skaņas jauda (RMS): 380 W
- Skaņas pastiprinājums: digitālās skaņas kontroles 4 režīmi, Dinamiskā zemfrekvences skaņas pastiprinājuma 3 pakāpes, NX bass

### Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Antena: FM antena
- Iepriekš iestatītas stacijas: 20
- Uztvērēja joslas: FM
- Uztvērēja pastiprināšana: automātiska digitālā regulēšana, automātiska skenēšana, Vienkārša iestatīšana (gatavs lietošanai)

### Savienojamība

- Austiņas: 3,5 mm
- Mikrofons: divas mikrofona ligzdas
- USB: USB resurss
- MP3 saite: 3,5 mm stereo ieeja

### Lietošanas komforts

- Karaoke: Mikrofona skaļums, atbalss kontrole
- Displeja tips: LCD displejs, VFD displejs

### Piederumi

- Tālvadības pults: 13 taustiņi
- Lietotāja rokasgrāmata: Latviešu
- Kabeli/savienojums: strāvas vads
- Citi: Īsa lietošanas pamācība, tālvadības pults baterijas, FM antena
- Garantija: Vispasaules garantijas buklets

### Izmēri

- Iesaņojuma augstums: 442 mm
- Iesaņojuma platums: 780 mm
- Iesaņojuma dziļums: 430 mm
- Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 704 x 364 x 385 mm

### Strāvas padeve

- Barošanas avots: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz



Izlaides datums  
2015-12-02

Versija: 1.1.7

12 NC: 8670 001 10055  
EAN: 08 71258 17046 12

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Izvairieties no plašas komplekta lietošanas skaļumā, kas pārsniedz 85 decibelus, jo tas var sabojāt dzirdi.