




Philips
Bežične slušalice za
televizor s tehn.
AudioBoost

Pogonske jedinice od 15 mm /
zatv. tip
Slušalice koje se umeću u uho

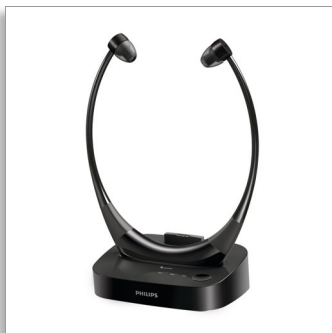

SSC5001

Personalizacija kućnog doživljaja slušanja

Uživajte u glasnijem i jasnijem zvuku televizora bez ometanja ukućana zahvaljujući laganim bežičnim slušalicama za televizor SSC5001 s tehnologijom AudioBoost. Uz funkcije automatskog uključivanja/isključivanja i automatskog odabira kanala život će vam biti još praktičniji.

Dizajnirane za praktičnost

- Kompatibilne sa svim televizorima s optičkim i 3,5 mm ulazom zvuka
- Plug & play dizajn za jednostavno postavljanje
- Prikladno za upotrebu s naočalama i 3 nastavka za uši za udobnost

Savršen doživljaj slušanja

- Neodimijske pogonske jedinice od 15 mm pružaju jasan i glasan zvuk
- Digitalna bežična veza za slušanje bez smetnji
- Kontrole za upravljanje zvukom lijevo/desno pruža vam personalizirani doživljaj
- Tri opcije ekvilizatora koje odgovaraju vašim preferencijama za zvuk
- Ambijentalni način rada za isticanje glasova i bolji zvuk razgovora
- Velika izlazna snaga pruža vam glasniji i jasniji zvuk

Jednostavnost uporabe

- Automatsko uključivanje/isključivanje kad se slušalice nose/skinu
- Automatsko podešavanje idealne veze
- Uz dodatnu punjivu bateriju nikad vam neće ponestati napajanja

PHILIPS

Istaknute znač.

Neodimijske pogonske jedinice od 15 mm




Neodimijske pogonske jedinice od 15 mm pružaju jasan i glasan zvuk. Digitalna bežična veza omogućuje visokokvalitetan prijenos i tako osigurava najbolji zvuk u klasi.

Ambijentalni način rada za isticanje glasova

Jednim gumbom isključite zvuk televizora i mikrofoni u slušalicama za televizor s tehnologijom AudioBoost izolirat će glasove i zvukove u vašem okruženju i istaknuti ih u vašim ušima. Uživajte u jasnijim razgovorima s obitelji i bolje čujete zvukove iz okruženja.

Funkcija za automatsko uključivanje/isključivanje

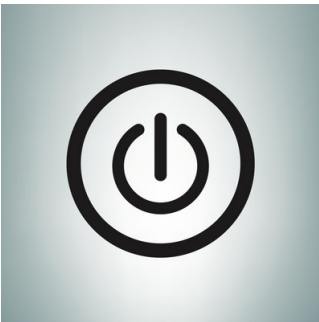


Za aktivaciju slušalice za televizor s tehnologijom AudioBoost nikada nećete trebati pritisnuti gumb. Pametni mehanizam automatski otkriva da ste stavili slušalice i automatski ih uključuje ili isključuje. Više nikada ne morate brinuti o zaboravljanju isključivanja slušalice.

Funkcija automatskog podešavanja


Svaki put kada stavite slušalice, one će se automatski uključiti i odabrati najbolju moguću vezu za najbolju kvalitetu zvuka. Više ne morate sami tražiti i podešavati najbolju vezu.

Kompatibilne sa svim televizorima

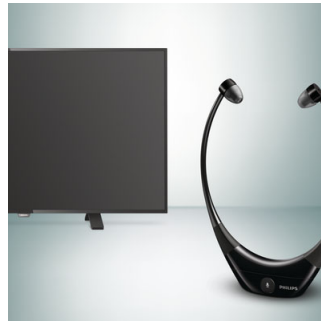

Slušalice za televizor s tehnologijom AudioBoost kompatibilne su sa svim televizorima s digitalnim i analognim audio ulazom.

Digitalna bežična veza

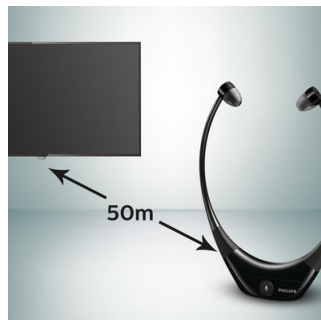

Uživajte u slušanju bez smetnji zahvaljujući digitalnoj bežičnoj vezi koja osigurava čvrsto i sigurno povezivanje bez smetnji.

Dodatna punjiva baterija

Priložene su dvije punjive baterije. Svaka pruža 5 sati reprodukcije, dakle ukupno pružaju 10 sati. Kako ne biste prekicali doživljaj slušanja, prvu bateriju zamijenite drugom kada se baterija stetoskopskih slušalice isprazni.

Velika izlazna snaga za jasniji zvuk

Neodimijske pogonske jedinice velike izlazne snage pojačavaju zvuk, pa ćete čuti upravo ono što trebate.

Odvojene kontrole za upravljanje zvukom lijevo/desno



Uživajte u izuzetno glasnom zvuku uz balans lijeve i desne strane i kontrole glasnoće koje vam pružaju personalizirani doživljaj.

Tri opcije ekvilizatora



Svatko ima različite preferencije za zvuk, pa između tri opcije ekvilizatora možete odabrati onu koja vam najbolje odgovara za uživanje u zvuku televizora.

Plug & play dizajn

Plug & play dizajn za jednostavno postavljanje

Prikladno za upotrebu s naočalama

Prikladno za upotrebu s naočalama i 3 nastavka za uši za udobnost

Specifikacije

Zvuk

- Akustični sustav: Zatvorene
- Vrsta magneta: Neodimij
- Promjer zvučnika: 15 mm
- Frekvencijski opseg: 15 – 21 000 Hz
- Impedancija: 16 ohma
- Maksimalna razina tlaka zvuka: 125 dB (1 kHz)

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Odabir kanala: automatski
- Efektivni raspon: 50 m
- Frekvencija prijema: 2400 – 2483 MHz
- SN: <75 dB pri 1 kHz

Praktičnost

- Automatsko isključivanje
- Značajke bazne stanice: LED indikator
- Indikator punjenja baterija
- Vrijeme rada: ~5 sati
- Oznaka da je baterija pri kraju

Dodatna oprema

- Punjač za baterije: Stolna stanica
- Dodatna oprema u kompletu: Optički kabel
- TV-RCA adapter: 3 kompleta

Napajanje

- Baterije u kompletu: mogućnost ponovnog

- punjenja, Da
- Broj baterija: 2
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: 50 mA

Dimenzije pakiranja

- EAN: 69 51613 99272 2
- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 24 x 32 x 9,5 cm
- Bruto masa: 0,953 kg
- Neto masa: 0,548 kg
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Vrsta pakiranja: Karton
- Tara: 0,405 kg
- Vrsta smještanja na policu: Oboje

Vanjska kartonska kutija

- Bruto masa: 3,269 kg
- GTIN: 1 69 51613 99272 9
- Outer carton (L x Š x V): 30,5 x 25,5 x 31,5 cm
- Neto masa: 1,644 kg
- Broj pakiranja: 3
- Tara: 1,625 kg

Dimenzije proizvoda

- Dimenzije proizvoda (Š x V x D):
15,6 x 22 x 10,2 cm
- Masa: 0,18 kg



Datum izdavanja
2022-05-12

Verzija: 9.0.9

12 NC: 8670 001 27992
EAN: 69 51613 99272 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com