



Philips  
Безжична тонколона  
SoundRing

Bluetooth®

Вграден микрофон за разговори  
Акумулаторна батерия  
16 W

SB3700

## Потопете се в естествения, поглъщащ звук

### Завладяващ звук

Изпълнете стаята с възхитително естествен и обгръщащ звук. Безжичната тонколона Philips SoundRing SB3700/10 взема безжично музиката от вашия iPod Touch, iPhone, iPad или iTunes на компютъра - и изпълва с нея цялата стая.

#### Кристално чист звук

- Обща изходна мощност 16 W RMS
- FullSound подобрява звуковите детайли, за богат и мощен звук
- SoundRing – звук от всички посоки от едно компактно устройство

#### Елегантен и съвременен дизайн

- 360-градусова конструкция за прекрасен вид под всеки ъгъл
- Неповторим дизайн, който допълва вашия стил на живот


#### Авангардна универсалност

- Аудио вход за лесно възпроизвеждане на музиката от портативни устройства
- Вграден микрофон за разговори със свободни ръце
- Вградена акумулаторна батерия за още по-добра преносимост
- Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth

# PHILIPS


## Акценти

### SoundRing

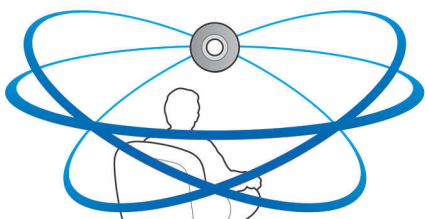

Високоговорител с неповторим дизайн, създаден да изпълва стаята със звук. С централна тръба за басите и четири мембрани с неодимови магнити и висока детайлност, две – излъчващи напред и две – настрани, той излъчва във всички посоки звук с прекрасна чистота, който изпълва цялата стая.

### FullSound™

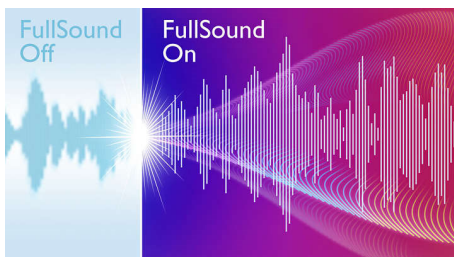

Фирмената технология FullSound на Philips използва цифрова обработка на сигнали от последно поколение, за да пресъздава музиката с висока вярност. Музикалното

съдържание се анализира и оптимизира динамично, за да ви позволи да изпитате музиката с висока детайлност и топлота.

### Безжично поточно предаване на музика

Тази тонколона поддържа стрийминг на музика през Bluetooth. С нея можете да слушате любимите си мелодии безжично, с висококачествен звук, през поддържащи Bluetooth устройства.

### АУДИО ВХОД (3,5 мм)



С една лесна връзка можете да се наслаждавате на музиката от вашите преносими устройства и компютри. Просто включете устройството към 3,5 мм аудио вход (порта AUDIO-IN) на тонколоната Philips. Връзката с компютър обикновено се осъществява чрез изхода за слушалки.

Веднъж свързани, можете да слушате цялата си музикална колекция през превъзходната тонколона. Philips просто ви дава по-добър звук.

### Вградена акумулаторна батерия

За по-голямо удобство в същия елегантен стил, SoundRing може да се зарежда върху предоставената поставка. Просто сложете тонколоната върху поставката, за да се радвате на повече часове удоволствие от слушането.

### Вграден микрофон

С вградения микрофон този високоговорител може да работи и като високоговорител за вашия телефон. Когато ви позвънят, музиката се поставя на пауза и можете да говорите през високоговорителя. Проведете бизнес разговор. Или позвънете на приятел по време на партието. И в двата случая резултатът е идеален.

### Обща изходна мощност 16 W RMS

Обща изходна мощност 16 W RMS

### 360-градусова конструкция

360-градусова конструкция за прекрасен вид под всеки ъгъл

### Неповторим дизайн

Неповторим дизайн, който допълва вашия стил на живот

# Спецификации

## Високоговорители

- Мембрани на високоговорителите:  
Пълнообхватна мембрана 4 бр. x 1,5"/4 см
- Изходна мощност (RMS): 16 W

## Възможности за свързване

- Bluetooth профили: A2DP
- Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 10 м (30 фута)
- Аудио вход (3,5 мм)
- Зареждане от USB

## Съвместимост

- iPod touch: 3-то или следващо поколение
- iPad: iPad 1, iPad 2, новият iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- Друго Bluetooth устройство
- таблети и смартфони с Android

## Захранване

- Електрозахранване: 100 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: AC-DC адаптер, 3,5 мм стерео входен кабел, Гаранционна карта, Листовка с гаранция за цял свят, Ръководство за бърз старт
- Ръководство за потребителя: на CD

## Размери

- Размери на опаковката (ШxДxВ): 237 x 229 x 176 мм
- Размери на продукта (ШxДxВ) 197 x 114 x 193 мм



Дата на издаване  
2024-04-11

Версия: 2.0.6

EAN: 87 12581 66904 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)