

Philips  
Slank microgeluidssysteem

dock voor iPhone/iPod  
DAB+

DCB293



## Bezeten van muziek

Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

Dit superplatte Philips-micromuzieksysteem kan aan de wand worden bevestigd en past in elk interieur. U kunt het systeem gebruiken om naar DAB-radio te luisteren, muziek van uw iPhone/iPod te spelen terwijl deze wordt opgeladen of om uw draagbare muzikspeler via de USB-poort aan te sluiten. Al uw muziek komt tot leven.

### Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- DAB voor heldere en kraakvrije geluidskwaliteit
- Uw iPod/iPhone gelijktijdig afspelen en opladen
- Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-stations
- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
- MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek
- Digitale FM-tuning voor het programmeren van maximaal 20 zenders

### Verrijk uw luisterervaring

- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Totaal uitgangsvermogen van 20 W RMS

### Ontwerp dat past in alle interieurs

- Gemotoriseerd schuifklepje aan voorkant voor extra stijl en elegantie
- Wandmontage-optie voor veelzijdige plaatsing

# PHILIPS

## Kenmerken

### Digital Sound Control




Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

### Dynamic Bass Boost



Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

### Uw iPod/iPhone afspelen en opladen

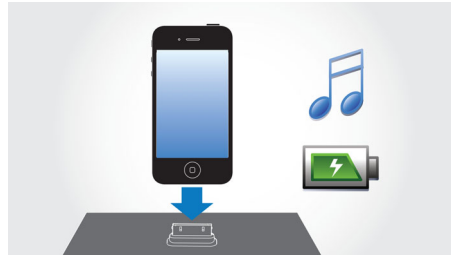

Geniet van uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw iPhone/iPod oplaadt! U kunt uw draagbare apparaat rechtstreeks aansluiten op het entertainmentsysteem met dock voor een perfecte geluidskwaliteit voor uw favoriete muziek. Het dock laadt bovendien uw iPhone/iPod op tijdens het afspelen. U kunt dus van de muziek genieten zonder u zorgen te maken dat de batterij leeg raakt. Wanneer u uw draagbare apparaat in het entertainmentsysteem met dock plaatst, wordt dit automatisch opgeladen.

### Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB



U hoeft slechts het apparaat aan te sluiten op de USB-poort van uw Philips HiFi-systeem. Uw digitale muziek wordt rechtstreeks vanaf het apparaat weergegeven. Nu kunt u uw mooiste momenten delen met familie en vrienden.

### Gemotoriseerd schuifklepje aan voorkant

Een gemotoriseerd schuifklepje aan de voorkant voegt nog meer elegantie toe aan het toch al stijlvolle ontwerp van dit systeem. Het fraaie maar functionele klepje waarachter de disc zich bevindt, schuift met een soepele beweging omhoog en omlaag wanneer u andere muziek wilt afspelen. Leun achterover en geniet van de dynamische geluidswegave terwijl u de disc ziet draaien door het transparante venster.

### DAB



DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) is, naast FM-transmissie, een nieuwe manier van radio uitzenden via een netwerk van etherzenders. De luisteraar heeft meer keuze en informatie en geniet van een heldere en kraakvrije geluidskwaliteit. Met deze technologie richt de ontvanger zich op het sterkste signaal dat hij kan vinden. Met DAB-zenderstations hoeft u geen frequenties te onthouden; het toestel wordt afgestemd op de zendernaam, zodat er onderweg ook niet opnieuw hoeft te worden afgestemd.

### MP3 Link



Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

### Wandmontage mogelijk

Uw Philips-audiosysteem is de perfecte combinatie van een slank en veelzijdig ontwerp en het doordachte design past prima in uw interieur. De basis van het audiosysteem is een standaard, zodat u het systeem probleemloos op een boekenplank of kast kunt plaatsen. Bij bevestiging aan de wand biedt het systeem dezelfde flexibiliteit als bij gebruik van de standaard.

# Specificaties

## Geluid

- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost, Digital Sound Control
- Volumeregeling: omhoog/omlaag
- Uitgangsvermogen: 2 x 10 W RMS

## Luidsprekers

- Aantal ingebouwde luidsprekers: 2
- Luidsprekerdrivers: 3 inch woofer
- Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem

## Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB Flash Drive
- Discsfeelmodi: Volgende/vorige nummer zoeken, Snel vooruit-/achteruitspoelen, Herhalen/shuffle/programmeren
- Overig: Ondersteuning van ID3-tag
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, Shuffle, Stoppen
- Dock-afspeelmodi: Snel vooruitspoelen en terugspoelen, Volgende en vorige nummer, Afspelen en onderbreken

## Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod 5e generatie, iPod classic, iPod Mini, iPod nano 1e generatie, iPod nano 2e generatie, iPod nano 3e generatie, iPod nano 4e generatie, iPod nano 5e generatie, iPod touch, iPod touch 2e generatie, iPod touch 2e generatie 8/16/32 GB

## Compatibiliteit iPhone

- Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

## Tuner/ontvangst/transmissie

- DAB: Infoscherm, Menu, Smart Scan
- Tunerbereik: FM-stereo, DAB (band L)
- Voorkeurzendens: 20

- Antenne: Vaste T-vormige FM- en DAB-antenne
- RDS: Programmatype, RDS-klokinstelling, Zendernaam
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen

## Connectiviteit

- Audio/video-uitgang: Hoofdtelefoon (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel

## Gemak

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, USB-alarm, iPod-alarm
- Ladertype: Voorzijde, Automatisch
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleptimer
- Oplaadapparaat: iPhone, iPod
- Schermtype: LCD-display

## Accessoires

- Kabels/aansluitingen: MP3 LINK-kabel
- Afstandsbediening
- Overig: Snelstartgids
- Gebruikershandleiding: Engels, Frans, Deens, Duits, Italiaans, Zweeds, Noors

## Afmetingen

- Brutogewicht: 5,5 kg
- Diepte hoofdunit: 103,5 mm
- Hoogte hoofdunit: 245 mm
- Breedte van de verpakking: 620 mm
- Breedte hoofdunit: 565 mm
- Hoogte van de verpakking: 250 mm
- Diepte van de verpakking: 165 mm

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 110 - 240 V
- Stroomvoorziening: 50/60 Hz

## Groen

- Energiebesparende stand-bystand: 1 W



Publicatiedatum  
2014-02-26

Versie: 2.1.7

12 NC: 8670 000 62094  
EAN: 87 12581 53745 6

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)