

飞利浦
DVD 播放机

HDMI 1080p
USB 2.0
DivX Ultra



DVP2884

获得更锐利、更清晰的影像

HDMI 1080p 像素提升技术

它可为您提供完美、逼真的画质并可播放几乎所有光盘，是您梦寐以求的播放机！飞利浦 DVD 播放机 DVP2884 为您提供了极佳的影音娱乐体验。

身临其境般的音频和视频效果

- HDMI 1080p 提升至高清视频，画面更清晰
- CinemaPlus 提供更优质、锐利且清晰的图像
- 屏幕调整始终能带给您最佳的观看体验

连接并享受多种音源

- USB 媒体连接，可播放 USB 闪存盘中的媒体

支持各种影片和音乐

- 通过 DivX Ultra 认证，可增强 DivX 视频的播放效果
- 可播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA 和 JPEG
- ProReader Drive 几乎在任何光盘上均可流畅播放

易于使用

- EasyLink 可通过一个遥控器控制所有 HDMI CEC 设备

PHILIPS


产品亮点

HDMI 1080p



HDMI 1080p 像素提升技术能够提供清澈的画面。您现在能够以真正的高分辨率欣赏标准清晰度的电影，高清分辨率确保了更丰富的细节和更逼真的画面。逐行扫描（在“1080p”中以“p”表示）消除了电视屏幕上常见的线条结构，从而也确保了极致的清晰画面。更令人称道的是，HDMI 传输是纯粹的数字信号传输，能够传输无压缩的数字高清视频以及数字多声道音频，而无需进行模拟 / 数字转换 - 这就再现了原汁原味的图像与声音，完全没有衰减。

CinemaPlus

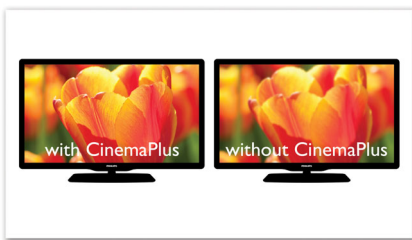

如刀锋般锐利的图像和宛若真实的赛事，让您目不暇给。CinemaPlus 采用智能算法，深入分析每一帧，每一个像素，提供最佳的锐度和色彩稳定性。效果是非常明显的 - 您将看到更多的细节、画面变得更加清晰并且一切看起来特别自然。电影之夜将截然不同。

ProReader Drive



ProReader Drive 让您轻松享受电影和视频。即使是一些粘上尘垢或刮花的旧光盘，也能够由始至终平滑地播放，而不会表现出损坏的印象。ProReader Drive 使用最先进的技术，将微弱的模拟信号转换成稳定的数字信号，提取被损伤的光盘信息，确保顺畅地播放。除了能够阅读非常多的视频格式以外，ProReader Drive 还能带来无与伦比的信心，让被损伤的光盘，也能够被播放。

DivX Ultra 认证



有了 DivX 支持，您就能够在舒适的客厅里欣赏来自互联网的 DivX 编码视频，包括购买的好莱坞电影。DivX 媒体格式是一种基于 MPEG-4 的视频压缩技术，它让您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存在 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等媒体上，以便在 DivX Ultra 认证的飞利浦蓝光光盘或 DVD 播放机上播放。DivX Ultra 更是突破了 DivX 单纯播放的功能，与集成式字幕、多音频语言、多曲目和菜单等卓越功能相结合，整合成一种方便的文件格式。

多媒体 DivX

可播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA 和 JPEG

EasyLink



EasyLink 您可以通过一个遥控器控制 DVD 播放机、蓝光光盘播放机、平板影院扬声器、家庭影院和电视等多台设备。它使用 HDMI CEC 行业标准协议，并通过 HDMI 连接线在设备之间共享功能。只需轻触按钮，您就可以同时操控支持 HDMI CEC 的所有连接设备。待机和播放等功能尽在您的掌握之中。

USB 媒体连接技术



通用串行总线 (USB) 是连接电脑、外围设备和消费电子设备所广泛采用的一种协议标准。通过 USB 媒体连接，只需插入 USB 设备，选择影片、音乐或照片，即可播放。

屏幕调整



无论您欣赏什么内容，在什么电视上欣赏，屏幕调整功能都能确保画面填充整个屏幕。它能够消除屏幕顶部和底部难看的黑条，您无需执行繁琐的手动调整。只需按下屏幕调整按钮、选择格式，即可全屏欣赏影片

规格

图片 / 显示

- D/A 转换器: 12 比特, 108 兆赫
- 画面效果增强: 高分辨率 (720p, 1080i, 1080p), 逐行扫描, 视频像素提升 (720p, 1080i/p)

声音

- D/A 转换器: 24 位, 192 千赫
- 频率响应: 30-20000 赫兹
- 串音 (1 千赫): > 100 分贝
- 失真和噪音 (1 千赫): > 85 分贝
- 动态范围 (1 千赫): > 90 分贝
- 声音系统: 杜比数字
- 信噪比: > 100 分贝

视频播放

- 压缩格式: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- 光盘播放系统: NTSC, PAL

音频播放

- 压缩格式: 杜比数字, MP3, PCM, WMA
- MP3 比特率: 8 - 320 kbps
- WMA 比特率: 32 - 192 kbps

静态照片播放

- 压缩格式: JPEG
- 画面效果增强: 翻转照片, 旋转, 幻灯片放映, 带 MP3 播放功能的幻灯片放映, 缩放

文件格式

- 音频: mp3, wma
- 图片: JPEG
- 视频: avi, divx, mpeg, mpg

光学播放媒体

- 可播放光盘: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak 照片光盘, SVCD, VCD

连接

- 前置接口: USB 2.0
- 背面连接: 模拟音频 L/R 输出, 复合视频 (CVBS) 输出, 数字同轴输出, HDMI 输出

便利性

- 儿童保护: 儿童锁, 儿童锁

功率

- 电源: 110-240V, 50/60 Hz
- 功耗: < 11 瓦
- 待机功耗: < 0.5 瓦

附件

- 随附的附件: AAA 电池 (x1), 音频 / 视频电缆, 遥控器, 保修单, 全球保修单, 用户手册

尺寸

- 产品 (宽 x 高 x 厚): 270 x 37.5 x 201 毫米
- 产品重量: 1 千克
- 包装 (宽 x 高 x 厚): 316 x 77 x 280 毫米
- 重量 (含包装): 1.38 千克

包装尺寸

- EAN: 69 23410 72124 9
- 随附产品数量: 1
- 包装类型: 样品
- 放置架子的类型: 样品
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 28 x 31.6 x 7.7 厘米
- 总重: 1.3 千克
- 净重: 1 千克
- 自重: 0.3 千克

外箱

- EAN: 69 23410 72124 9
- 总重: 1.3 千克
- 外箱 (L x (宽 x 高)): 31.6 x 28 x 7.7 厘米
- 净重: 1 千克
- 用户包装数量: 1
- 自重: 0.3 千克

产品尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 27 x 21 x 3.3 厘米
- 重量: 0.89 千克



发行日期 2017-04-04

版本: 3.1.3

12 NC: 8670 001 03698
EAN: 06 92341 07212 49

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com