

필립스  
5.1 홈시어터

Smart TV  
3D 블루 레이



HTS3583

## 강력한 서라운드 사운드

### 블루 레이 3D

시네마의 힘을 거실로! 강력한 600W 서라운드 사운드를 제공하는 노출형 스피커와 탁월한 3D 블루 레이 디스크 재생은 홈 엔터테인먼트를 더욱 강렬하게 만듭니다.

#### 훌륭한 청취 환경

- 강력한 서라운드 사운드를 제공하는 노출형 스피커 드라이버
- 고음질 사운드를 위한 Dolby TrueHD 및 DTS-HD
- 600W RMS 전력으로 영화와 음악 감상에 탁월한 사운드를 제공합니다.

#### 모든 엔터테인먼트를 연결하고 즐기기

- 현실처럼 몰입할 수 있는 3D 영화 감상 환경을 제공하는 Full HD 3D 블루 레이
- 무선 인터넷 연결을 위한 WiFi 액세스리 (별매)
- 스마트 TV를 통해 다양한 온라인 서비스와 멀티미디어를 간편하게 접속하고 즐기기
- 인증된 DivX Plus HD 기술로 고해상도의 DivX 영상 재생
- 오디오 입력을 통해 iPod/iPhone/MP3 플레이어 음악 즐기기
- EasyLink를 통해 리모콘 하나로 모든 HDMI CEC 장치를 제어
- 도킹 장치를 사용하여 iPod/iPhone에서 멀티미디어를 편리하게 재생
- 스마트폰을 사용하여 필립스 AV 제품을 원격 제어

#### 가정에서 극장 환경을 구현하는 디자인

- 홈 엔터테인먼트를 완성해주는 현대적인 디자인

# PHILIPS

# 주요 제품

## 600W RMS 전력




600W RMS 전력으로 영화와 음악 감상에 탁월한 사운드를 제공합니다.

## Full HD 3D 블루 레이



Full HD 3D TV로 거실에서 3D 영화의 매력에 흠뻑 빠져 보세요. 액티브 3D는 차세대 고속 전환 (Fast Switching) 디스플레이를 사용하여 1080x1920 Full HD 해상도로 현실감 있고 깊이 있는 영상을 전합니다. 교차 이미지에 맞게 왼쪽과 오른쪽 렌즈가 조절되는 특수 안경을 통해 이미지의 Full HD 3D 시각 효과가 홈시네마로 완성됩니다. 블루레이 기반 프리미엄 3D 영화로 다양한 고품질의 콘텐츠를 마음껏 즐기십시오. 뿐만 아니라 블루레이는 무압축 서라운드 사운드를 제공하므로 믿을 수 없을 정도로 실감나는 오디오를 경험할 수 있습니다.

## Dolby TrueHD 및 DTS-HD

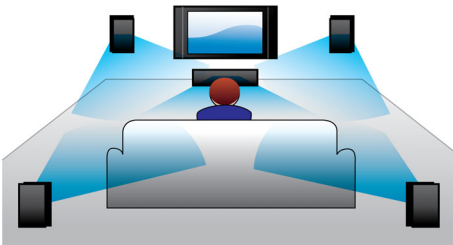

Dolby TrueHD 및 DTS-HD Master Audio Essential은 블루레이 디스크 최고의 사운드를 구현합니다. 스튜디오 마스터에서 재현된 오디오와 거의 구분할 수 없을 정도로 뛰

어나게 재현된 오디오를 통해 제작자의 수고를 느낄 수 있습니다. Dolby TrueHD 및 DTS-HD Master Audio Essential은 고화질 엔터테인먼트의 완전한 경험을 제공합니다.

## 인증된 DivX Plus HD 기술



최신 DivX 기술인 블루 레이 플레이어 및 DVD 플레이어의 DivX Plus HD를 통해 필립스 HDTV 또는 PC에서도 인터넷의 HD 동영상과 영화를 감상할 수 있습니다. DivX Plus HD는 DivX Plus 콘텐츠 (MKV 파일 컨테이너의 H.264 HD 영상 및 AAC 고음질) 재생뿐만 아니라 최대 1080p 해상도의 DivX 영상 재생을 지원합니다. DivX Plus HD로 진정한 HD 디지털 영상을 즐기세요.

## Smart TV



스마트 TV를 채택한 필립스 홈시어터 및 블루 레이 플레이어 제품은 넷 TV나 SimplyShare, MyRemote를 비롯하여 향상된 기능을 다양하게 선보이고 있습니다. 넷 TV는 VOD 서비스 등의 광범위한 온라인 정보와 엔터테인먼트를 TV에 구현합니다. SimplyShare를 이용하면 소파에서 PC에 저장된 사진과 음악, 영화에 편안하게 접속할 수 있습니다. 스마트폰이나 태블릿 PC의 필립스 MyRemote 앱을 통해 홈시어터를 제어할 수도 있습니다.

## WiFi 액세스리 (별매)

무선 인터넷 연결을 위한 WiFi 액세스리 (별매)

## 도킹 장치 (별매)



홈시어터 시스템에 도킹 장치를 연결하여 음악, 동영상, 사진 등을 iPod 장치와 iPhone에서 편안하게 즐길 수 있습니다. 도킹 장치는 별도로 판매되는 액세서리입니다.

## EasyLink



EasyLink는 리모컨 하나로 DVD 플레이어, 블루레이 플레이어, 사운드바 스피커, 홈시어터, TV 등의 여러 장치를 제어할 수 있는 기능입니다. HDMI CEC 업계 표준 프로토콜을 사용하여 HDMI 케이블을 통해 연결된 여러 장치 사이에서 기능을 공유합니다. 버튼을 한 번 누르기만 하면 연결된 모든 HDMI CEC 지원 기기를 동시에 작동시킬 수 있습니다. 대기 및 재생과 같은 기능도 간편하게 실행됩니다.

## Audio 입력



오디오 입력을 홈시네마에 간편하게 연결하여 iPod/iPhone/iPad, MP3 플레이어 또는 랩탑의 음악을 바로 재생할 수 있습니다. 오디오 장치를 오디오 입력 잭에 연결하기만 하면 필립스 홈시네마 시스템의 뛰어난 음질로 음악을 감상할 수 있습니다.



# 사양

## 액세서리

- 호환 가능한 액세서리 : iPhone/iPod 용 DCK3061 도킹 , STS3001 스피커 스탠드 , WUB1110 Wi-Fi USB 어댑터
- 기본 제공 액세서리 : AAA 배터리 2 개 , FM 안테나 , 전원 코드 , 렉 스타트 가이드 , 리모컨 , 안전 및 법적 보증서 , 상표 설명서 , 국제 유한 보증서

## 오디오 재생

- 압축 형식 : AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 비트 전송률 : 32 - 320kbps

## 정지 화상 재생

- 압축 형식 : GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG 프로그레시브 , PNG
- 화질 향상 기능 : 회전 , 음악 재생과 함께 슬라이드쇼 , 확대

## 비디오 재생

- 압축 포맷 : DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

## 광학 재생 매체

- 재생 가능 디스크 : AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## 파일 형식

- 오디오 : aac, mka, MP3, WMA
- 이미지 : GIF, JPEG, JPG
- 동영상 : AVI, DivX, mkv, MP4, MPEG, MPG

## 연결성

- 전면 연결 단자 : 뮤직 iLINK, USB/Wi-Fi 슬롯
- 후면 단자 : AUX 입력 1, 클릭 - 핏 (click-fit) 스피커 커넥터 , 컴포짓 비디오 (CVBS) 출력 , 디지털 동축 입력 , 광학 디지털 입력 , 이더넷 , FM 안테나 소켓 , HDMI 1.4 출력 (ARC), iPod/iPhone 도킹 잭 , SD/SDHC 카드 슬롯
- Smart TV: 넷 TV, MyRemote

## 편의성

- EasyLink(HDMI-CEC): 21:9 형식 자막 지원 , ARC(Audio Return Channel), 자동 오디오 입력 매핑 , 동적 리싱크 , 원터치 재생 , 원터치 대기 , 리모콘 - 패스스루 (Passthrough), 시스템 대기
- HDMI 기능 : 3D, ARC(Audio Return Channel), 콘텐츠 유형 , 진한 색상

## 규격

- 본체 (W x H x D): 360 x 58 x 325 mm
- 본체 중량 : 2.4 kg
- 중앙 스피커 (W x H x D): 159 x 84.5 x 80 mm
- 중앙 스피커 무게 : 0.35 kg
- 중앙 스피커 케이블 길이 : 2 m
- 전면 스피커 (W x H x D): 84.5 x 159 x 80 mm
- 전면 스피커 중량 : 0.35 kg
- 전면 스피커 케이블 길이 : 3 m

- 후면 톨보이 스피커 (W x H x D): 240 x 1007 x 240 mm
- 후면 스피커 중량 : 1.6 kg
- 후면 스피커 케이블 길이 : 7 m
- 서브우퍼 (W x H x D): 160 x 267.5 x 265 mm
- 서브우퍼 케이블 길이 : 3 m
- 서브우퍼 무게 : 2.5 kg
- 포장 (W x H x D): 905 x 261 x 377 mm
- 무게 ( 포장 포함 ) : 11.6 kg

## 확성기

- 확성기 유형 : 중앙 스피커 1 개 , 위성 스피커 2 개 , 톨보이 스피커 2 개
- 중앙 스피커 드라이버 : 2.5" 우퍼 1 개
- 중앙 스피커 주파수 범위 : 150 - 20k Hz
- 중앙 스피커 임피던스 : 4 Ω
- 위성 스피커별 드라이버 : 2.5" 우퍼 1 개
- 위성 스피커 임피던스 : 4 Ω
- 위성 스피커 주파수 범위 : 150 - 20k Hz
- 톨보이 스피커별 드라이버 : 2.5" 우퍼 1 개
- 톨보이 스피커 주파수 범위 : 150 - 20k Hz
- 톨보이 스피커 임피던스 : 4 Ω
- 서브우퍼 유형 : 수동형
- 서브우퍼 드라이버 : 5.25" 우퍼 1 개
- 서브우퍼 주파수 범위 : 20 - 150 Hz
- 서브우퍼 임피던스 : 4 Ω

## 화질 / 디스플레이

- 화질 향상 : HD(720p, 1080i, 1080p/24fps), 프로 그레이스 스캔 , 비디오 업스케일링

## 소비전력

- 전력 소비량 : 110 W
- 전원 공급 장치 : 220-240V, 50Hz
- 대기 전력 소비량 : < 0.9W

## 사운드

- 이퀄라이저 설정 : 게임 , 영화 , 음악 , 뉴스 , 오리지널
- 음향 향상 기능 : 야간 모드 , 고음 및 저음 컨트롤
- 음향 시스템 : Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS 디지털 서라운드 , DTS-HD 고해상도 오디오 , DTS-HD Master Audio Essential
- 중앙 스피커 출력 파워 : 100W
- 위성 스피커 출력 파워 : 2 x 100W
- 톨보이 스피커 출력 파워 : 2 x 100W
- 서브우퍼 출력 파워 : 100W
- 총 전력 RMS(30% THD): 600 W

## 지속 가능성

- 포장 : 전자 설명서

## 튜너 / 수신 / 전송

- 튜너 밴드 : FM
- 프리셋 채널 개수 : 40



발행 일자 2016-03-22

버전 : 1.1.1

12 NC: 8670 000 99056  
EAN: 87 12581 67325 3

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다 .

www.philips.com