

Philips  
DVD reproduktor



DVP3880



## Za oštrije i čistije slike

uz HDMI poboljšanje od 1080p

Vaš idealan reproduktor sa savršenom, realističnom kvalitetom slike i mogućnošću reprodukcije doslovno svakog diska! Philipsov DVD reproduktor pruža vam istinski filmski i glazbeni doživljaj.

### Oživite zvuk i sliku

- CinemaPlus za bolju, oštriju i jasniju sliku
- HDMI 1080p za nadogradnju na visoku rezoluciju koja omogućava oštriju sliku
- Značajka Screen Fit za uvijek optimalan prikaz
- Komponentni video s progresivnim skeniranjem za optimalnu kvalitetu slike

### Reproducirajte sve svoje filmove i glazbu

- ProReader Drive pruža glatku reprodukciju gotovo bilo kojeg diska
- Reproducirajte CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- Certifikat za DivX Ultra pruža bolju reprodukciju DivX videozapisa

### Spojite se i uživajte u višestrukim izvorima

- USB Media Link za reprodukciju multimedije s USB flash pogona


### Jednostavna uporaba

- EasyLink za upravljanje svim HDMI CEC uređajima jednim daljinskim upravljačem
- Izrada MP3 datoteka jednim dodirom izravno s CD-a na USB prijenosnu memoriju

# PHILIPS

# Istaknute znač.

## CinemaPlus

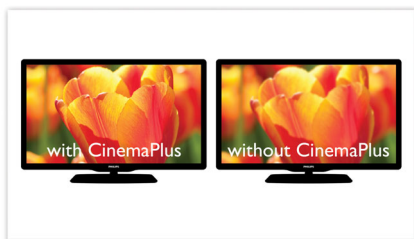

Uživajte u oku ugodnoj slici koja je izuzetno oštra i može se usporediti sa stvarnom. Inteligentni algoritam CinemaPlus primjenjuje se na svaki piksel u svakoj slici, analizirajući ga prije optimizacije oštrote i postojanosti boje. Rezultat je očit - vidjet ćete više detalja, slika će biti kristalno čista i sve će izgledati izuzetno prirodno. Filmske večeri više nikada neće biti iste.

## HDMI 1080p



Nadogradnja na HDMI 1080p omogućava kristalno čistu sliku. U filmovima standardne rezolucije sada možete uživati u punoj visokoj rezoluciji, što znači više detalja i slika vjernija stvarnoj. Progresivno skeniranje (naznačeno slovom "p" u oznaci "1080p") uklanja strukturu linija koja prevladava na zaslonima televizora, osiguravajući beskompromisno oštru sliku. Na kraju, HDMI predstavlja izravnu digitalnu vezu kojom se može prenositi nekomprimirani digitalni video visoke rezolucije, kao i digitalni višekanalni audio bez konverzije na analogni format - to znači savršenu kvalitetu slike i zvuka, u potpunosti bez šuma.

## ProReader Drive




ProReader Drive omogućava bezbrižno uživanje u glazbi i videozapisima. Čak i kada imate stare diskove koji su prljavi ili imaju ogrebotine, možete biti sigurni da će se glazba s njih reproducirati od početka do kraja - bez ikakve naznake da su oštećeni. Zahvaljujući najmodernijoj tehnologiji, ProReader Drive pretvara slabe analogne signale u snažne digitalne te izvlači informacije, čime se postiže glatka reprodukcija lošijih diskova. Ako se tome doda mogućnost čitanja gotovo bilo kojeg formata videozapisa, ProReader Drive pruža nenadmašnu sigurnost da će se sve što u njega ubacite definitivno reproducirati.

## Multimedijski DivX

Reproducirajte CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/ RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

## USB Media Link

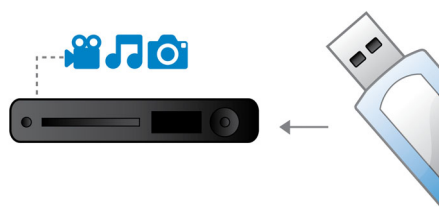

Univerzalna serijska sabirnica ili USB je standard protokola koji se koristi za povezivanje računala, periferne opreme i potrošačke elektroničke opreme. Uz USB Media Link sve što trebate je priključiti USB uređaj, odabrati film, glazbu ili fotografiju i pokrenuti reprodukciju.

## Certifikat za DivX Ultra



Podrška za DivX omogućava vam uživanje u videozapisima kodiranim za DivX i filmovima s interneta, uključujući holivudske filmove koje ste kupili, u udobnosti dnevnog boravka. Medijski format DivX je tehnologija komprimiranja utemeljena na formatu MPEG-4 koja omogućava spremanje velikih datoteka poput filmova, foršpana ili glazbenih videozapisa na medije kao što su CD-R/RW i DVD diskovi s mogućnošću snimanja koje ćete onda reproducirati na svom Philips Blu-ray ili DVD reproduktoru s DivX Ultra certifikatom. DivX Ultra reprodukciju u formatu DivX kombinira s odličnim značajkama kao što su integrirani titlovi, veći broj jezika za audio te više zapisa i izbornika u jednom praktičnom formatu datoteke.

## EasyLink

EasyLink omogućava upravljanje većim brojem uređaja kao što su DVD/Blu-ray reproduktori, televizori itd. pomoću jednog daljinskog upravljača. Koristi standardni protokol HDMI CEC za dijeljenje funkcija između uređaja putem HDMI kabela. Jednim pritiskom tipke možete istovremeno upravljati svim povezanim uređajima koji podržavaju HDMI CEC. Funkcije poput stanja pripravnosti i reprodukcije sada se mogu pokrenuti izuzetno lako.



# Specifikacije

## Slika/Zaslon

- D/A pretvarač: 12 bita, 108 MHz
- Napredne značajke slike: Visoka rezolucija (720p, 1080i, 1080p), Poboljšanje video rezolucije (720p, 1080i/p), Progressivno skeniranje, Poboljšanje video razlučivosti

## Zvuk

- D/A pretvarač: 24 bita, 192 KHz
- Omjer signala i šuma: 80
- Izobličenje i šum (1 kHz): 80 dB
- Preklapanje audio signala (1 kHz): 90 dB
- Dinamički raspon (1 kHz): 80 dB
- Sustav zvuka: Dolby Digital
- Frekvencijski odziv: 30-20000 Hz

## Reprodukcija videozapisa

- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, Divx, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Formati kompresije: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Sustav reprodukcije video diskova: PAL, NTSC

## Audio reprodukcija

- Mediji za reprodukciju: CD, MP3 CD, MP3 DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Audio CD
- Format kompresije: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Broj bitova u sekundi za MP3: 32 - 320 kb/s

## Reprodukcija fotografija

- Mediji za reprodukciju: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Format kompresije slike: JPEG
- Poboljšane značajke slike: Okretanje fotografija, Zakretanje, Zumiranje, Prikaz slajdova uz reprod. MP3 zapisa, Visoka rezolucija, Prikaz slajdova

## Multimedijske aplikacije

- Priklj. za multimedijske aplikacije: Klasa USB uređaja za pohranu
- Formati reprodukcije: Divx, MP3, JPEG fotografije

## Mogućnost povezivanja

- Stražnji priključci: Analogni lijevi/desni audio izlaz, Kompozitni video izlaz (CVBS), HDMI izlaz, Digitalni koaksijalni izlaz, Progressivni analogni video izlaz
- Prednji/bočni priključci: USB

## Praktičnost

- Roditeljska kontrola (ograničenje): Roditeljska kontrola, Zaključavanje kanala
- Jezici prikaza na zaslonu: Danski, Nizozemski, Hrvatski, Finski, Francuski, Njemački, Talijanski, Norveški, Portugalski, Španjolski, Švedski, Turski, Poljski, Grčki

## Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljač, Korisnički priručnik, Jamstveni list, Kabel RCA u SCART, 1 AAA baterija

## Dimenzije

- Dimenzije kompleta (Š x V x D): 360 x 42 x 209 mm
- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 400 x 80 x 284 mm
- Težina aparata: 1,4 kg
- Težina zajedno s ambalažom: 2,4 kg

## Snaga

- Napajanje: 50 Hz, 230 V
- Potrošnja energije: < 10 W
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W



Datum izdavanja  
2017-04-04

Verzija: 2.1.4

12 NC: 8670 000 48878  
EAN: 08 71258 14600 44

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)