



Philips
HD kamera

CAM101BL



Egyszerűen megörökíthető és megosztható pillanatok

Élje át újra emlékeit HD minőségben!

Az ESee CAM101 videokamera kristálytisza emlékeket biztosít az Ön számára - Full HD felvétellel. Készítsen videókat egyetlen gombnyomással. Ossa meg másokkal TV-jén és online formában. Egyszerű csatlakoztatás a beépített USB csatlakozóval.

Készítsen videókat gyorsan és egyszerűen Full HD minőségben!

- Élje át újra emlékeit minden részletét Full HD minőségű videókban!
- Akár 5 megapixeles felbontás a kiváló minőségű fényképekért
- Egygombos működtetés a nagyszerű pillanatok azonnali megörökítéséért
- Micro SD-kártyanyílás max. 32 GB-ig, 16 órányi HD videóhoz
- A 3 másodperces előrögzítéssel a váratlan eseményeket sem mulasztja el

Ossa meg egyszerűen kedvenc fényképeit és videóit

- Beépített USB csatlakozó PC/Mac készülékek akadálytalan csatlakoztatásához
- Gyors megosztás e-mailben, illetve a Facebook és YouTube oldalon
- Filmszerkesztő szoftver egyedi videók készítéséhez
- Közvetlen TV-csatlakoztatás HDMI-n keresztül HD videók megtekintéséhez

Vigye magával mindenhol

- A kisméretű és karcsú készülék kényelmesen elfér zsebében
- A beépített akkumulátor kényelmesen, USB-n keresztül tölthető
- Az extrahosszú működési idejű akkumulátorral több felvételt készíthet

PHILIPS

Fénypontok

Egyérintéses működés



Ne mulassza el soha többé a csodálatos pillanatok. A Philips videokamera gyors indítási idejének köszönhetően azonnal kezdődhet a felvétel. A számos továbbfejlesztett jellemző - például a gyors processzor és a speciális jelfeldolgozás - gondoskodik róla, hogy a Philips videokamerának az indításhoz mindössze két másodpercre legyen szüksége. A gombok tervezésekor az egyszerűség volt a fő szempont, így a nagy felbontású filmezés elindításához az egyetlen teendő egy gombnyomás. A Philips videokamerával bármikor készen állhat a meglepő események megörökítésére - egyetlen pillanatot sem fog elveszíteni.

Gyors megosztás



A beépített Windows szoftverrel videóit egyszerűen feltöltheti az olyan weboldalakra, mint a YouTube, a Facebook, a Twitter és a Vimeo. Mac felhasználók számára a rendszerezést, szerkesztést és megosztást az iLife részét képező iMovie teszi egyszerűvé. A továbbfejlesztett tömörítési technikának köszönhetően a Philips videokamera által használt HD videóformátum (H.264) a


standard videokamerákhoz, digitális fényképezőgépekhez és mobiltelefonokhoz képest kisebb fájlokat hoz létre, de a videó minősége nem csorbul, így felvételeit gyorsabban feltöltheti! A fájlokat más programok is használhatják, többek között az iPhoto és a Windows Movie Maker.

Beépített USB csatlakozó




Beépített USB csatlakozó PC/Mac készülékek akadálytalan csatlakoztatásához

Full HD (1080p) videók

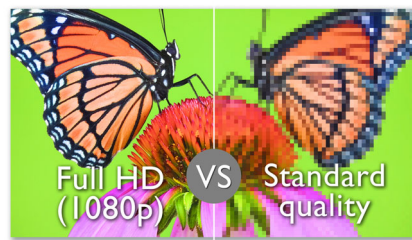

Videofelvételeit teljes nagyfelbontású minőségben (Full HD 1080p) rögzítheti és tekintheti meg. Az „1080” a kijelző felbontását jelenti a képernyő vízszintes sorainak számában kifejezve. A „p” a progresszív pásztázásra, azaz a sorok szekvenciális megjelenítésére utal minden egyes képkockán. Az 1080p az átlagos mobiltelefonoknál és digitális kameráknál messze jobb képminőséget nyújt. Ráadásul a videokamera ugyanazt a H.264 videóformátumot használja, mint a Blu-ray lejátszók és lemezek. Ez az igen kifinomult formátum remek HD képminőséget nyújt, így lehetővé teszi, hogy a videofilmek segítségével emlékeit kristálytiszta megőrizze.

3 másodperces előrögzítés

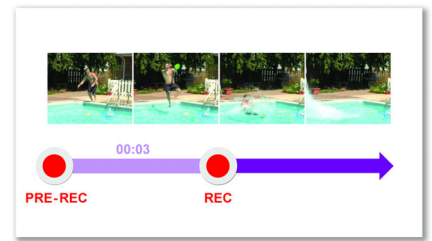

Az élet legizgalmasabb pillanatai olykor váratlanul érik Önt. A 3 másodperces előrögzítéssel azonban akkor is többet vehet fel, ha a kellenél néhány másodperccel később nyomja meg a gombot. Ha be van állítva a 3 másodperces előrögzítés, a videokamera a gomb megnyomása előtt már automatikusan elkezdi a felvételt. Az állandó puffermemóriának köszönhetően többé nem marad le semmiről.

Micro SD-kártyanyílás



A Philips videokamera micro SD-kártyanyílásának köszönhetően végre annyit filmezhet, amennyit csak szeretne. A kisméretű, de nagy tárolási kapacitású micro SD-kártyákon biztonságosan tárolhatja összes videofelvételét és fényképét. A kis méretnek hála, néhányal többet becsomagolni és magunkkal vinni igazán nem jelent gondot. A videokamera kártyanyílása kompatibilis az összes univerzális micro SD-kártyával, ezáltal a memória akár 32 GB-ra növelhető, ami 16 órányi HD videofelvételt jelent. Folytassa bátran a felvételt.

Műszaki adatok

Videominőség

- Felbontás: Full HD (1440 x 1080), 30 képkocka/másodperc, HD (1280 x 720p), 30 képkocka/másodperc, SD (640 x 480), 30 kép/s
- Formátumok: H.264 videótömörítés, MP4 fájlformátumok
- Effektek: Fekete-fehér, Negatív, Normál, Szépia
- Jelenet mód: Finom/Bórtónus, Ellenfény, Hó/Tengerpart, Naplemente
- Expozíció: Automatikus expozíció-szabályozás
- Fehéregyensúly: Automatikus fehéregyensúly

Objektív és érzékelő

- Objektív: Rögzített fókuszu (0,7 m-től végtelenig)
- Rekesznyílás: F2,8
- Nagyítás: Gyors, többfokozatú, 2-szeres digitális
- Érzékelő: 1/3,2"-es, 5 MP-es CMOS érzékelő
- Érzékenység kis megvilágításnál: 1300 mV/lx-s-os érzékenység

Videokamera jellemzői

- Automatikus kikapcsolás: 3 perc
- Interakció: navigáció, lejátszás, felvétel, zoom
- Állványra szerelhető

Kijelző

- 2"-es LCD (átló)
- 640 x 240 képpontos felbontás

Tároló kapacitás

- Adatrögzítő média: Micro SD-kártya (akár 32 GB)
- Felvételi idő: 1 óra 4 GB mellett, Full HD esetén, 1 óra 2 GB mellett, HD esetén, 1 óra 1 GB mellett, SD esetén

Bemenet és kimenet

- Hangkimenet: mini HDMI vagy fejhallgató-

csatlakozó

- Mikrofon: Beépített, többirányú, Szélzajszűrés
- Hangsugárzó: Beépített hangszóró
- TV-kimenet: AV-kimenet, HDMI

elem

- Töltési idő: 2 óra adapterrel, 3 óra a számítógép USB-csatlakozásán keresztül
- Működési idő: 2 óra
- Típus: Lítium-ion akkumulátor

Philips Arcsoft szoftver

- Egyszerű megosztás: közvetlen feltöltés a Facebookra, feltöltésgomb weboldalakhoz
- Videoszerkesztés: címek, zene és minősítés hozzáadása, filmkészítés, videovágás

Méretetek

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 55 x 99 x 17 mm
- Termék tömege: 0,082 kg

Minimális rendszerkövetelmények

- MAC: MAC 1,66 GHz-es Intel Core Duo, MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.6
- Egyéb: 300 MB szabad merevlemez-terület, USB 1.1
- Windows: 1 GB RAM és 64 MB Video RAM, PENTIUM 4 - 2,8 GHz-es processzor, Internet Explorer 6.0, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

Mellékelt tartozékok

- 2 GB-os microSD-kártya
- Philips Arcsoft szoftver: .
- Kábelek: TV/AV kimenet
- Hordtáska: .
- Csuklópánt: .



Kiadás dátuma
2013-07-31

Verzió: 2.1.3

12 NC: 8670 000 88366
EAN: 08 71258 16390 13

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com