

Philips
Hi-Fi minisystém

- 240 W
- Měníč 3 disků

FWM387



Posedlost zvukem

Tento systém nabízí měnič 3 CD a umožňuje si vychutnat sbírku oblíbené hudby ve formátu MP3/WMA přímo z přenosného USB zařízení. Tím je dosaženo neomezeného zážitku z hudby. Funkce Max Sound a Dynamic Bass Boost navíc zajišťují skvělý zvuk.

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Celkový výstupní výkon 240 W RMS
- Zvuk MAX Sound pro okamžité zvýšení výkonu
- Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Stálý přístup k oblíbené hudbě

- Měníč 3 disků CD pro pohodlné přehrávání více disků
- Kazetový magnetofon s funkcí autostop
- Připojení MP3 pro přehrávání hudby z přenosných zařízení
- Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA

Osobní nastavení zvuku

- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
- Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control
- Karaoke pro nekonečné hodiny zábavy se zpěvem

PHILIPS

Přednosti

240 W RMS



Tento systém má celkový výstupní výkon 240 W RMS. RMS neboli Root Mean Square je typickým způsobem měření zvukového výkonu neboli elektrického výkonu přeneseného z audiozesilovače do reproduktoru, který je měřen ve wattech. Celkový zvukový výkon závisí na množství elektrické energie dodané reproduktoru a na jeho citlivosti. Čím vyšší je výkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.

Měníč 3 disků



Díky měniči tří disků pro přehrávání hudby si kdykoli můžete vybrat mezi třemi různými disky CD umístěnými v zařízení. Tato užitečná funkce vám umožňuje poslouchat různou hudbu a zároveň neplýtvat časem častými výměnami disků CD.

MAX Sound



Zvuková technologie MAX Sound zajišťuje okamžité zvýšení výkonu při reprodukci


basových tónů, maximální využití výkonu při nastavené hlasitosti a vytváří nejpůsobivější poslechový vjem – stačí stisknout jediné tlačítko. Důmyslná elektronická soustava upraví nastavení zvuku a hlasitosti tak, aby došlo k maximálnímu zvýraznění basů a hlasitosti reprodukce bez zkreslení. To má za následek slyšitelné zesílení zvukového spektra i hlasitosti a zvýraznění zvuku hudby libovolného stylu.

Dynamic Bass Boost



Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Kazetový magnetofon s funkcí autostop

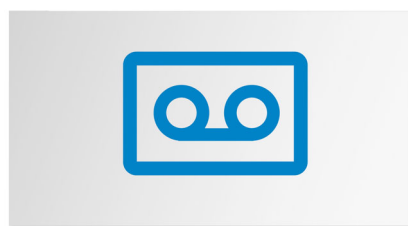

Kazetový magnetofon s funkcí autostop

Digital Sound Control



Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

Karaoke



Funkce Karaoke na DVD přehrávači nabízí nekonečné hodiny zábavy a maximální požitek ze zpěvu a poslechu. Svůj výkon můžete vylepšit přidáním efektu ozvěny ke svému hlasu. Díky ovládání tlačítky si můžete vybrat optimální polohu pro svůj hlasový rozsah.

Specifikace

Zvuk

- Celkový zvukový výkon (RMS): 240 W
- Výstupní výkon: Hudební výkon 480 W
- Vylepšení zvuku: MAX sound, Tři úrovně nastavení DBB, 4 režimy nastavení zvuku DSC, Incredible Surround

Reproduktory

- Počet reproduktorů: 2
- Budiče reproduktorů: 2" výškový reproduktor, 5,25" basový reproduktor
- Vylepšení reproduktoru: Dvoustměrný
- Typy reproduktorů: reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Režimy přehrávání disků: opakovat/jedna/vše/program, opakovat / náhodné přehrávání / program
- Počet magnetofonů: 1
- Technologie kazetového magnetofonu: mechanický
- Režimy přehrávání kazety: poloautomatické zastavení
- Režimy přehrávání připojení USB Direct: rychle zpět/vpřed, přehrávání/pauza, předchozí/další, přehrávání programu, opakování, Náhodné přehrávání, Funkce stop

Nahrávání zvuku

- Média pro nahrávání: kazeta
- Vylepšení nahrávání na pásku: Synchronní spuštění nahrávání s diskem CD

Tuner/přijem/vysílání

- Předvolby stanic: 40
- Pásmo tuneru: VKV, SV
- Anténa: anténa VKV, anténa SV
- Systém RDS: zprávy, typ programu, radio Text, Nastavení hodin RDS, název stanice
- Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění, automatické prohledávání, Snadná instalace (Plug &

Play)

Možnosti připojení

- Připojení MP3: Stereofonní linkový vstup 3,5 mm
- Mikrofon: zásuvka mikrofonu
- USB: Port USB

Pohodlí

- Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení z USB, Buzení rádiem
- Počet kotoučků: 3
- Hodiny: na hlavním displeji, Časovač
- Typ zavádění: Otáčecí na 3 CD
- Vylepšení displeje: Režim DIM
- Typ displeje: Displej VFD
- Karaoke: Hlasitost mikrofonu

Příslušenství

- Dálkový ovladač: 23 tlačítek a 2 x baterie AA
- Jiné: baterie pro dálkový ovladač, Anténa VKV/SV, Stručný návod k rychlému použití
- Uživatelský manuál: vícejazyčný
- Záruka: Brožura o celosvětové záruce

Rozměry

- Hrubá hmotnost: 15 kg
- Rozměry hlavního reproduktoru (Š x H): 249 x 250 mm
- Výška hlavního reproduktoru: 344 mm
- Hloubka hlavní jednotky: 403 mm
- Šířka balení: 552 mm
- Výška hlavní jednotky: 310 mm
- Výška balení: 627 mm
- Šířka hlavní jednotky: 265 mm
- Hloubka balení: 394 mm

Spotřeba

- Napájení: 50 Hz
- Napájení: 220 - 240 V

Zelené

- Úsporný pohotovostní režim: 1 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 1 W



Datum vydání 2013-05-10

Verze: 3.0.6

12 NC: 8670 000 49724
EAN: 87 12581 46513 1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com