

Philips
Komponentni mikro DVD-
sistem

100 W

MCD712



Obsedeni z zvokom

Sproščanje v odlični glasbi in filmih

Doživite zvok kinematografske kakovosti v svoji dnevni sobi s Philipsovim komponentnim mikro DVD-sistemom. Priključite napravo USB za predvajanje fotografij in glasbenih posnetkov v obliki MP3/WMA z vrhunskim zvokom. 100 W skupne izhodne moči za dramatično zvočno doživetje.

Obogatite svoje filmsko doživetje

- Dolby Digital za vrhunsko doživetje filma
- Predvaja formate DVD, DivX[®], (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) in slikovne CD-je

Obogatite svoje zvočno doživetje

- Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe in fotografij
- Digital Sound Control za optimirane nastavitve glasbenega sloga
- Dynamic Bass Boost za globok in dramatičen zvok
- Izboljšana glasnost nizkih in visokih tonov
- 100 W skupne izhodne moči RMS

Enostavna uporaba

- Digitalno iskanje s prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost
- Motoriziran nalagalnik CD-jev za priročen dostop
- Radijski podatkovni sistem za informacije o postaji in podatk. storitve
- Funkciji budilke in izklopnega časovnika

PHILIPS

Značilnosti

Neposredna povezava USB



Preprosto priključite svojo napravo USB na sistem ter delite shranjeno digitalno glasbo in fotografije z družino in prijatelji.

Digital Sound Control



Funkcija Digital Sound Control vam nudi široko izbiro prednastavljenih možnosti, s katerimi lahko optimirate frekvenčne razpone za različne glasbene žanre, kot so jazz, rock, pop in klasična glasba. Vsak način s tehnologijo grafičnega izenačevanja samodejno prilagodi zvočno ravnovesje in poudari najpomembnejše zvočne frekvence v izbranem glasbenem slogu. S funkcijo Digital Sound Control tako lažje uživate v popolni glasbi, saj zvočno ravnovesje natančno prilagodi zvrsti glasbe, ki jo poslušate.

Dynamic Bass Boost




Dynamic Bass Boost zagotavlja optimalen užitek pri poslušanju, saj poudarja nizke tone glasbe prek celotnega razpona glasnosti - od nizke do visoke - s pritiskom na gumb! Najnižje frekvence nizkih tonov se, kadar je glasnost nastavljena na najnižjo, ponavadi porazgubijo.

Da se to ne zgodi, lahko vklopite Dynamic Bass Boost in uživate v enakomernem zvoku tudi ob znižani glasnosti.

Glasnost


V zvočnem spektru človeška ušesa zaznajo razmeroma manj visokih in nizkih frekvenc zlasti pri nizki glasnosti. Z aktiviranjem funkcije "Glasnost" se bodo okrepiли nizki in visoki toni, da boste lahko v celoti zaznali bolj uravnotežen zvok.

Dolby Digital

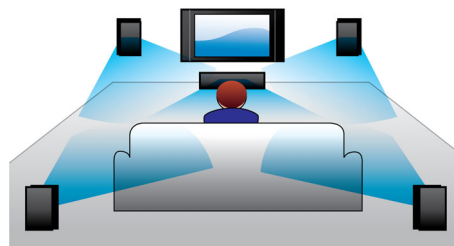

Ker Dolby Digital, vodilni svetovni standard za digitalni večkanalni zvok, uporablja enak način obdelave zvoka, kot ga ima človeško uho, doživljate izjemno kakovosten prostorski zvok z resničnimi prostorskimi značilnostmi.

100 W RMS

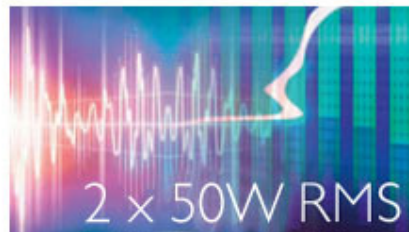

Sistem ima 100 W RMS skupne izhodne moči. RMS je koren povprečja kvadratov, ki predstavlja vrednost, s katero se meri zvočna moč oziroma natančneje električna moč, ki se prenese iz ojačevalnika zvoka v zvočnik. Meri se v vatih. Proizvedena zvočna moč je odvisna od količine električne moči, ki se prenese v zvočnik, in občutljivosti zvočnika. Višja kot je vatna moč, večja je zvočna moč, ki jo odda zvočnik.

Predvajajte formate DVD, DivX in MP3/WMA-CD



Philipsov predvajalnik je združljiv s skoraj vsemi razpoložljivimi ploščami DVD in CD na trgu. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) in slikovni CD – vse lahko predvajate s svojim predvajalnikom. SVCD pomeni "Super VideoCD". Kakovost plošče SVCD je veliko boljša od plošče VCD, saj je zaradi večje ločljivosti slika veliko bolj ostra. S podporo DivX® lahko uživate ob gledanju posnetkov, kodiranih s kodekom DivX®. Format zapisa DivX je tehnologija stiskanja video posnetka, osnovana na MPEG4, s katero lahko velike datoteke, kot so filmi, napovedniki in glasbeni videoposnetki, shranite na različne medije, kot so plošče CD-R/RW in zapisljivi DVD-ji.

Digitalno iskanje postaj in predstav.



Preprosto poiščite postajo, ki jo želite shraniti, pritisnite in zadržite gumb za prednastavitev, da shranite frekvenco. Z možnostjo shranjevanja prednastavljenih radijskih postaj lahko hitro dostopate do priljubljene radijske postaje in vam ni treba vedno ročno iskati ustrezne frekvence.

Motoriziran nalagalnik CD-jev

Sprednja motorizirana drsna vratca poskrbijo še za dodatno eleganco privlačne oblike sistema. Stilska in hkrati uporabna vratca ohišja za plošče elegantno zdrsnejo navpično navzgor ali navzdol, vedno kadar se dotaknete gumba in želite spremeniti glasbo. Udobno se namestite in uživajte v dinamičnem zvoku ter opazujte predvajanje plošče skozi prozorno okence.



Specifikacije

Zvok

- Izboljšava zvoka: glasnost, 4 načini Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost, Dolby Digital
- Izhodna moč: 2 x 50 W RMS/2 x 100 W glasbene moči

Zvočniki

- Pogonske enote zvočnikov: 10,2 cm nizkotonski zvočnik, Piezoelektrični visokotonski zvočnik
- Izboljšava zvočnika: 2-smerni, snemljiva mrežica zvočnika
- Vrste zvočnikov: Zvočniški sistem Bass Reflex

Predvajanje videa

- Regijska koda DVD-ja: 2
- Predvajanje medijev: DVD-Video, video CD/SVCD, slikovni CD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Načini predvajanja plošč: starševski nadzor, kot, Povečava, Ponovitev A-B, meni plošče, previjanje nazaj, previjanje naprej, Prikaz na zaslonu, PBC, nadaljnj s predvajanjem od ustavitve, počasen posnetek

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Predvajanje medijev: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Načini predvajanja plošč: hitro previjanje naprej/nazaj, iskanje naslednje/prejšnje skladbe, ponovitev/naključno/programiranje
- Načini predvajanja z neposredno povezavo USB: hitro previjanje nazaj/naprej, predvajanje/premor, prejšnja/naslednja, programirano predvajanje, ponovitev, naključno, zaustavitev

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna področja sprejemnika: FM stereo
- RDS: vrsta programa, ura RDS, ime postaje
- Prednastavljene postaje: 20
- Antena: Antena FM
- Izboljšava kanalnika: samodejno digitalno iskanje, samodejno iskanje

Povezljivost

- Avdio/video izhod: 2 x RCA (avdio), komponentni

- video izhod, izhod za kompozitni video (CVBS), digitalni avdio koaksialni izhod, Slušalke (3,5 mm), Izhod SCART, Izhod S-video
- Aux vhod: 2 x RCA (avdio)
- USB: Gostitelj USB

Priročnost

- Alarmi: CD alarm, radijski alarm, USB-alarm
- Ura: na glavnem zaslonu, izklopni časovnik
- Vrsta nalagalnika: motoriziran, pladenj
- Izboljšave zaslona: Način DIM
- Vrsta zaslona: Zaslon VFD
- Jeziki prikaza na zaslonu: Nizozemščina, Slovenščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Portugalsčina, Španščina, Švedščina, Turščina

Dodatna oprema

- Kabli/povezava: Kabel za kompozitni video (Y)
- Daljinski upravljalnik: 40 tipk in litijeva baterija
- Uporabniški priročnik: v več jezikih
- Drugo: Antena FM, vodnik za hiter začetek
- Garancija: Mednarodna garancija

Dimenzije

- Bruto teža: 11 kg
- Dimenzije glavnega zvočnika (Š x G): 170 x 220 mm
- Višina glavnega zvočnika: 270 mm
- Globina glavne enote: 307 mm
- Globina embalaže: 314 mm
- Višina glavne enote: 110 mm
- Višina embalaže: 350 mm
- Širina glavne enote: 248 mm
- Širina embalaže: 558 mm

Napajanje

- Napajanje: 50 Hz
- Napajanje: 220–240 V

Zelen

- Ekološko stanje pripravljenosti: 1 W

Predvajanje digitalnih fotografij

- Predvajanje medijev: CD-R/RW, DVD+R/+RW, slikovni CD
- Format stiskanja slik: JPEG



Datum izdaje 2017-08-03

Različica: 1.0.3

12 NC: 8670 000 55703
EAN: 87 12581 50107 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com