




Philips  
boxă cu andocare wireless

pentru Android  
Bluetooth

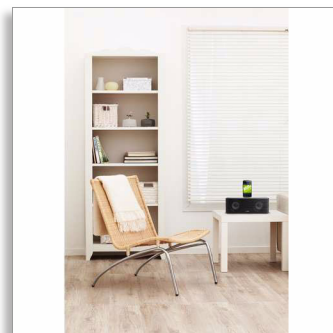

AS860

## Transmiteți-vă muzica și încărcați-vă telefonul Android

Andocați-o pentru a vă încărca telefonul cu Android și bucurați-vă de calitatea senzațională a sunetului provenit de la boxa cu andocare AS860. Pentru un plus de confort, smartphone-uri cu funcția NFC activată, pentru sincronizare Bluetooth și redare ușoară a muzicii.

### Sunet de claritate excepțională

- Streaming de muzică wireless prin Bluetooth
- Streaming de muzică wireless cu Bluetooth®-aptX® de înaltă fidelitate
- Digital Sound Processing pentru o muzică naturală, fără distorsiuni
- Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund
- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

### Ușor de utilizat

- FlexiDock proiectat inteligent pentru a se potrivi cu orice telefon Android
- Încărcați al doilea dispozitiv mobil folosind portul USB


### Multifuncționalitate avansată

- Smartphone-uri cu funcția NFC activată, pentru sincronizare Bluetooth
- Mini-aplicație cu sincronizare facilă prin Bluetooth pentru telefoanele Android
- Acumulator reîncărcabil încorporată pentru portabilitate superioară

# PHILIPS

## Repere

### Tehnologie NFC

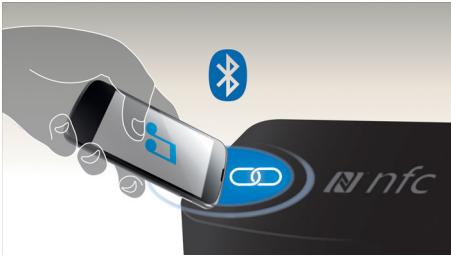


Sincronizați dispozitive Bluetooth fără nicio problemă, cu tehnologia NFC (Near Field Communications), dintr-o singură atingere. Este suficient să atingeți smartphone-ul sau tableta cu funcția NFC activată în zona NFC a unei boxe pentru a porni boxa, a iniția sincronizarea Bluetooth și streaming-ul de muzică.

### FlexiDock

Versiunea îmbunătățită Philips FlexiDock este echipată cu un conector micro USB, perfect pentru orice telefon cu Android. Mecanismul de andocare se potrivește perfect cu telefonul dvs. cu Android, grație designului cu margini rotunjite netede al conectorului. Oferă posibilitatea de reglare maximă. Pur și simplu glisați conectorul la stânga sau la dreapta sau rotiți-l pentru a se potrivi cu orice locație sau orientare a portului micro USB al telefonului dvs. Această flexibilitate este deocamdată unică, adresându-se telefoanelor cu Android care sunt produse de diverși producători și care nu au o poziție și o orientare standard pentru conectorul micro USB.

### Streaming de muzică wireless

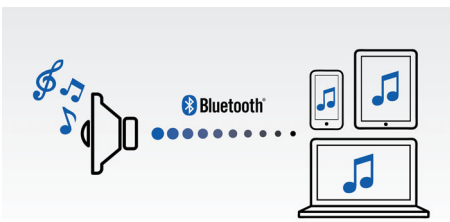

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă și eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless ușoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteți

bucura cu ușurință de muzica și sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.


### Streaming Bluetooth®-aptX®

Cu tehnologia avansată, sunetul transmis prin Bluetooth® este dus la un nou nivel. Redarea audio standard prin Bluetooth utilizează codetul SBC care este conceput pentru transmisii audio simple, lăsând ascultătorii adesea dezamăgiți și nesatisfăcuți. Cu toate acestea, boxa Philips este echipată cu tehnologia wireless Bluetooth®-aptX® de înaltă fidelitate - oferindu-vă un sunet bogat, puternic și de o claritate excepțională. Compatibil cu cele mai recente smartphone-uri, tablete și alte dispozitive Android™, Philips oferă acum calitatea audio pe care v-o doriți. Muzica wireless nu a sunat niciodată atât de bine.

### Mini-aplicație cu sincronizare facilă prin Bluetooth

Fiind disponibilă pentru descărcare de pe Google Play, mini-aplicația pentru conectare audio cu Bluetooth de la Philips vă permite să vă conectați și să vă sincronizați cu ușurință dispozitivul mobil la orice dispozitiv audio cu Bluetooth de la Philips. Atingeți mini-aplicația pentru a adăuga, sincroniza și a vă conecta automat la orice dispozitiv audio cu Bluetooth de la Philips. După sincronizare, puteți de asemenea redenumi și modifica pictogramele. Această mini-aplicație vă permite să dețineți mai multe dispozitive audio Philips, facilitând comutarea între diferite dispozitive cu Bluetooth. Pur și simplu atingeți pentru a selecta dispozitivul Philips dorit și începeți redarea.

### Digital Sound Processing

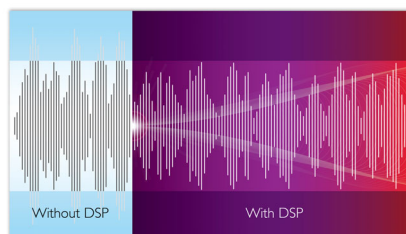

Tehnologia avansată de procesare a sunetului îmbunătățește reproducerea muzicii, astfel

încât fiecare notă rezonează cu o precizie excepțională, și fiecare pauză este de o tăcere mormântală. Tehnologia Digital Sound Processing patentată Philips optimizează performanța boxelor compacte, emițând un sunet clar, detaliat și puternic fără nicio distorsiune.

### Sistem de boxe Bass Reflex

Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

### INTRARE AUDIO (3,5 mm)



Executați o singură conexiune și bucurați-vă de toată muzica de pe dispozitive portabile și calculatoare. Conectați dispozitivul la portul INTRARE-AUDIO (3,5 mm) al setului Philips. În cazul calculatoarelor conexiunea se face de obicei de la ieșirea pentru căști. După conectare vă puteți bucura direct de întreaga colecție de muzică, pe un set de difuzoare superioare. Philips oferă un sunet de calitate superioară.



# Specificații

## Compatibilitate

- conector micro USB: pentru încărcarea tuturor telefoanelor Android
- streaming de muzică prin Bluetooth: iPad 1, iPad 2, noul iPad, iPad mini, iPad cu afișaj Retina, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod touch a 3-a generație și versiuni ulterioare, telefoane și tablete cu Android, alte dispozitive cu Bluetooth activat
- funcționează cu: Bluetooth 4.0 sau versiuni anterioare

## Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 20W
- Sistem audio: Stereo
- Controlul volumului: Reglarea volumului

## Difuzoare

- Driver boxe: 2 woofere full range de 3"

## Conectivitate

- Versiune Bluetooth: 2,1
- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, SPP
- Rază de acțiune Bluetooth: câmp vizual, 10 m sau 30 de picioare
- NFC: pentru sincronizare prin Bluetooth
- Compatibil Bluetooth aptX: streaming
- Intrare audio (3,5 mm)

## Dimensiuni

- Dimensiuni produs (lxAxÎ): 325 x 115 x 117 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 2,5 kg
- Greutate produs: 2 kg
- Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 358 x 166 x 196 mm

## Alimentare

- Sursă de alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz, Baterie
- Tip baterie: Li-ion (încorporată)
- Durată de funcționare cu baterii: 8 oră



Data apariției 2013-11-05

Versiune: 2.0.3

12 NC: 8670 001 03621  
EAN: 08 71258 16904 96

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)