



Philips
bezvadu portatīvais
skaļrunis

Bluetooth®
Uzlādējams akumulators
2 W



BT25B

Iespaidīgs skanējums no nelielas ierīces

Straumējiet mūziku bezvadu tīklā no viena kompakta, apaļa un viegli pāmēsājama skaļruņa. Spilgtas krāsas palīdz izvēlēties jūsu stilam atbilstošo skaļruņi, un iebūvētā uzlādējamā baterija nodrošina mūzikas klausīšanos jebkurā vietā un laikā.

Iespaidīgs skanējums

- Mūsdienīga audio veiktspēja ar kompaktu konstrukciju
- Signāla zud. novēr. funkcija skaļai mūzikai bez kropļojumiem

Vienkārša lietošana

- Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth
- Audio ieeja vienkāršam savienojumam ar gandrīz jebkuru elektronisko ierīci

Paredzēts pārvietošanai

- Iebūvēts uzlādējams akumulators mūzikas atskaņošanai jebkurā vietā

PHILIPS

bezvadu portatīvais skaļrunis
Bluetooth® Uzlādējams akumulators, 2 W

Specifikācijas

Saderība

- iPad: iPad 1, iPad 2, jaunais iPad, iPad Mini, iPad ar Retina displeju
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 3. paaudze vai jaunāks
- Android planšetdatori un viedtālruni: ar Android 2.1 un Bluetooth 2.1 vai jaunāku
- darbojas ar: Bluetooth 4.0 vai vecāka
- cita ierīce, kurā iespējots Bluetooth

Dizains un apdare

- Krāsa: Melna

Savienojamība

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth diapazons: Skata līnija, 10 m vai 30 pēdas
- Audio ieeja (3,5 mm)
- USB uzlāde

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 2 W
- Skaņu sistēma: Mono

Skaļruni

- Skaļrunis: 1 x 1,5 collas

Strāvas padeve

- Akumulatora darbības laiks: 6 st.
- Akumulatora tips: litija polimērs (iebūvēts)

Piederumi

- Iekļautie piederumi: USB vads (uzlāde no datora), Vispasaules garantijas brošūra, Ātrās uzstādīšanas pamācība

Izmēri


- Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
- Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 8,1 x 9,5 x 14 cm
- Produkta svars: 0,09 kg
- Svārs (ieskaitot iesaiņojumu): 0,2 kg



BT25B/00


Izceltie produkti

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā

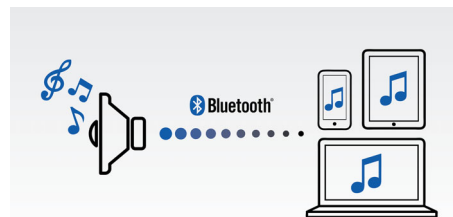

Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruni, planšetdatoriem vai pat klēpj datoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.

Signāla zud. novēr. funkcija

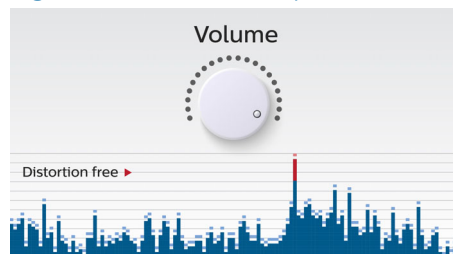

Signāla zud. novēr. funkcija sniedz iespēju atskaņot mūziku skaļāk un augstākā kvalitātē, pat pie zema uzlādes līmeņa. Ierīce uztver plašu ievades signālu diapazonu no 300mV līdz 1000mV un aizsargā skaļruņus no kropļojumu radītiem bojājumiem. Šī iebūvētā funkcija pārbauga mūzikas signālu, kad tas tiek virzīts cauri pastiprinātājam, un saglabā augstās frekvences pastiprinātāja diapazonā, novēršot klipinga radīto audio kropļojumu, neietekmējot skaļumu. Portatīvā skaļruņa spēja reproducēt augstos toņus tiek samazināta kopā ar akumulatora jaudu, taču klipinga novēršana samazina zema akumulatora līmeņa radīto efektu, un mūzika skan bez kropļojumiem.

Audio ieeja



Audio ieeja vienkāršam savienojumam ar gandrīz jebkuru elektronisko ierīci



Izlaides datums
2017-09-08

Versija: 1.0.8

12 NC: 8670 001 29232
EAN: 48 95185 61583 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com