



Philips
Reproductor de Blu-ray
portátil

LCD digital de 23 cm/9"

3 horas de reproducción HDMI

PB9001



Blu-ray va a todas partes contigo

con HDMI para disfrutar del HDTV en casa

Ahora puedes ver películas en DVD y Blu-ray en cualquier parte; en una terraza, de vacaciones o de viaje. Es más, puedes reproducir otros formatos de video digitales directamente desde una memoria USB. Ya en casa, puedes disfrutar de una experiencia cinematográfica completa de alta definición en el televisor mediante HDMI.

Reproduce tus película, música y fotos estés donde estés

- Reproducción de Blu-ray Disc para imágenes nítidas en Full HD de 1080p
- Compatible con DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Certificación DivX Plus HD para reproducir el formato DivX en alta definición
- USB 2.0 Link de alta velocidad reproduce videos y música desde USB Flash

Mejora tu experiencia de entretenimiento AV

- Pantalla LCD de 22,9 cm (9") de alta densidad (800 x 480 píxeles)
- BD-Live 2.0 para disfrutar del contenido extra de los discos Blu-ray en línea
- Dolby TrueHD y DTS-HD MA para un sonido envolvente 7.1 de alta fidelidad
- Conversión de video DVD de 1080p mediante HDMI para imágenes símil HD

Funciones extra para más comodidad

- Hasta 3 horas de reproducción con la batería integrada*
- Recuperación total de energía
- Bolsa de viaje incluida

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Recuperación de energía


El reproductor de DVD y video recuerda la parte en la que dejaste de ver el DVD la última vez se apagó directamente o cuando se interrumpe la alimentación. Si no cambiaste el disco, el reproductor reanuda desde la parte en que dejaste de ver la película la última vez cuando vuelva a cargar el disco. ¡Esto facilita tu vida!

BD-Live (Perfil 2.0)



BD-Live te abre las puertas al verdadero mundo de la alta definición. Con sólo conectar tu reproductor Blu-ray a Internet, podrás recibir contenidos exclusivos, hacer descargas, ver eventos en vivo y en directo, chatear, jugar en línea y hacer compras. Sumérgete en el mundo de la alta definición con la reproducción Blu-ray y BD-Live.

Reproducción de Blu-ray Disc

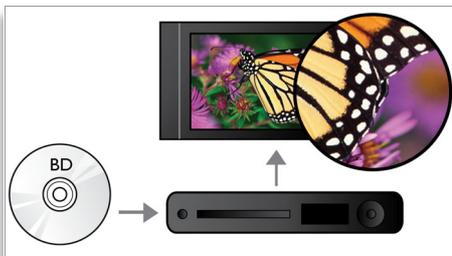

Los Blu-ray Disc tienen la capacidad de incluir datos de alta definición, así como imágenes con una resolución de 1920 x 1080 de alta definición. Las escenas se reproducen con todos los detalles, los movimientos se suavizan y las imágenes se vuelven realmente nítidas. Blu-ray ofrece además un sonido Surround sin comprimir, de manera que la experiencia sonora resulta increíblemente real. La elevada capacidad de almacenamiento de los Blu-ray


Disc permite integrar además un sinfín de posibilidades interactivas. La perfecta navegación durante la reproducción y otras emocionantes funciones como los menús emergentes incluyen una dimensión totalmente nueva en el entretenimiento en casa.

Certificación DivX Plus HD



DivX Plus HD en su reproductor de DVD o Blu-ray ofrece lo último en tecnología DivX para que disfrutes de películas y videos en alta definición desde Internet directamente en tu computadora o televisor Philips HD. DivX Plus HD puede reproducir contenidos en formato DivX Plus (video H.264 HD con audio AAC de alta calidad en un archivo MKV) y versiones anteriores de video DivX de hasta 1080p. DivX Plus HD reproduce videos digitales en alta definición.

Dolby TrueHD y DTS-HD MA

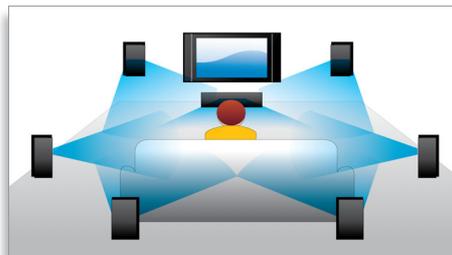


El audio de alta resolución de DTS-HD Master Audio y Dolby TrueHD reproduce los discos Blu-Ray en 7.1 canales con un sonido de gran calidad. El audio es igual al de una grabación de estudio y te permite escuchar lo que realmente tienes que escuchar. El audio de alta definición de DTS-HD Master Audio y Dolby TrueHD te permiten vivir una verdadera experiencia de entretenimiento.

Conversión de video de DVD



La conversión de video de 1080p HDMI ofrece imágenes nítidas. Ahora puedes disfrutar de las películas en DVD con definición estándar con una resolución de alta calidad, colores más detallados e imágenes más realistas. El escaneo progresivo (representado por «p» en 1080p) elimina la estructura lineal que predomina en las pantallas de los televisores y garantiza imágenes increíblemente precisas. Y como si eso fuera poco, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir tanto videos de alta definición sin comprimir como audio multicanal digital sin conversiones analógicas y ofrece una calidad de sonido e imagen excelentes sin ningún tipo de ruido.

USB 2.0 Link de alta velocidad

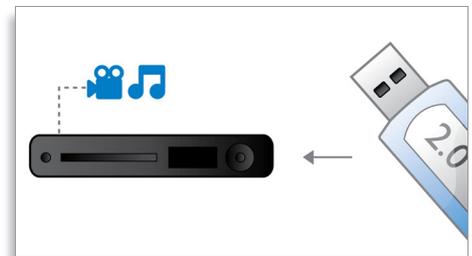

El bus serial universal o USB es un protocolo estándar que permite conectar fácilmente computadoras, periféricos y equipos electrónicos de consumo. Los dispositivos USB de alta velocidad tienen una velocidad de transferencia de hasta 480 Mbps, a diferencia de los 12 Mbps de los USB originales. Con Link USB 2.0 de alta velocidad, todo lo que tienes que hacer es conectar tu USB, seleccionar una película, música o fotografía, y reproducir.



Especificaciones

Imagen / pantalla

- Tamaño diagonal de pantalla: 9 pulgadas / 23 cm
- Resolución: 800 (An) x 480 (Al) x 3 (RGB)

Sonido

- Potencia de salida: 600 mW RMS (altavoces integrados)
- Potencia de salida (RMS): 5 mW RMS (audífonos)
- Relación señal / ruido: > 80 dB (audífonos), > 62 dB (altavoces integrados)
- Sistema de sonido: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS, DTS-HD Master Audio

Reproducción de video

- Soporte de reproducción: DVD, Picture CD, SVCD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD, BD Video, BD-R/RE 2.0, BD-ROM, DivX, DVD-Video, Unidad flash USB, CD de video/SVCD
- Modos de reproducción del disco: repetición A-B, Ángulo, Menú del disco, Repetir, Zoom, Reiniciar reprod. desde interrupción, Avance lento
- Formatos de compresión: Divx, DivX Plus™ HD, H.264, MKV, MPEG2, VC-1, WMV
- Optimización de video: Deep Color, escaneado progresivo, Realce visual, x.v.Color

Reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, WMA, AAC (multicanal), DTS, PCM
- Soporte de reproducción: CD, MP3-CD, CD-R/RW, Unidad flash USB

Conectividad

- Entrada CC: 12 V, 2 A
- Conexión para audífonos: 2 Audífonos estéreo de 3,5 mm

- Salida AV: Compuesto (CVBS) x1
- HDMI
- LAN con cable: Ethernet (RJ 45) 1x
- USB

Comodidad

- Indicación de carga de la batería
- A prueba de golpes
- BD-Live (se necesita un dispositivo USB con un 1 GB de memoria libre)

Accesorios

- Adaptador de CA/CC: CC de 12 V, 2 A, 110-240 V, 50/60 Hz
- Kit para el auto: adaptador de salida para el encendedor, 12 V CC
- Control remoto
- Cables: 1 cable AV
- Manual del usuario: Varios idiomas
- Accesorios incluidos: Bolso para viajes

Potencia

- Tipo de batería: Batería integrada
- Duración de la batería: Hasta 3 horas*

Dimensiones

- Dimensiones de la caja principal: 262 x 313 x 322 mm
- Cantidad en la caja principal: 2
- Peso de la caja principal: 5,2 kg
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 299 x 285 x 125 mm
- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 240 x 45 x 220 mm
- Peso del producto: 1,4 kg
- Tipo de empaque: D-box



Fecha de publicación
2013-03-04

Versión: 2.0.3

12 NC: 8670 000 70789
UPC: 6 09585 20251 1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified y los logotipos asociados son marcas registradas de DivXNetworks, Inc. y se utilizan con licencia.
* Windows Media y el logotipo de Windows son marcas registradas o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos o en otros países.
* Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de carga y eventualmente necesitan reemplazarse. La duración de las baterías y el número de ciclos de carga varía según el uso y la configuración.
* La duración de la batería varía según el uso y la configuración.
* La duración de la vida útil de la batería es aproximada y varía según el uso. Para aumentar la durabilidad de la batería, es recomendable configurar la retroiluminación en el nivel mínimo, usar los audífonos (no los altavoces integrados), escuchar el contenido en volumen medio y utilizar el producto a temperatura ambiente.