




Philips
Digital PhotoFrame con
Bluetooth

8"

Multimedia Relación de aspecto
de 4:3

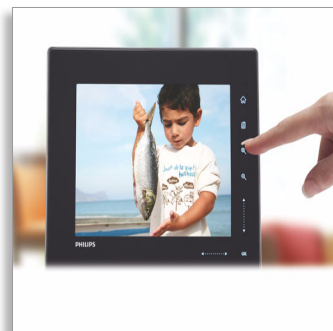

SPF7208

“...y hoy te quiero aún más que entonces.”

PhotoFrame con Bluetooth

Prepárate para enamorarte otra vez. Este irresistible PhotoFrame está diseñado de forma extraordinaria con control táctil y Bluetooth. El compañero imprescindible para mantener vivos aquellos momentos tan importantes.

Pantalla de máxima calidad para una visualización increíble

- imagen Pro para unos colores más nítidos y vibrantes
- Relación de aspecto de 4:3 para una visualización óptima y sin distorsión
- Añade más brillo a tus antiguos recuerdos con RadiantColor

Manejo intuitivo sencillo y gran comodidad

- Secuencia de diapositivas automática desde USB o tarjeta de memoria
- Controles táctiles en el borde del PhotoFrame
- Transfiere las fotos de tu teléfono móvil por Bluetooth.

Diseño ecológico

- Ahorro de energía con atenuación automática mediante la detección de la luz ambiental
- Photoframe de diseño ecológico



PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Ángulo de visión: @ C/D > 10, 130° (horizontal) / 110° (vertical)
- Vida útil hasta 50% de brillo: 20000 hora
- Relación de aspecto: 4:3
- Resolución de panel: 800 x 600
- Brillo: 250 cd/m²
- Relación de contraste (típica): 300:1

Conectividad

- USB: Host USB 2.0, Esclavo USB 2.0
- Bluetooth: Bluetooth V2.0 + EDR, Clase 2, Sólo recepción

Soportes de almacenamiento

- USB: Unidad flash USB
- Tipos de tarjeta de memoria: Compact Flash tipo I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Tarjeta multimedia, Tarjeta xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- Capacidad de la memoria integrada: 1 GB (para 1000 fotos de alta definición)

Comodidad

- Lector de tarjetas: Integrado (2x)
- Formato de fotografías compatible: Archivos JPEG de hasta 10 MB, Hasta 20 megapíxeles, Fotografía JPEG
- Formatos de vídeo compatibles: MPEG1 y 4, MotionJPEG, .AVI, .MOV
- Música de fondo compatible: MP3
- Botones y controles: control táctil en el borde, Botón de encendido
- Ubicación: Horizontal, Vertical, Orientación automática de fotografías
- Modo de reproducción: Exploración a pantalla completa, Secuencia de diapositivas, Explorar imágenes en miniatura
- Editar fotografías: Copiar, Eliminar, Girar, Zoom y recorte
- Efectos fotográficos: Negro y blanco, Marcos, Radiant color, Sepia
- Ajustes de secuencia de diapositivas: Aleatorio, Secuencial, Efecto de transición, Collage (varias imágenes)
- Función de configuración: Ajuste de brillo, Language (Idioma), Estado, Pitido activado/desactivado, Ajuste de hora y fecha, Activación/desactivación de la pantalla del reloj, Encendido/apagado automático, Recordatorio de eventos con aplazamiento, Origen de fotografías, Secuencia de diapositivas
- Estado del sistema: Versión del firmware, Memoria restante
- Estado de los soportes conectados: Soportes conectados, Memoria restante

- Aprobación de regulaciones: CE, PSB, GOST, Suiza
- Gestión de álbum: Crear, Eliminar, Editar, Renombrar
- Otra comodidad: Compatible con bloqueo Kensington
- Idiomas de los menús en pantalla: Danés, Holandés, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Ruso, Chino simplificado, Español
- Gestión de secuencia de diapositivas: Crear secuencia de diapositivas, Borrar secuencia de diapositivas, Renombrar secuencia de diapositivas
- Sistemas compatibles: Mac OS X, Windows Vista, Windows XP

Accesorios

- Accesorios incluidos: Adaptador de CA/CC, Guía de configuración rápida, Soporte, Cable USB, CD-ROM con software + manual
- Manual de usuario: Árabe, Checo, Danés/noruego, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Italiano, Malayo, Polaco, Portugués, Ruso, Chino simplificado, Español, Sueco, Chino tradicional, Turco

Dimensiones

- Peso: 0,34 kg
- Rango de temperatura (funcionamiento): 0 °C a 40 °C
- Rango de temperaturas (almacenamiento): De -10 °C a 60 °C
- Dimensiones del equipo con soporte (An. x Al x Pr.): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm

Alimentación

- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Fuente de alimentación: Salida de CC de 9 V y 2 A
- Consumo de energía: (Sistema activado) 3,8 W
- Modo de alimentación compatible: Alimentación por CA

Caja exterior

- GTIN: 1 87 12581 47770 4
- Número de embalajes del cliente: 2
- Peso bruto: 2,593 kg
- Caja exterior (L x An. x Al): 26,1 x 20,3 x 22,6 cm
- Peso neto: 1,808 kg
- Peso tara: 0,785 kg

Dimensiones del embalaje

- EAN: 87 12581 47770 7
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 21,2 x 25 x 9,5 cm
- Peso bruto: 1,176 kg
- Peso neto: 0,904 kg
- Peso tara: 0,272 kg

Destacados

imagen Pro

La tecnología de mejora de imagen exclusiva de Philips analiza automáticamente las fotografías para corregir y ajustar el color y conseguir así un contraste óptimo. imagen Pro es una tecnología de mejora de imagen más avanzada que incluye 3 elementos esenciales de la imagen para contar con una mayor precisión y profundidad del color, y con un contraste inteligente. Pero además, imagen Pro ofrece colores de piel mejorados, imágenes más nítidas y visualización de fotografías sin parpadeo, lo que resulta muy importante en las imágenes fijas.

Perfecta relación de aspecto de 4:3

Digital PhotoFrame de Philips ofrece la mejor experiencia de visualización gracias a que las fotografías se muestran con una relación de aspecto de 4:3.

Secuencia de diapositivas automática

Las secuencias de diapositivas se inician automáticamente desde cualquier unidad USB o tarjeta de memoria, para ahorrarte el tiempo que invertirías en copiar y pegar los archivos en tu PhotoFrame.

Control táctil en los bordes

Los controles táctiles del PhotoFrame se iluminan instantáneamente durante el manejo para que resulte más sencillo explorar las fotos, los vídeos y la música. En el modo de visualización de fotos, puedes deslizar el dedo por el borde táctil horizontal para seleccionar una nueva foto fácilmente entre las miniaturas que se muestran en pantalla.

Transferencia de fotos por Bluetooth

Sabemos que te gusta hacer fotos con el móvil, y por eso ahora podrás transferirlas a tu Digital PhotoFrame Philips por Bluetooth sin necesidad de adaptadores ni cables.

RadiantColor

RadiantColor es una tecnología exclusiva de Philips para mostrar fotografías pequeñas en formato 4:3 de manera óptima, prolongando hasta los lados de la pantalla el color en los bordes de las fotografías con tamaño inferior a la pantalla completa, eliminando así las barras negras y la distorsión debida al formato de presentación en pantalla.

Smart Power Pro

Smart Power Pro es un sensor que enciende o apaga el PhotoFrame mediante la detección de las condiciones de luz ambiental, lo que reduce el consumo de energía para cuidar el medio ambiente. De esta forma, se ahorra hasta un tercio de los costes de energía del PhotoFrame. Lo mejor de todo es que se realiza de forma automática.

PhotoFrame de diseño ecológico

Los PhotoFrame Philips están diseñados y fabricados de acuerdo con los principios de nuestro programa ecológico, cuyo propósito es disminuir el impacto medioambiental general a través del menor consumo de energía, la eliminación de sustancias peligrosas, la reducción del peso, el empleo de un embalaje eficaz y un mayor uso de material reciclable.



Fecha de emisión
2009-12-22

Versión: 2.4.8

12 NC: 8670 000 51718
EAN: 87 12581 47770 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com