

Philips
Micro-cinéma DVD

MCD700



Expérience audio-vidéo exceptionnelle

Une unité centrale à finition miroir qui ajoute une touche d'élégance à n'importe quel décor. Les haut-parleurs à finition bois produisent un son de haute qualité. Et avec le lecteur de DVD, ce microsystème répond à tous vos besoins audio-vidéo.

Améliorez votre expérience musicale

- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Niveau de renforcement des graves et des aigus
- Puissance totale de 50 W / 2 x 25 W RMS
- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Intensifiez votre expérience cinématographique

- Vidéo composantes à balayage progressif pour une qualité d'image exceptionnelle
- Lecture des DVD, (S)VCD, CD-MP3, CD-WMA, CD-RW et CD de photos
- Dolby Digital, sortie numérique DTS
- Au cœur de l'action avec le son Dolby Digital
- Images nettes et naturelles avec le traitement vidéo 12 bits/108 MHz

Le design qui s'accorde avec votre intérieur

- Enceintes avec finition bois
- Télécommande haute qualité pour une utilisation aisée
- Design haut de gamme du composant avec pied

PHILIPS

Caractéristiques

Lecture des DVD, MP3, WMA, CD photos




Ce lecteur Philips est compatible avec la plupart des DVD et des CD sur le marché : DVD, VCD, SVCD, CD-MP3/WMA, CD-RW et CD de photos. SVCD signifie Super VideoCD. La qualité d'un disque SVCD est de beaucoup supérieure à celle d'un VCD, l'image étant plus détaillée en raison de la résolution plus élevée. La compatibilité CD-RW signifie que le lecteur accepte les CD réinscriptibles.

Traitement vidéo 12 bits/108 MHz



Le convertisseur vidéo numérique/analogique 12 bits haut de gamme conserve tous les détails de la qualité d'image authentique. Il reproduit les nuances subtiles et les dégradés de couleurs, produisant une image plus naturelle et plus vive. Les limites du convertisseur 10 bits standard sont particulièrement flagrantes lorsque vous utilisez des grands écrans et des projecteurs.

Balayage progressif

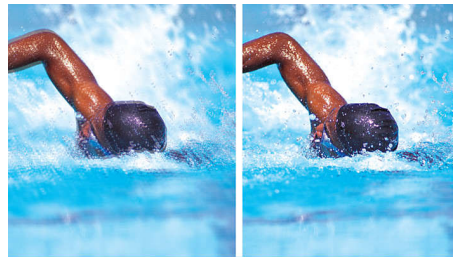

Le balayage progressif double la résolution verticale de l'image. Vous obtenez ainsi des images beaucoup plus nettes. Au lieu d'envoyer la trame des lignes impaires et celle des lignes paires l'une après l'autre, le système envoie les deux trames en même temps. Une image complète, à résolution maximale, est créée instantanément. À une telle vitesse, votre œil perçoit une image plus nette ne présentant pas de structure de ligne.

Contrôle numérique du son



Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Intensité

Dans le spectre sonore, l'oreille humaine perçoit moins les hautes et basses fréquences, surtout à faible volume. Si vous activez la fonction de niveau de graves et d'aigus, ces derniers seront amplifiés et vous pourrez profiter d'une perception sonore plus équilibrée.

Puissance totale de 50 W / 2 x 25 W RMS

Puissance totale de 50 W / 2 x 25 W RMS

Design haut de gamme du composant



La microchaîne composantes est fournie avec un support muni de trois pieds triangulaires. Il empêche la distorsion de fréquences audio due aux vibrations, à la surchauffe et aux interférences électromagnétiques produites par l'amplificateur et le changeur de CD. Grâce à cela, la reproduction sonore est excellente.

Spécifications

Son

- Puissance de sortie: Puissance totale de 50 W
- Amélioration du son: Intensité, Contrôle numérique du son 4 modes, Amplification dynamique des basses, Mode de réverbération
- Système audio: Dolby Digital

Enceintes

- Enceinte principale: 2 voies, Haut-parleur de graves 4", Système d'enceintes Bass Reflex, Grilles détachables pour enceintes

Connectivité

- Entrée AUX: 2 entrées G/D (RCA)
- Autres connexions: Présortie caisson de basses actif, Sortie audio coaxiale numérique, Sortie optique numérique, Antenne FM, Antenne AM
- Sortie vidéo - analogique: Composantes Y Pb Pr (cinch), Composite CVBS (cinch jaune), S-Vidéo (sur Hosiden)
- Casque: 3,5 mm

Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Bandes du tuner: FM stéréo, AM
- Présélections: 40

Pratique

- Alarmes: Alarme CD, Arrêt programmé
- Type d'affichage: FTD blanc
- Langues OSD: Anglais, Français, Espagnol
- Horloge: Sur affichage principal

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble de contrôle, Câble vidéo composite (Y), Antenne FM/MW
- Télécommande: 49 touches, avec 2 piles AAA

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 335 millimètre
- Largeur de l'appareil: 208 millimètre
- Poids (emballage compris): 11 kg
- Hauteur de l'emballage: 275 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 156 millimètre
- Largeur de l'emballage: 475 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 268 millimètre
- Profondeur de l'enceinte principale: 210 millimètre
- Largeur de l'enceinte principale: 145 millimètre
- Hauteur de l'enceinte principale: 230 millimètre

Lecture audio

- Modes de lecture de disques: 20 pistes programmables, Répétition/1 piste/toutes pistes/ prog., Lecture aléatoire
- Support de lecture: CD-WMA, CD-MP3, CD-RW, CD-R, CD
- Type de changeur: Motorisé, Haut

Lecture vidéo

- Supports de lecture: DVD+RW, DVD vidéo, CD vidéo/SVCD, Picture CD
- Modes de lecture des disques: Contrôle parental, Angle, Zoom, Ralenti, Compression de plage dynamique, PBC, Répétition A-B
- Vidéo - améliorations: Balayage progressif
- Zone du DVD: 1



Date de publication
2024-05-03

Version: 6.2.10

UPC: 0 37849 96572 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com