

Philips  
Cine en casa con SoundBar

Reproducción DVD

HTS6120



## Sonido Surround superior sin complicaciones

para una experiencia cinematográfica

Disfruta de un sonido Surround superior en cualquier tipo de habitación y desde cualquier sitio donde estés sentado. Gracias a la tecnología Ambisound de Philips, con altavoces orientados con precisión en ángulo y un procesamiento de sonido único, este SoundBar te proporciona una emocionante experiencia de cine en casa.

### Diseñado para aumentar tu espacio vital

- Sofisticado diseño que combina con cualquier Flat TV
- Cubierta deslizante de elegante cristal

### Conecta y disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento

- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando
- Disfruta de todas tus películas y música desde CD y DVD
- Base opcional para reproducir cómodamente desde el iPod

### Una experiencia acústica superior

- FullSound™ para dar vida a su música MP3
- Tecnología DoubleBASS para sonidos graves más profundos y completos
- Tecnología Ambisound para un sonido Surround con menos altavoces

# PHILIPS

## Destacados

### Tecnología Ambisound




La tecnología Ambisound proporciona un sonido Surround multicanal envolvente con menos altavoces, ofreciendo una experiencia de sonido 5.1 que te sumerge, independientemente del lugar donde estés sentado o de la forma y tamaño de la habitación, y ello sin líos de cables ni múltiples altavoces. Gracias al efecto combinado de fenómenos psicoacústicos, el procesamiento de señal y los altavoces orientados en ángulo, Ambisound proporciona más sonido con menos altavoces.

### Tecnología DoubleBASS



Con DoubleBASS oirás incluso los tonos graves más profundos a pesar del tamaño compacto del subwoofer. Esta función captura las frecuencias bajas y las recrea en el rango audible del subwoofer, por lo que proporciona un sonido más diáfano e intenso y garantiza una experiencia de audición completa y perfecta.

### FullSound™

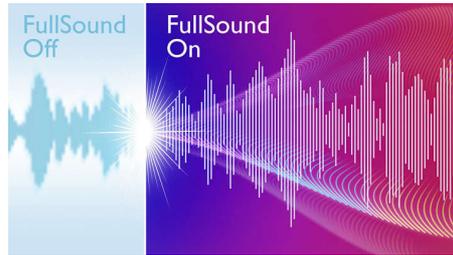


La innovadora tecnología FullSound de Philips restaura fielmente los detalles del sonido de música comprimida en MP3, enriqueciéndola y mejorándola de forma espectacular, de modo que puedas experimentar una música en CD verdaderamente absorbente y sin distorsión alguna. Basada en un algoritmo de postprocesamiento de audio, FullSound combina la conocida experiencia de Philips en cuanto a reproducción de música, con la potencia del procesador de señal digital DSP de última generación. El resultado son graves más profundos e impactantes, voz mejorada y mayor claridad de los instrumentos, además de un nivel de detalle más rico. Redescubre tu música comprimida en MP3 con un sonido realista que te llegará al alma y te hará mover los pies.

### Sofisticado diseño



Con su tecnología de alta gama envuelta en elegancia y estilo, este sistema de cine en casa aporta una nota de clase y sofisticación a cualquier salón. Cuenta con el mismo diseño y acabado que el Flat TV de Philips, y también quedará perfecto con cualquier otro Flat TV, combinando a la perfección con la decoración de tu hogar y con tu estilo de vida.

### Elegante cubierta deslizante

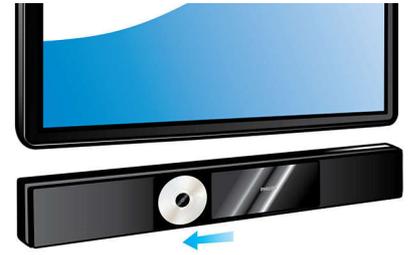

Cubierta deslizante de elegante cristal

### Disfruta de películas y música



Disfruta de todas tus películas y música desde CD y DVD

### EasyLink



EasyLink te permite controlar varios dispositivos, como reproductores de DVD y Blu-ray, altavoces SoundBar, sistemas de cine en casa, televisores, etc., con un solo mando a distancia. Utiliza el protocolo HDMI CEC estándar del sector para compartir funcionalidades entre dispositivos a través del cable HDMI. Con solo pulsar un botón, puedes manejar simultáneamente todos los equipos conectados con HDMI CEC. Ahora es posible utilizar con mayor comodidad funciones como el modo de espera y la reproducción.

# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de salida (RMS): 600 W (10% THD)
- Mejora del sonido: Control de graves y agudos, Surround inteligente, DoubleBass, ClearVoice, FullSound
- Sistema de sonido: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Estéreo
- Ajustes del ecualizador: Acción, Rock, Concierto, Clásica, Drama, Jazz, Juego, Fiesta, Noticias, Deportes

## Altavoces

- Tipos de altavoz: Integrado en la unidad principal
- Gama frecuencia subwoofer: 35-200 Hz
- Altavoz de subwoofer: 1 woofer de largo alcance de 6,5"
- Tipo de subwoofer: Activo
- Controladores del altavoz: 2 tweeters de cúpula suaves de 1 pulg., 6 woofers de banda completa de 2,5"
- Impedancia de subwoofer: 4 ohm
- Impedancia del altavoz: 6 ohm

## Especificaciones medioambientales

- Insignia verde (Green Flagship)

## Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: USB, Entrada de línea MP3, Conector de base
- Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida de vídeo por componentes, EUROCONECTOR1 (CVBS, salida RGB), Entrada de TV (audio, cinch), Conectores de altavoz de ajuste fácil, Interconectar (con caja de alimentación), Entrada AUX
- Subwoofer (caja de alimentación): Antena FM, Entrada digital coaxial, Entrada AUX (cinch, 2 pares), Interconectar (con unidad principal), Entrada digital óptica

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- RDS: Nombre de emisora

## Potencia

- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo en modo de espera: <math>0,3\text{ W}</math>

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Guía de inicio rápido, Manual del usuario, Mando a distancia, Pilas para mando a distancia, Cable EUROCONECTOR completo, Antena FM, Cable de interconexión, Cable de alimentación, Soporte para montaje en pared, Folleto de garantía mundial

## Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 347 mm
- Anchura del dispositivo: 958 mm
- Altura del embalaje: 565 mm
- Altura del dispositivo: 163 mm
- Anchura del embalaje: 1040 mm
- Profundidad del dispositivo: 141 mm
- Peso del dispositivo: 7 kg
- Peso del subwoofer: 10 kg
- Fondo del subwoofer: 295 mm
- Alto del subwoofer: 440 mm
- Largo del subwoofer: 295 mm

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Soporte para reproducción: CD de audio, CD-R/RW, Unidad flash USB
- Frecuencias de bits de MP3: 32-256 kbps y VBR

## Imagen/Pantalla

- Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Realce visual

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Soporte para reproducción: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Unidad flash USB
- Mejora de la imagen: Diapositivas con reproducción musical, Girar, Zoom

## Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: DVD-vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD de vídeo/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formatos de compresión: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Sistema reproducción discos de vídeo: PAL, NTSC



Fecha de emisión  
2024-04-13

Versión: 6.2.10

EAN: 87 12581 45868 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)