



Philips
DVD-mängija

HDMI 1080p

DivX Ultra

DVP6800

Lisage oma toale stiili

Teie unelmate DVD-mängija, millel on veatu, elutruu pildikvaliteet ja mis esitab peaaegu kõiki plaate! Philipsi DVD-mängija pakub suurepärast kogemust filmide ja muusika esitamisel.

Sobib igasse ruumi ja iga elustiiliga

- Õhuke ja paindlik disain seinale kinnitamise võimalusega

Elustage heli ja pilt

- HDMI 1080p on suure eraldusvõimega vorming teravamate piltide kuvamiseks
- Täiskaadrilaotus optimaalse pildikvaliteedi jaoks

Ühendage ja nautige mitut allikat

- Kiire USB 2.0 Linki kaudu saate esitada videot/muusikat USB mäluportilt

Esitage kõiki filme ja muusikat

- Esitage vorminguid CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- DivX Ultra sertifikaat täiustatud DivX-video esituse jaoks

Lihtne kasutada


- EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida kõiki HDMI CEC seadmeid
- Minu tapeet isikupärastab tervitusekraani
- MP3-failide loomine CD-lt ja salvestamine USB-mäluportile vaid ühe nupuvajutusega

PHILIPS

sense and simplicity

Esiletõstetud tooted

Õhuke ja paindlik disain

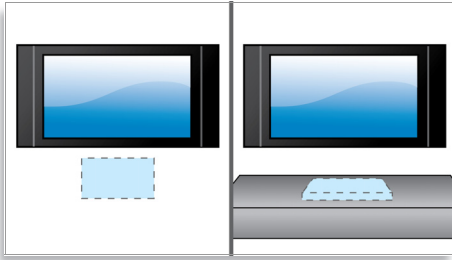

Õhuke ja paindlik disain seinale kinnitamise võimalusega

HDMI 1080p



HDMI 1080p suurendus esitab kristallselget pilti. Nüüd saate nautida ka tavalise eraldusvõimega filme suure eraldusvõimega vormingus, milles näete rohkem üksikasju ja elutruumat pilti. Funktsioon Progressive Scan (seda tähistab "p" tähises "1080p") kõrvaldab telierkraanidel silmapaistva joonestruktuuri, tagades nii täielikult terava kujutise. Lisaks sellele kasutab HDMI otsest digitaalühendust, mille kaudu saab edastada tihendamata digitaalset HD-videopilti ning digitaalset mitmekanalilist heli ilma seda analoogkujule teisendamata, pakkudes nii täiuslikku, täielikult müravaba pildi- ja helikvaliteeti.

Hi-Speed USB 2.0 Link

Universal Serial Bus ehk USB on protokollistandard, mida kasutatakse arvutite, perifeerseadmete ja tarbeelektronika ühendamiseks. Kiirete USB-seadmete andmeedastuskiirus on kuni 480 Mbps, erinevalt algsete USB-seadmete kiirusest 12 Mbps. Kiire USB 2.0 kasutamiseks peate vaid ühendama oma USB-seadme, valima filmi, muusika või foto ning saategi seda esitada.

Multimeediami DivX

Esitage vorminguid CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG



Väljalaske kuupäev
2013-02-11

Versioon: 1.2.5

12 NC: 8670 000 62283
EAN: 87 12581 53835 4

DivX Ultra sertifikaat



DivX-vormingu toega võite nautida Internetist saadud videoid ja filme, sealhulgas ostetud populaarseid Hollywoodi filme, mugavalt oma elutoas. DivX-meediavorming on MPEG-4-põhine videotihendustehnoloogia, millega saab salvendada suuri faile, näiteks filme, treilereid ja muusikavideoid, andmekandjatele nagu CD-R/RW ja DVD-R ning esitada neid Philipsi DivX Ultra sertifikaadiga Blu-ray- või DVD-mängijas. DivX Ultra liidab ühte mugavasse failivormingusse DivX-vormingu esitamise ja suurepäraseid funktsioone, näiteks sisseehitatud subtiitrid, mitmekeelne heli, mitu heliriba ja menüüd.

EasyLink



EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida mitut seadet, näiteks DVD-mängijaid, Blu-ray-mängijaid, telereid jne. Selles kasutatakse standardset protokollit HDMI CEC, et jagada seadmete funktsioone HDMI-kaabli kaudu. Saate ühe nupuvajutusega juhtida kõiki HDMI CEC funktsiooniga seadmeid. Nüüd on esitamine ja ooterežiimile seadmine täielikult lihtsad.

MP3-failide loomine ühe nupuvajutusega

Teisendage oma lemmik-CD-del olev muusika Philipsi seadme abil MP3-failideks ning salvestage need USB-kaabli abil mälupeale või kaasaskantavasse meediamängijasse. Nautige MP3-failide mugavat loomist oma elutoas, ilma et vajaksite arvutit ja ka siis, kui CD-d esitatakse.

© 2013 Firma Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips
Electronics N.V. või vastavatele omanikele.

www.philips.com

Spetsifikatsioon

Pilt/ekraan

- D/A muundur: 12 bitti, 108 MHz
- Pildiparandus: Täiskaadri laotus, Video suurendus, Video suurendus (720p, 1080i/p)

Heli

- D/A muundur: 24 bitti, 192 kHz
- Sageduslik tundlikkus: 30–20 000 Hz
- Mürasuhe: > 100 dB
- Moonutus ja müra (1 kHz): > 85 dB
- Lääbikoste (1 kHz): > 100 dB
- Dünaamiline ulatus (1 kHz): > 90 dB
- Helisüsteem: Dolby Digital

Video taasesitus

- Esitatav andmekandja: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Tihendusvormingud: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Videoplaadi esitussüsteem: PAL, NTSC

Heliesitus

- Esitatav andmekandja: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- MP3 bitikiirused: 32–320 kbps
- Tihendusvorming: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA

Stoppkadri kuvamine

- Esitatav andmekandja: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodaki pildi-CD
- Pilditihendusvorming: JPEG
- Pildiparandus: Fotode pööramine, Pööramine, Suum, Slaidiseanss, Slaidiseanss MP3 esitamisega

Multimeediami rakendused

- Taasesitusvormingud: DivX, JPEG-pildid, MP3
- Multimeediami ühendused: USB-mäluseade

Ühenduvus

- Liidesed tagaküljel: Analoogheli väljund vasak/parem, Komponentvideo väljund Täiskaadri laotus, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Digitaalne koaksiaalkaabli väljund, HDMI väljund
- Eesmised/külgmised liitmikud: USB

Mugavus

- Lapsekaitse: Lapselukk, Vanemlik järelevalve
- Ekraanimenüü keeled: Inglise, Saksa, Hollandi, Taani, Soome, Prantsuse, Itaalia, Norra, Portugali, Hispaania, Türgi, Rootsi, Poola, Kreeka

Võimsus

- Võimsustarve: < 10 W
- Toiteallikas: 50 Hz, 230 V
- Võimsustarve ooterežiimis: < 1 W

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: 2 x AAA-patarei, Kaugjuhtimispuh, Üleilmse garantii voldik, Kasutusjuhend, Kiirjuhend, Audio-/videokaabel, Toitejuhe

Mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 370 x 332 x 70 mm
- Komplekti mõõtmed (L x K x S): 330 x 190 x 40 mm
- Seadme kaal: 1 kg
- Kaal (koos pakendiga): 1,7 kg