



Philips
5.1-kotiteatteri

Blu-ray



HTS3541



Tehokas surround-ääni kompakteista kaiuttimista

kompakteista kaiuttimista

Tuo elokuvan teho kotiisi! Esillä olevilla kaiutinelementeillä saat tehokkaan surround-äänen ja Blu-ray-soittimella katsot Full HD -kuvaa 1080p:n tarkkuudella.

Upea kuuntelukokemus

- Tehokas surround-ääni esillä olevilla kaiutinelementeillä
- Dolby TrueHD ja DTS-HD tuottaa hifi-surround-äänen
- 300 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun

Täydentää kotiasi

- Moderni muotoilu täydentää kotisi sisustusta

Liitä ja käytä kaikkia viihdelaitteita

- Blu-ray-, DVD-, VCD-, CD- ja USB-laitteiden toisto
- HDMI-liitännällä HD-elokuvat ja tarkka kuva
- Nauti iPodin/iPhonen/MP3-soittimen musiikista äänitulon avulla
- EasyLink - ohjaa kaikkia HDMI CEC -laitteita samalla kaukosäätimellä
- Katso YouTube-videoita ja Picasa-kuvia helposti

PHILIPS


Kohokohdat

300 W RMS



300 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun

Dolby TrueHD ja DTS-HD

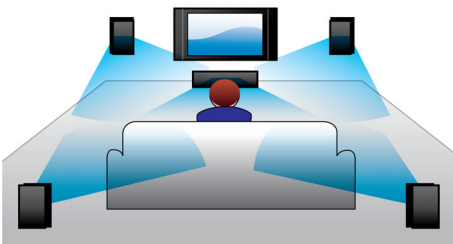

Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential takaavat erinomaisen äänen Blu-ray-levyiltä. Äänentoisto on käytännössä studiomasternauhatasoa, joten kuulet taatusti äänet sellaisina kuin ne on tarkoitettu. Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential täydentävät katsomis- ja kuuntelukokemuksesi.

Esillä olevat kaiutnelementit



Tehokas surround-ääni esillä olevilla kaiutnelementeillä

Antaa soittaa!



Toistaa käytännöllisesti katsoen kaikkia mediaformaatteja – Blu-ray, DVD, VCD, CD ja USB. Koe soitettavuuden kätevyys ja mediatiedostojen jakamisen hienous TV:ssä ja kotiteatterijärjestelmässä.

Käytä YouTubea ja Picasaa



Katso YouTube-videoita ja Picasa-kuvia nyt TV:stäsi. Nauti suuresta internet-videoiden valikoimasta suuremmalta näytöltä ilman tietokoneen käynnistämistä. Riittää, että Blu-ray-soitin tai kotiteatterijärjestelmä on yhdistetty internetiin joko langattomasti Wi-Fi:n kautta tai kaapeleilla LAN-liittimeen kytkettynä. Sitten vain nauttimaan YouTubeen ja Picasan tarjonnasta.

HDMI HD-elokuvia varten



HDMI on suora digitaalinen liitäntä, joka siirtää niin digitaalista HD-videokuvaa kuin digitaalista

monikanavaääntäkin. Analogiseksi signaaliksi muuntamisen eliminoiminen tuottaa täydellisen kuvan- ja äänenlaadun, täysin häiriöttömästi. Normaalityyppisiä elokuvia voidaan nyt katsella todellisella teräväpiirtotarkkuudella. Enemmän yksityiskohtia - enemmän luonnollisia kuvia.

Äänitulo



Äänitulon avulla voit toistaa musiikkia suoraan iPodista/iPhonesta/iPadista, MP3-soittimesta tai kannettavasta tietokoneesta kotiteatterin helpon liitännän kautta. Liitä laite äänituloliitäntään ja ala toistaa musiikkia Philipsin kotiteatterin kautta.

EasyLink



EasyLinkin avulla ohjaat useita laitteita, kuten DVD- ja Blue-ray-soittimia, Soundbar-kaiutinta, kotiteatteria sekä TV:itä, yhdellä kaukosäätimellä. Se käyttää HDMI CEC -protokollaa toimintojen jakamiseen laitteiden välillä HDMI-kaapelin kautta. Voit käyttää kaikkia liitettyjä HDMI CEC -yhteensopivia laitteita samanaikaisesti, yhdellä painikkeella. Valmiustilan ja toiston kaltaiset toiminnot käynnistyvät helposti.

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

- Yhteensopivat lisätarvikkeet: STS3001-kaiutinteline
- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2 AAA-paristoa, FM-antenni, Virtajohto, Pikaopas (laatikon päällä), Kaukosäädin, Turvallisuus- ja lakitietovihko, Tavaramerkkisivu, Käyttöopas, Maailmanlaajuinen takuuvihko

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3-bittinopeudet: 32–320 kbps

Still-kuvien toisto

- Pakkausformaatti: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Kuvanparannus: Kierto, Musiikkidiaesitys, Zoomaus

Videotoisto

- Pakkausformatit: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Optiset toistettavat tallennusvälineet

- Toistettavat levyt: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Tiedostomuoto

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Kuva: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

Liitännät

- Etu- ja sivuliitännät: Music iLink, USB
- Takaliitännät: AUX IN 1 -liitäntä, Komposiittivideolähtö (CVBS), Digitaalinen koaksiaalitulo, Digitaalinen optinen tulo, Easy-Fit-kaiutinliitännät, Ethernet, FM-antenniliitäntä, HDMI 1.4 -lähtö (ARC)

Helppokäyttöisyys

- EasyLink (HDMI-CEC): ARC (Audio Return Channel), Automaattinen äänitulomääritys, Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila yhdellä painikkeella, Kaukosäädin-Passthrough
- HDMI-ominaisuudet: ARC (Audio Return Channel), Sisältötyyppi, Deep color

Mitat

- Päälaite (L x K x S): 360 x 58 x 325 mm
- Päälaitteen paino: 2,40 kg
- Keskkikaiutin (L x K x S): 159 x 84,5 x 80 mm
- Keskkikaiuttimen paino: 0,35 kg

- Keskkikaiuttimen kaapelin pituus: 2 m
- Etukaiutin (L x K x S): 84,5 x 159 x 80 mm
- Etukaiuttimen paino: 0,35 kg
- Etukaiuttimen kaapelin pituus: 3 m
- Takakaiutin (L x K x S): 84,5 x 159 x 80 mm
- Takakaiuttimen paino: 0,35 kg
- Takakaiuttimen kaapelin pituus: 7 m
- Subwoofer (L x K x S): 160 x 265 x 265 mm
- Subwooferin paino: 2,5 kg
- Subwooferin kaapelin pituus: 3 m
- Pakkaus (L x K x S): 520 x 310 x 377 mm
- Paino pakattuna: 9 kg

Kaiuttimet

- Kaiutintyytit: 1 keskkikaiutin, 4 satelliittikaiutinta
- Keskkikaiuttimen ohjaimet: 1 x 2,5 tuuman bassokaiuttimet
- Keskkikaiuttimen taajuusalue: 150–20 000 Hz
- Keskkikaiuttimen impedanssi: 4 ohmia
- Satelliittikaiutintelementit: 1 x 2,5 tuuman bassokaiutin
- Satelliittikaiuttimien impedanssi: 4 ohmia
- Satelliittikaiuttimien taajuusalue: 150–20 000 Hz
- Subwoofer: Passiivi
- Subwooferin ohjain: 1 x 5,25" bassokaiutin
- Subwooferin taajuudet: 20–150 Hz
- Subwooferin impedanssi: 4 ohmia

Kuva/näyttö

- Kuvanparannus: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus

Virta

- Virrankulutus: 60 W
- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,9 W

Ääni

- Taajuuskorjaimen asetukset: Pelaaminen, Elokuva, Musiikki, Uutiset, Original-sarja
- Äänenparannus: Dolby Digital Prologic II, Yötila, Basso-, keskialueen ja diskanttisäätö
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD HD -ääni, DTS-HD Master Audio Essential
- Keskkikaiuttimen lähtöteho: 50 W
- Satelliittikaiuttimien lähtöteho: 4 x 50 W
- Subwooferin lähtöteho: 50 W
- Kokonaisteho (RMS), 30 % THD: 300 W

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM
- Esiasetettujen kanavien määrä: 40



Julkaisupäivä 2017-04-04

Versio: 3.3.10

12 NC: 8670 000 77432
EAN: 87 12581 60593 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* YouTuben ja Picasan käytön mahdollistava päivitys: käy osoitteessa www.philips.com/support
**Vain malleihin, joissa on Wi-Fi-valmius. Lisätietoja on tuotteen oppaissa.