



Philips Fidelio Langaton kaiutin

Philipsin langaton äänentoistojärj.
120 W (enint.)
Toimii Ambilight-televisioiden
kanssa
Kestävästi tuotettu Muirhead-
nahka



TAFS1

Kaiken kattava ääni

Herätä musiikki ja elokuvat eloon koko huoneen täyttävällä äänellä. Tyylikkään, langattoman Fidelio FS1 -kaiuttimen voi yhdistää muihin kaiuttimiin saumatonta monen huoneen äänentoistoa varten. Voit myös yhdistää sen Philips-televisioon tai -soundbariin ja nauttia mukaansatempaavasta kotiteatterielämyksestä.

Kaunis Fidelio-muotoilu

- Sisäiset LED-valot. Mukana Ambilight
- Katseen kääntävä ulkoasu

Anna viihteelle sen ansaitsema äänenlaatu

- Enintään 120 W. Kaksi passiivielementtiä syventää bassoa
- 3,5 tuuman bassokaiutin. 1 tuuman diskanttikaiutin. 2,5 tuuman keski-/Atmos-kaiutin
- Älykäs pariliitos. Uppoudu syvemmälle. Kuule enemmän
- Pariliitä stereoksi
- Philips Fidelio FS1. Luonnollinen ääni musiikkiin ja elokuviin

Saumaton kokemus

- Tukee haluamiasi ääniavustajia tukevia laitteita
- Täydellinen Fidelio-ääni musiikin suoratoistoon
- Philips Sound -sovellus – säännöllisiä päivityksiä
- Philipsin langaton kodin äänentoistojärjestelmä DTS Play-Fi -tekniikalla
- Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast

PHILIPS

Langaton kaiutin

Philipsin langaton äänentoistojärj. 120 W (enint.), Toimii Ambilight-televisioiden kanssa, Kestävästi tuotettu Muirhead-nahka


Kohokohdat

Luonnollinen Fidelio-ääni




Fidelio FS1 -kaiutin herättää musiikin ja elokuvat eloon erottuvilla korkeilla äänillä, pehmeillä keskitaajuuksilla ja täyteläisellä bassolla. Alaspäin suunnattu bassokaiutin ja kaksi passiivielementtiä tuovat ääneen syvyyttä. Täydellinen valinta pieniin ja keskikokoisiin huoneisiin.

Katseen kääntävä ulkoasu

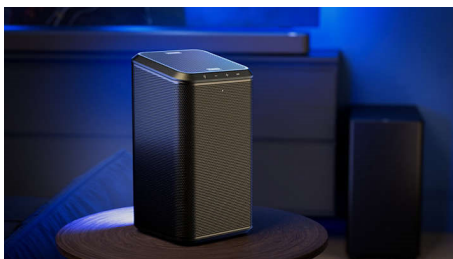

Tyylikäs langaton FS1-kaiutin näyttää hyvältä jo yksinään, mutta erottuu entistä paremmin edukseen osana Fidelio-kotiteatterijärjestelmää. FS1:n pinta on akustisesti läpäisevää metalliverkkoa, ja sen reunat on päällystetty antrasiitinharmaalla Muirhead-nahalla. Täydellinen kumppani Fidelio FB1 -soundbarille ja FW1-subwooferille.

Philipsin langaton äänentoistojärj.

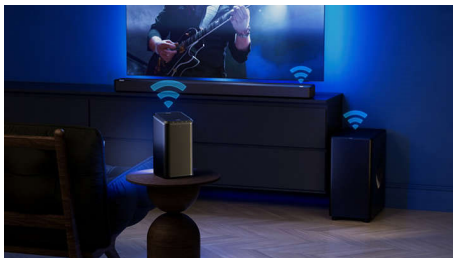

Voit synkronoida useita FS1-kaiuttimia keskenään monen huoneen äänentoistoa


varten. Yhdistä kaiutin yhteensopivaan Philips-televisioon*, niin voit nauttia laadukkaasta, elokuvateatterimaisesta äänestä, tai yhdistä kaksi kaiuttinta Fidelio FB1 -soundbariin ja luo upea 7.1.4-kanavainen surround-äänimaailma. Lisää vielä Fidelio FW1 -subwoofer, niin saat syvemmän basson.

Pariliitä stereoksi



Jo yksi langaton kaiutin täyttää pienen tai keskikokoisen huoneen täyteläisellä äänellä. Jos yhdistät vielä toisen Fidelio FS1 -kaiuttimen, voit nauttia mukaansatempaavasta stereoäänestä. Jazz, rock, EDM, lempipodcastisi – kaikki sisältö kuulostaa entistä selkeämmältä ja todenmukaisemmalta.

Älykäs pariliitos

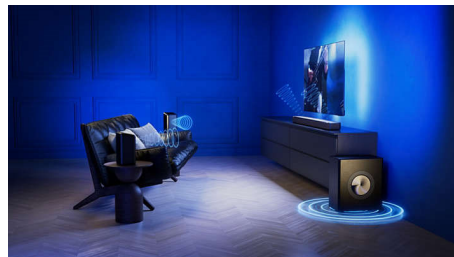

Kun Fidelio-kaiutin yhdistetään Philipsin soundbariin, subwooferiin, toiseen FS1-kaiuttimeen tai Philips-televisioon*, tapahtuu hyviä asioita. Kaiutin tunnistaa laiteparinsa ja säätää asetuksiaan automaattisesti, jolloin pariliitetyt laitteet voivat tehdä äänestä entistä yksityiskohtaisemman.

TAFS1/10

Fidelio-ääni suoratoistoon



Käytitpä suoratoistoon Spotifyta, Tidalia tai muuta palvelua, tämä kaiutin herättää kuuntelemaasi musiikin eloon. Jos suoratoistat CD-tasoa laadukkaampia äänitiedostoja, kriittisen kuuntelun tila mahdollistaa kaistanleveyden siirtämisen yhdelle FS1-kaiuttimelle yksityiskohtaista ääntä varten.

Mukana Ambilight

Tämä kaiutin ei vain toista musiikkia, vaan siinä on myös upea Ambilight-valaistus. Kun katselet elokuvia, voit synkronoida kaiuttimen Philips-televisiion Ambilightin kanssa. Lounge-tilassa FS1 muuntautuu värikkääksi staattiseksi valoksi, joka sopii täydellisesti illalliskutsujen tai lukuhetkien valaistukseksi. Seuraa musiikkia -tila luo upean musiikin tahtiin sykkivän valoshown.

Tukee ääniavustajia

Wi-Fi-, Bluetooth-, Chromecast- ja Apple AirPlay 2 -yhteensopivuus takaa laajan tuen eri laitteille. Säädä suoratoistoa, ohjaa kaiuttinta Alexalla, Google Assistantilla tai Siriä, lisää äänenvoimakkuutta, ohita kappaleita – kaikki täysin ilman käsiä.

Philips Sound -sovellus

Philips Sound -sovellus – säännöllisiä päivityksiä

Wi-Fi. Bluetooth. AirPlay 2

Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast

Enintään 120 W. 2 passiivielementtiä

Enintään 120 W. Kaksi passiivielementtiä syventää bassoa



Langaton kaiutin

Philipsin langaton äänentoistojärj. 120 W (enint.), Toimii Ambilight-televisioiden kanssa, Kestävästi tuotettu Muirhead-nahka

Tekniset tiedot

Ääni

- Taajuusvaste: 50–20 000 Hz
- Lähtöteho (RMS): 60 W
- Lähtöteho (MAX): 120 W
- Harmoninen kokonaishäiriö: 1 %

Kaiuttimet

- Elementtien kokoonpano: Kolmitiekaiutin
- Keskialueen elementin halkaisija: 2,5" (ylöspäin suunnattu)
- Keskialueen elementtien määrä: 1
- Äänikanavien määrä: 1.0.1
- Diskanttielementtien määrä: 1
- Bassokaiuttimien määrä: 1
- Passiivielementit: 2
- Diskanttielementin halkaisija: 1"
- Bassokaiuttimen halkaisija: 3,5" (alaspäin suunnattu)

Liitännät

- Bluetooth
- Bluetooth-versio: 5,0
- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, Suoratoistomuoto: SBC, AAC
- Bluetooth-kantama: Suoraan edestä 20 m
- Äänitulo: 1 x 3,5 mm
- Verkkoasetukset: Philips Sound -sovellus, DTS Play-Fi
- Wi-Fi: 2,4 GHz / 5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- DLNA-standardi: ei
- Usean kaiuttimen yhteys
- Usean kaiuttimen käyttötapa: Stereo, Surround, Ryhmittely
- Usean kaiuttimen tekniikka: DTS Play-Fi Monihuonotila
- Älykoti: Sisäänrakennettu Chromecast, Spotify

Connect, Apple AirPlay 2 -yhteensopiva, OK Google -yhteensopiva, Alexa-yhteensopiva

Käyttömukavuus

- Sisäänrakennettu mikrofoni: 0
- Valo: Kyllä, toimii Ambilight-televisioiden kanssa
- Handsfree-puhelut: ei

Yhteensopivuus

- Ohjaus älypuhelin-/tablettisovelluksella

Virta

- Virtalähde: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Virtalähde: ei

Pakkauksen mitat

- Korkeus: 35.5 cm
- Pakkaustyypit: pahvilaatikko
- Hyllysijoitustyypit: Jalkavalaisin
- Leveys: 18.6 cm
- Syvyys: 18.4 cm
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- EAN: 48 95229 12669 5
- Kokonaispaino: 3.397 kg
- Nettopaino: 2.896 kg
- Bruttopaino: 0.501 kg

Tuotteen mitat

- Korkeus: 25.3 cm
- Leveys: 14.2 cm
- Syvyys: 14.2 cm
- Paino: 2.328 kg

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite, Pikaopas, Maailmanlaajuinen takuuvihko



Julkaisupäivä 2024-04-16

Versio: 5.1.2

EAN: 48 95229 12669 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Tämä ominaisuus toimii DTS Play-Fi -yhteensopivien Philips-televisioiden kanssa, jotka ovat vuosimallia 2021 tai uudempiä.