



Philips Fidelio
Bezprzewodowy głośnik
Hi-Fi A3

Wysokiej jakości dźwięk stereo

Przesyłanie muzyki (iOS/Android/
PC)

36 W, 4 przetworniki Hi-Fi
Wejście analogowe



AW3000

Cała Twoja muzyka w znakomitej jakości. Bezprzewodowo.

Fascynacja Dźwiękiem

Dzięki bezprzewodowemu głośnikowi Hi-Fi Philips Fidelio cała Twoja muzyka jest dostępna bezprzewodowo w znakomitej jakości. Muzykę można bez wysiłku przysyłać strumieniowo z urządzenia Apple lub Android, a 4 przetworniki Hi-Fi sprawiają, że ten niewielki głośnik zapewnia niesamowite muzyczne wrażenia.

Wysokiej jakości dźwięk stereo

- Zakrzywiona konstrukcja zapewnia bardziej przestrzenny dźwięk stereo
- Realistyczne brzmienie dzięki 4 profesjonalnym przetwornikom
- Wejście liniowe audio

Ciesz się całą swoją muzyką — bezprzewodowo

- Przesyłaj strumieniowo pliki muzyczne z urządzeń przenośnych lub komputera — bezprzewodowo
- Słuchaj tysięcy internetowych stacji radiowych
- Wejdź do świata internetowych serwisów muzycznych

Intuicyjne i łatwe użytkowanie

- Aplikacja AirStudio+ umożliwia sterowanie odtwarzaniem muzyki za pośrednictwem urządzenia przenośnego
- Szybka i łatwa konfiguracja



reddot design award
winner 2013

PHILIPS
Fidelio

Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A3

Wysokiej jakości dźwięk stereo Przesyłanie muzyki (iOS/Android/PC), 36 W, 4 przetworniki Hi-Fi, Wejście analogowe

Zalety

Aplikacja AirStudio+



Aplikacja AirStudio+ umożliwia strumieniowe przesyłanie muzyki z urządzeń przenośnych, takich jak smartfony czy tablety, do bezprzewodowego głośnika Hi-Fi. Aplikację można pobrać ze sklepów Apple App Store i Google Play. Automatycznie wykrywa ona urządzenia przenośne i inne zgodne urządzenia podłączone do domowej sieci Wi-Fi, pozwalając na błyskawiczne przejęcie kontroli nad muzyką. Za pomocą tej aplikacji możesz z dowolnego miejsca sterować odtwarzaniem, ustawieniami głośności i dźwięku oraz internetowymi serwisami muzycznymi i stacjami radiowymi.

Zakrzywiona konstrukcja



W głośniku zastosowano profesjonalne przetworniki Hi-Fi rozstawione względem siebie pod kątem zapewniającym uzyskanie najbardziej przestrzennego i głębokiego dźwięku. Rozmieszczenie przetworników gwarantuje bezkonkurencyjny, dynamiczny dźwięk — bez względu na to, w którym miejscu pomieszczenia znajduje się słuchacz. Ponadto unikatowa konstrukcja doskonale komponuje się z wystrojem wnętrza.

4 profesjonalne przetworniki




Głośnik jest wyposażony w dwa wysoko- i dwa średniotonowe przetworniki Hi-Fi. To elementy najwyższej jakości, a ich rozmieszczenie zapewnia doskonale dynamiczny i przestrzenny dźwięk.

Muzyczny serwis internetowy



Subskrybowanie internetowych serwisów muzycznych to jeden z najlepszych sposobów dotarcia do bogatych zasobów muzyki, w tym najnowszych produkcji. Utwory są dostępne przez całą dobę z każdego miejsca — wystarczy połączenie internetowe. Mając bezprzewodowy głośnik Hi-Fi firmy Philips, nie musisz nawet włączać komputera.

Bezprzewodowe przesyłanie muzyki

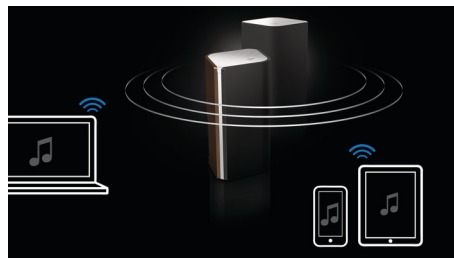


Teraz możesz bezprzewodowo przysyłać całą muzykę ze smartfona, tabletu lub komputera

AW3000/10

znajdującego w dowolnym miejscu domu. Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi Fidelio jest wyposażony w aplikację AirStudio obsługującą urządzenia Android i Apple, dzięki czemu możesz do niego wysyłać muzykę z różnych urządzeń przenośnych i słuchać jej w najwyższej jakości. Głośnik jest również wyposażony w aplikację MediaManager, zgodną z komputerami PC i Mac, która umożliwia łatwy dostęp do całej biblioteki muzycznej zapisanej w komputerze. Wystarczy zaznaczyć foldery, które chcesz otworzyć lub udostępnić, albo zlecić programowi automatyczne zaimportowanie biblioteki z serwisu iTunes™.

Internetowe stacje radiowe

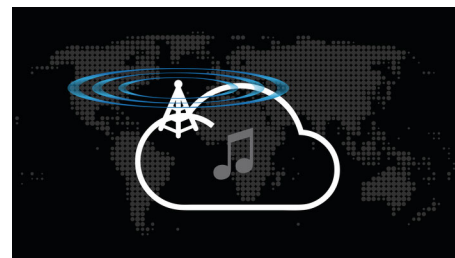

Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi Fidelio umożliwia słuchanie ponad 30 tys. internetowych stacji radiowych z całego świata. Poszerz swoje muzyczne horyzonty dzięki odkrywaniu fantastycznych stacji nadających określone gatunki lub muzykę z konkretnych krajów. Szeroki wybór stacji dostępnych na wyciągnięcie ręki sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. Bardzo łatwa jest też sama obsługa — każdy bezprzewodowy głośnik Hi-Fi Fidelio jest wyposażony w przyciski umożliwiające bezpośredni dostęp do dowolnej stacji.

Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A3

Wysokiej jakości dźwięk stereo Przesyłanie muzyki (iOS/Android/PC), 36 W, 4 przetworniki Hi-Fi, Wejście analogowe

AW3000/10

Dane techniczne

Dźwięk

- Funkcje poprawy dźwięku: FullSound, Regulacja tonów wysokich i niskich, Technologia wOOx
- Regulacja głośności: w górę/dół

Głośniki

- Typy głośników: Wbudowany
- Zakrzywiona konstrukcja
- Wbudowane głośniki: 4
- Przetworniki głośnikowe: 2 niskotonowe 3,5", 2 wysokotonowe kopułkowe

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: MP3, WMA, bez DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC
- Częstotliwości próbkowania: 8–48 kHz (MP3)
- Szybkość kompresji MP3: 8–320 kb/s i VBR
- Obsługa znaczników ID3
- Strumieniowe przesłanie muzyki: Radio internetowe, Serwisy muzyczne, PC/MAC, Smartfon/tablet

Możliwości połączeń

- Połączenia bezprzewodowe: Bezprzewodowa sieć LAN (802.11n), Bezprzewodowa sieć LAN (802.11g), Bezprzewodowa sieć LAN (802.11b)
- Bezprzewodowa uniwersalna funkcja Plug & Play: Klient UPnP
- Przewodowa sieć LAN: Ethernet (RJ 45) 1x
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: Szyfrowanie WEP 128-bitowe, Szyfrowanie WEP 64-bitowe, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Złącza audio: Przewód stereo do złącza MP3 z

wtykami 3,5 mm

Udogodnienia

- Zaprogramowane przyciski internetowych stacji radiowych
- Możliwość montażu naściennego

Aplikacja do obsługi przez smartfon/tablet

- Nazwa aplikacji: AirStudio, do pobrania bezpłatnie z Apple App Store/Google Play

Oprogramowanie

- Philips Media Manager

Akcesoria

- Instrukcja obsługi: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, holenderski, norweski, szwedzki, fiński, portugalski, duński, rosyjski, polski (dostępne online)
- Karta gwarancyjna: Karta gwarancyjna
- Zasilacz sieciowy: 110–240 V
- Akcesoria w zestawie: Skrócona instrukcja obsługi, Broszura gwarancyjna (cały świat)

Wymiary

- Wymiary produktu (S x G x W): 295 x 182 x 181 mm
- Wymiary opakowania (S x G x W): 350 x 227 x 235 mm
- Waga brutto: 3,4 kg
- Waga netto: 2,5 kg



Data wydania 2020-07-22

Wersja: 12.11.3

12 NC: 8670 000 91522
EAN: 08 71258 16496 47

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Serwis Napster jest dostępny tylko w Niemczech i Wielkiej Brytanii.