



Philips
Altoparlante wireless per
la casa

Wi-Fi. Audio multistanza
Compatibile con DTS Play-Fi
Si collega agli assistenti vocali
LED integrato



TAW6505

Audio ancora più potente. In qualsiasi stanza.

Questo potente altoparlante wireless offre un audio intenso da 80 W, da solo o come parte di una configurazione multistanza. L'audio stereo è ricco di dettagli, la sincronizzazione perfetta e il controllo semplice, che sia connesso al televisore o ad altri altoparlanti.

Apri la confezione. Connetti. Divertiti

- Alimentazione CA. Dimensioni: 350 x 132 x 151 mm
- Si collega a tutti i tuoi dispositivi
- Spotify Connect. Tidal. Deezer. È tutto qui
- Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast

Audio multistanza e Ambilight

- 2 woofer da 3,5", 2 tweeter da 1", potenza in uscita di 80 W
- DTS Play-Fi. Audio multistanza di alta qualità
- Luce LED integrata. Compatibile con TV Philips Ambilight
- Audio ricco in qualsiasi stanza. Perfetta sincronizzazione tra ambienti diversi
- Due diffusori passivi per bassi potenti


Sentiti davvero a casa

- Potenzia l'audio degli altoparlanti degli assistenti intelligenti
- Configurazione multistanza tramite l'app Philips Sound o Play-Fi
- Compatibile con gli assistenti vocali intelligenti che preferisci

PHILIPS

In evidenza

Play-Fi. Audio multistanza e molto altro

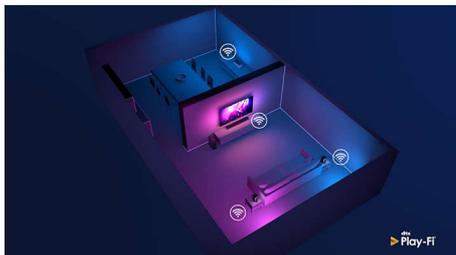

Questo altoparlante wireless è compatibile con DTS Play-Fi, pertanto è possibile sincronizzarlo facilmente con altri altoparlanti compatibili con Play-Fi per un audio multistanza. Se la soundbar supporta Play-Fi Surround, è possibile aggiungere l'altoparlante a un'autentica configurazione audio surround nelle serate dedicate ai film.

Audio ricco in qualsiasi stanza

Due woofer, due diffusori passivi e due tweeter uniti per un audio avvolgente con bassi potenti e alti straordinari. Lo streaming Wi-Fi ti offre la massima qualità del segnale e assicura la perfetta sincronizzazione audio tra altoparlanti o ambienti.

Audio più potente per gli altoparlanti smart

Chiedi ai dispositivi compatibili con Alexa o a qualsiasi dispositivo dotato di Assistente Google di riprodurre la musica tramite l'altoparlante. Alza il volume durante la festa. Abbassalo quando si fa tardi. Ricevi le notizie e altro ancora. Il tutto senza usare le mani.

Tutti i servizi di streaming

Questo altoparlante ti consente di riprodurre in streaming da Spotify o accedere ad album ad alta risoluzione su Tidal tramite l'app Play-Fi. Dalle playlist per le feste in salotto ai podcast in ufficio, tutto ciò che ami sarà più ricco, profondo e nitido.

Si collega a tutti i tuoi dispositivi

Grazie alla compatibilità con Wi-Fi, Bluetooth, Google Chromecast e Apple AirPlay 2, puoi riprodurre in streaming la tua musica e i tuoi podcast preferiti come vuoi tu. Con i dispositivi iOS, puoi utilizzare Siri per controllare l'altoparlante a voce.

Compatibile con Ambilight

Questo altoparlante wireless non riproduce solo musica. È anche compatibile con Ambilight. Basta premere il pulsante Ambilight

sull'altoparlante per collegarlo al TV. Si otterrà un effetto Ambilight più profondo durante la visione di film, l'esperienza di gioco o l'ascolto della musica.

Configurazione multistanza

Configurazione multistanza tramite l'app Philips Sound o Play-Fi

Due diffusori passivi

Due diffusori passivi per bassi potenti

Wi-Fi. Bluetooth. AirPlay 2

Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast

Compatibile con assistenti vocali intelligenti

Compatibile con gli assistenti vocali intelligenti che preferisci

2 woofer da 3,5", 2 tweeter da 1"

2 woofer da 3,5", 2 tweeter da 1", potenza in uscita di 80 W

Alimentazione CA

Alimentazione CA. Dimensioni: 350 x 132 x 151 mm

Specifiche

Audio

- Risposta in frequenza: 20-20.000 Hz
- Potenza in uscita: 80 W all'1% THD
- Potenza in uscita (RMS): 80 W
- Controllo del volume: su/giù
- Potenza in uscita (MAX): 160 W
- Distorsione armonica totale: 10%

Altoparlanti

- Configurazione del driver: 2 vie
- Numero di canali audio: 2.0
- Numero di tweeter: 2
- Numero di woofer: 2
- Diffusori passivi: 2
- Diametro tweeter: 1"
- Diametro woofer: 3,5"

Altoparlante

- Tweeter: 2 da 1"
- Woofer: 2 da 3,5"

Connettività

- Bluetooth
- Versione Bluetooth: 4,2
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, Formato streaming: SBC
- Portata Bluetooth: Distanza di visibilità, 20 metri
- Ingresso audio: Sì, 1x 3,5 mm
- Configurazione di rete: App Play-Fi
- Antenna Wi-Fi: Incorporata
- Wi-Fi: 2,4 GHz/5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- DLNA standard: No
- Connessione con più altoparlanti
- Scenario con più altoparlanti: Raggruppamento, Stereo, Surround
- Tecnologia con più altoparlanti: Multistanza DTS Play-Fi
- SmartHome: Spotify Connect, Chromecast integrato, Compatibile con OK Google, Compatibile con Alexa, Compatibile con Apple AirPlay 2

Funzioni utili

- Interfaccia utente: LED integrato: multicolore

- Microfono incorporato: 0
- Effetto luminoso
- Chiamate in vivavoce: No

Compatibilità

- Controllo app smartphone/tablet

Assorbimento

- Consumo energetico: 60 W
- Alimentazione: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
- Modalità standby
- Power bank: No
- Consumo energetico in semi standby: 6 W

Dimensioni dell'imballo

- Altezza: 21.1 cm
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Larghezza: 38.8 cm
- Profondità: 20.5 cm
- Numero di prodotti inclusi: 1
- EAN: 48 95229 10986 5
- Peso lordo: 4.415 Kg
- Peso netto: 3.51 Kg
- Tara: 0.905 Kg

Dimensioni del prodotto

- Altezza: 13.2 cm
- Larghezza: 35 cm
- Profondità: 15.1 cm
- Peso: 3.51 Kg

Accessori

- Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, Foglio di garanzia internazionale, Guida rapida

Dimensioni (LxPxA)

- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 350 x 132 x 151 mm
- Peso incluso imballaggio: 4,4 Kg
- Dimensioni della confezione (L x P x A): 388 x 211 x 203 mm
- Peso del prodotto: 3,5 Kg



Data di rilascio
2024-03-13

Versione: 13.13.1

EAN: 48 95229 10986 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com