

Philips  
Brezžični telefon

4,1 cm zaslon/jantarno ozadje

D1601B



## Popolnoma enostavno

Brezžični telefon Philips D160 sveže in privlačne zasnove ima številne pametne in zanimive funkcije. Z odlično reprodukcijo zvoka in intuitivnimi funkcijami lahko enostavno uživate v jasnih pogovorih.

### Okolju prijazen izdelek

- Nizka stopnja sevanja in poraba energije

### Lepo in enostavno

- Izjemna priročnost z enostavno nastavitvijo
- Teksturiran hrbtni pokrov za zanesljiv oprijem
- ID klicatelja – da boste vedno vedeli, kdo kliče\*
- Jasen 4,1 cm (1,6-palčni) zaslon z osvetlitvijo ozadja
- Do 10 ur pogovorov po enem polnjenju

### Kristalno čist zvok


- Parametrični izenačevalnik zagotavlja čist in jasen zvok
- Samodejna nastavev glasnosti odpravlja neželene spremembe glasnosti
- Optimirana postavitev antene za odličen sprejem v vsakem prostoru
- Napredni zvočni preizkusi in naravnava za vrhunsko kakovost zvoka

# PHILIPS

Brezžični telefon  
4,1 cm zaslon/jantarno ozadje

## Značilnosti

### 4,1 cm (1,6-palčni) zaslon

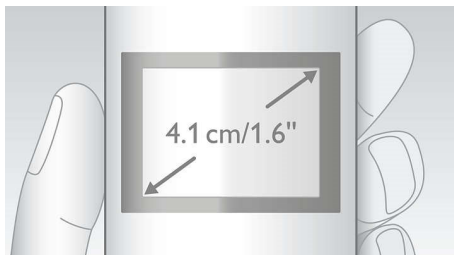


Jasen 4,1 cm (1,6-palčni) zaslon z osvetlitvijo ozadja

### ID klicatelja\*




Včasih je dobro vedeti, kdo vas kliče, preden se oglasite. ID klicatelja vam vedno pove, kdo je na drugi strani linije.

### Enostavna namestitvev

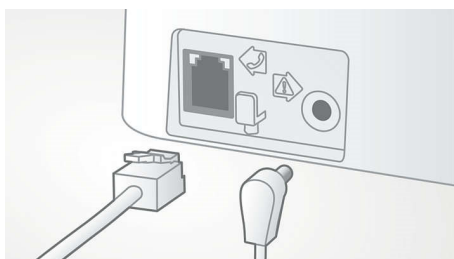

Izjemna priročnost z enostavno nastavitvijo. Enostavna namestitvev – naprava Vstavi in poženi

### Ne drseči ročaj

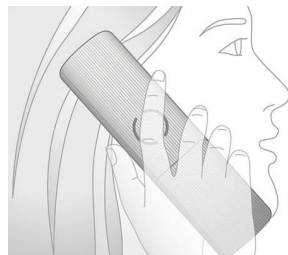

Na hrbtni strani slušalke je posebna tekstura za dodatno udobje in boljši prijem.


### Do 10 ur pogovorov

Do 10 ur pogovorov po enem polnjenju

### Napredni zvočni preizkusi

Kakovost zvoka telefonov DECT preizkušamo enako kot proizvajalci najsodobnejših telefonov. Z naprednim simulatorjem ušesa lahko natančno simuliramo način, na katerega ljudje dejansko zaznavajo zvok. Tako lahko naši zvočni inženirji izmerijo in natančno naravnajo frekvenčni odziv, popačenje in splošno zaznavanje zvoka ter s tem zagotovijo popolno reprodukcijo.

### Samodejna nastavitvev glasnosti

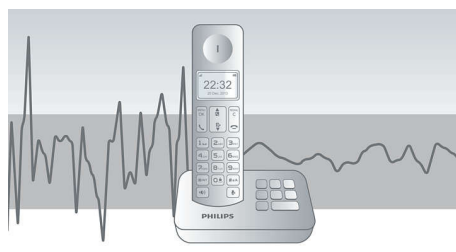

Samodejna nastavitvev glasnosti odpravlja nihanja zvočnega signala, ki so lahko posledica razdalje, moči signala ali telefona klicatelja – so je zvok vedno enakomeren. Zvok okrepi ob močnih signalih in zmanjša ob močnejših, zato so pogovori vedno povsem nemoteni brez neželenih sprememb pri glasnosti zvoka.


D1601B/01

### Okolju prijazen izdelek



Philipsovi telefoni so energijsko učinkoviti in prijazni do okolja.

### Optimirana postavitev antene

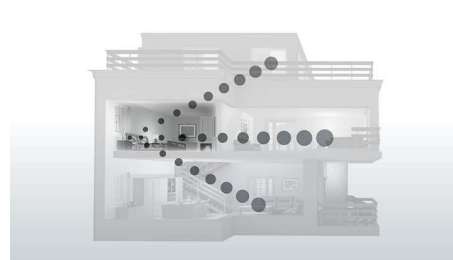

Naša optimirana postavitev antene zagotavlja močan in zanesljiv sprejem – tudi na mestih vašega doma, kjer je brezžični sprejem otežen. Zdaj klice lahko opravljate kjerkoli v svojem domu in nemoteno kramljate tudi, ko se sprehajate okoli.

### Parametrični izenačevalnik



Naši telefoni s parametričnim izenačevanjem pri digitalni obdelavi zvoka natančno naravnajo zvočni odziv glede na predvideno linearno krivuljo frekvenčnega odziva, kar zagotavlja čist in jasen zvok pri vsakem pogovoru.

# Specifikacije

## Zvok

- Regulator glasnosti na slušalki
- Melodije zvonjenja na slušalki: 10 standardnih
- HQ-Sound

## Priročnost

- Struktura menija slušalke: Meni s seznamom
- Tipke na osnovni enoti: Tipka za pozivanje
- Število tipk: 20
- Upravljanje klica: Čakajoči klic\*, ID klicatelja\*, Izklop mikrofona, Neodgovorjeni klici, Sprejeti klici, Klicane številke
- Indikator moči signala: Indikator s 3 črticami
- Indikator napolnjenosti baterije: Ikona baterije s 3 črticami
- Prikaz datuma/časa
- Programirljive bližnjične tipke: Tipki 1 in 2
- Zaklepanje številčne tipkovnice
- Vklop/izklop tona tipk
- Samodejna prekinitvev klica
- Do 10 ur pogovorov
- Čas polnjenja: 8 ur
- Dolžina telefonskega kabla: 1,5 m
- Dolžina napajalnega kabla: 1,5 m
- Razpon: Na prostem &lt; 300 m; v zaprtem prostoru &lt; 50 m
- Nedrseči ročaj: Trikotni vzorec
- Čas pripravljenosti do 200 ur

## Napajanje

- Zmogljivost baterije: 300 mAh
- Omrežno napajanje: 100–240 V AC pri pribl. 50/60 Hz
- Vrsta baterije: Akumulatorske AAA NiMH
- Poraba energije: &lt; 0,7 W

## Dimenzije embalaže

- Višina: 13,5 cm
- Vrsta embalaže: Karton
- Vrsta postavitve na polico: Ležeče
- Širina: 18,4 cm
- Globina: 5,9 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 48 95229 10358 0
- Bruto teža: 0,36 kg
- Neto teža: 0,28 kg
- Teža embalaže: 0,08 kg

## Slika/zaslon

- Velikost zaslona: 4,1 cm / 1,6 palca
- Barva osvetlitve ozadja: Rumenkasto rjava
- Vrsta zaslona: 12 znakov (alfanumeričnih) + nespremenljive ikone
- Osvetlitev ozadja: Da

## Kapaciteta pomnilnika

- Vnosi dnevnika klicev: 20 vnosov
- Imenik: 50 imen in števil
- Velikost seznama za ponovno izbiranje: 10 zadnjih števil
- Imenik v osnovni enoti

## Varnost

- Šifriranje oddajanja: da

## Vrednost SAR

- Slušalke Philips: &lt; 0,1 W/kg

## Omrežne funkcije

- Združljivo: GAP



Datum izdaje 2024-03-12

Različica: 6.0.2

EAN: 48 95229 10358 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*\*Za to funkcijo potrebujete dodatno naročnino na storitev za identifikacijo klicatelja. Za podrobnosti se obrnite na lokalnega omrežnega operaterja.