

Philips  
高清摄像机

CAM150PK



## 捕获和分享精彩瞬间 - 轻松获得

即使在多水或有雪环境下

ESee 摄像机 CAM150 采用坚固耐用的防水设计，在室内外环境中均有极佳的表现，即使在多水或有雪环境下。高级防抖技术带来清晰的视频体验，双格式录制提供高清和电子邮件可发送格式，便于随时轻松分享。

### 轻松分享您收藏的照片和视频

- 通过 HDMI 直接连接电视，轻松观赏高清视频
- 通过电子邮件发送以及在 Facebook/YouTube 上发布来实现快速分享
- 双格式录制，提供全高清和电子邮件可发送格式
- 即时视频编辑器可在摄像机上进行简单编辑
- 快速印象功能，通过迷你影片展现视频精彩场面

### 随身携带

- 小巧的设计，轻松装到您的口袋
- 超长的电池寿命让您尽情拍摄

### 以全高清品质快速简便地录制视频

- 高达 800 万像素，带来高品质照片
- 利用高级防抖技术拍摄更清晰、更固定的视频
- 通过全高清视频重温点滴美好回忆
- 闪光、自动对焦、脸部和笑脸识别
- 3 米防水，1.5 米防震，防尘

# PHILIPS

# 产品亮点

## 快速分享



借助内置的 Windows 软件，您可以轻松将影片发布到 YouTube、Facebook、Twitter 和 Vimeo 等网站上。对于 Mac 用户，您可以从 iLife 使用 iMovie 轻松地整理、编辑和共享。借助先进的压缩技术，飞利浦摄像机使用的高清视频格式 (H.264) 比任何其他标准的摄像机、数码相机和手机产生的文件都要小，而且不会损失任何视频质量，因此您可以更迅速地与您朋友们一起分享！您也可以使用 iPhoto 和 Windows Movie Maker 等程序使用这些文件。

## 通过 HDMI 直接连接电视




通过 HDMI 直接连接电视，轻松观赏高清视频

## 小巧的设计

小巧的设计，轻松装到您的口袋


## 高级防抖技术

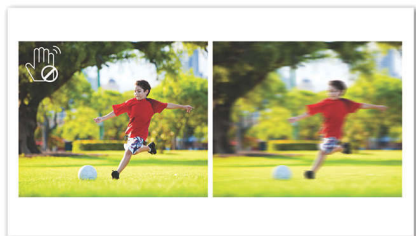

高级防抖技术可让您拍摄出令您乐于分享的绝佳视频。gyro 传感器配备有高级算法，

可确保获得稳定不失真的视频。这些传感器可测量地面与相机镜头之间的距离，当摄像机晃动时会作出必要的校正。这种高级技术使您每次都能得到清晰的图像，让您将生活中的美好瞬间拍摄在出色的视频中。

## 双格式录制

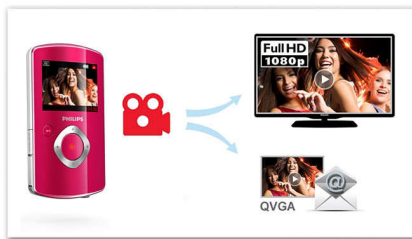


全高清视频非常适合在高清电视上观看。但如果您想用电子邮件发送视频或在线分享，就必须将高清的大文件进行压缩并转换为电子邮件可发送的格式。您的摄像机提供双格式录制功能，可省去这种麻烦。开启该功能，视频就会同时以两种格式录制——全高清 (1080p) 和电子邮件可发送的 QVGA (240p) 格式。这让您既可以在高清电视上欣赏最佳质量的视频，又能提供一种可立即以电子方式分享的格式。

## 超长的电池寿命

超长的电池寿命让您尽情拍摄

## 全高清 (1080p) 视频

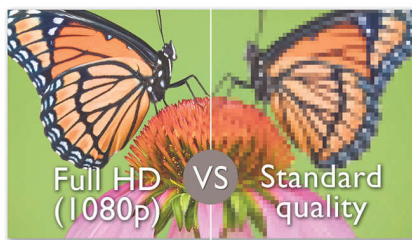


以全高清品质拍摄和欣赏视频（全高清 1080p）。“1080”即显示分辨率，指的是屏幕上水平线的数量。“p”即逐行扫描，或每帧中相继出现的行。1080p 提供的视频质量比一般手机和数码相机中的质量都要好。此外，摄像机使用与蓝光光盘播放机和光盘一样的视频格式——H.264。此高度先进的格式提供卓越的高清画质，为您用视频留住水晶般清澈的回忆。

## 画质提升



闪光、自动对焦、脸部 and 笑脸识别

## 快速印象

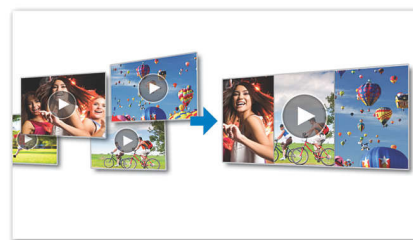

只需单击一下按钮，即刻生成所拍摄视频的快速摘要。快速简介可自动提取最新视频的精彩画面并连成场景简介。通过简介功能，您可以即刻观赏视频的动人瞬间，或轻松了解所拍摄的内容。而您只需在摄像机上选择“快速简介”即可。重温记忆从未如此简单。

## 采用防水和防滴设计

3 米防水，1.5 米防震，防尘

## 高达 800 万像素的照片



高达 800 万像素，带来高品质照片

## 即时视频编辑器

即时视频编辑器可在摄像机上进行简单编辑



# 规格

## 显示屏

- 2 英寸液晶屏（对角线）
- 480 x 234 像素分辨率

## 尺寸

- 产品厚度：20 毫米
- 产品宽度：55 毫米
- 产品高度：109 毫米

## 包含附件

- 快速入门指南
- 飞利浦 Arcsoft 软件：。
- 腕带
- 软保护套
- 迷你 USB 电缆

## 视频质量

- 分辨率：标清 (640 x 480), 30 fps, 全高清 (1920x1080p), 30 fps, 运动模式 (1280x720p), 60fps
- 照片分辨率：8 MP
- 格式：H.264 视频压缩, AAC 音频压缩, MP4 文件格式
- 风景模式：自动, 雪景 / 海滩, 夜间, 背光, 夕阳, 肤质优化
- 效果：普通, 深褐色, 黑白, 反色, 怀旧, 模拟, 滤色器
- 白平衡：自动白平衡
- 曝光：自动曝光控制

## 容量

- 内存：128 MB
- 录制介质：Micro SD 存储卡（最多 32 GB）
- 录制时间：1 小时 @ 4 GB（对于全高清），1 小时 @ 1 GB（对于标清）

## 镜头和传感器

- 光圈：F2.8
- 镜头：自动对焦（0.1 米至无限远）
- 感应器：1:3.2 英寸、8MP CMOS 传感器
- 缩放：快速多档 5 倍数码

## 电池

- 充电时间：通过适配器 3 小时，通过电脑 USB 4

## 小时

- 类型：锂电池
- 寿命：120 分钟

## 输入和输出

- TV 输出：HDMI
- 音频输出：通过 HDMI
- USB：迷你 USB 端口
- 麦克风：立体声定向麦克风，风噪抑制功能
- 扬声器：内置扬声器

## 最低配置

- MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1.66 Ghz Intel Core Duo, Safari 1.1
- Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, PENTIUM 4 - 2.8 GHz 处理器, 1GB 内存和 64 MB 视频内容
- 其它: 1024 x 768 显示屏分辨率, 300 MB 可用硬盘空间, USB v1.1

## 摄像机功能

- 自动关机：3 分钟
- 启动时间：2 秒钟
- 三脚架
- 增强：自动对焦, 面部跟踪, 笑脸识别
- 闪光灯：3 X LED（用于暗环境）
- 简单编辑：在摄像机上进行影片编辑
- 3 秒钟预录制
- 双格式录制：全高清格式, 电子邮件可发送格式
- 快速印象：展现视频中的精彩场面
- gyro 高级防抖技术

## 飞利浦 Arcsoft 软件

- 轻松分享：直接上传到 YouTube, 直接上传到 Facebook, 通过上传按钮传到网站上, 用于电子邮件的上传按钮
- 视频编辑：添加标题、音乐和节目前后字幕, 创建影片, 剪切视频

## 室外

- 防水设计：3 米, 长达 2 小时 (IP8)
- 防滴：最高 1.5 米
- 防尘 (IP6)



发行日期 2024-03-25

版本：1.2.5

EAN: 87 12581 60639 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com