

Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese
www.philips.com/welcome

PV7002i

PV9002i



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1	Důležité bezpečnostní pokyny	2
2	Zábavní systém do automobilu	4
	Obsah dodávky	4
	Kompatibilní zařízení iPod/iPhone	5
3	Začínáme	6
	Obrazovky namontujte na opěrky na hlavu	6
	Obrazovky namontujte na opěrky na hlavu	7
	Zapojte adaptér do automobilu	8
	Připojení zařízení iPhone/iPad/iPod	8
	Použití držáku na nápoje	9
	Vedení kabelů v automobilu	10
4	Přehrávání	12
	Nastavení hlasitosti	13
	Použití rozdělovače pro sluchátka	13
5	Specifikace	15
6	Řešení problémů	16
7	Oznámení	17

1 Důležité bezpečnostní pokyny

- Respektujte všechna upozornění.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
- K čištění používejte pouze suchou tkaninu.
- Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- Síťový kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat vidlicím, zásuvkám a místu, kde kabel opouští přístroj.
- Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- Během bouřky či v době, kdy se přístroj nebude delší dobu používat, odpojte síťový kabel ze zásuvky.
- Veškeré opravy svěťte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Přístroj by měl být přezkoušen kvalifikovanou osobou zejména v případech poškození síťového kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy do přístroje vnikla tekutina nebo nějaký předmět, přístroj byl vystaven dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo utrpěl pád.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající tekutině.
- Na přístroj nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- Pokud je jako odpojovací zařízení použito SÍŤOVÉ napájení nebo sdružovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.



Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu adaptéru do auta nebo konektoru, abyste mohli zařízení odpojit od napájení.

Zapamatujte si tyto bezpečnostní symboly





Tento „blesk“ označuje neizolovaný materiál v jednotce, který může způsobit úraz elektrickým proudem. Kvůli bezpečnosti všech členů domácnosti neodstraňujte kryt výrobku.

Symbol „vykřičník“ upozorňuje na funkce, o kterých byste si měli pozorně přečíst v příbalené literatuře, abyste předešli problémům s provozem a údržbou.

UPOZORNĚNÍ: Chcete-li snížit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, přístroj nevystavujte dešti nebo vlhkosti a neumísťujte na něj objekty obsahující tekutiny, například vázy.

POZOR: Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, široký kontakt konektoru nastavte do polohy odpovídající širokému slotu a konektor zasuňte až na doraz.

ČESKA REPUBLIKA

Výstraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

2 Zábavní systém do automobilu

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Obsah dodávky

Zkontrolujte, zda jste obdrželi následující položky:

- Obrazovky LCD s připevňovacími popruhy
- Stojan držáku na hrnek
- Videokabel a napájecí kabel zařízení iPhone/iPad/iPod
- Spona na kabely
- Rozdělovač pro sluchátka
- Brašna
- Adaptér do automobilu
- Uživatelská příručka



Poznámka

- Vyobrazení mají pouze orientační charakter. Společnost Philips si vyhrazuje právo měnit barvu či vzhled bez předchozího upozornění.

Kompatibilní zařízení iPod/iPhone


Sada podporuje následující modely zařízení iPod/iPhone.

Vyrobeno pro následující zařízení.

- iPod touch (1., 2., 3. a 4. generace)
- iPad (1., 2. a 3. generace)
- iPod nano (5. a 6. generace)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone


3 Začínáme

Při instalaci přehrávače s dvojítm dokem do automobilu vždy postupujte podle pokynů.

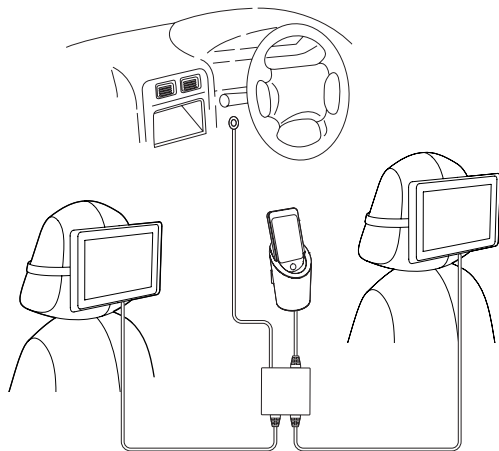


Obrazovky namontujte na opěrky na hlavu

- 1 Obrazovky umístěte na zadní stranu opěrek na hlavu a stáhněte popruh kolem opěrky na hlavu.
- 2 Upevněte popruh tak, aby obrazovka držela na opěrce na hlavu.
- 3 U ostatních obrazovek postupujte podle stejných pokynů.

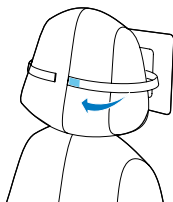


1

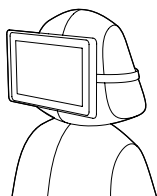

2


Obrazovky namontujte na opěrky na hlavu

Zapojte kabel od zařízení iPhone/iPad/iPod do konektoru doku obrazovek.

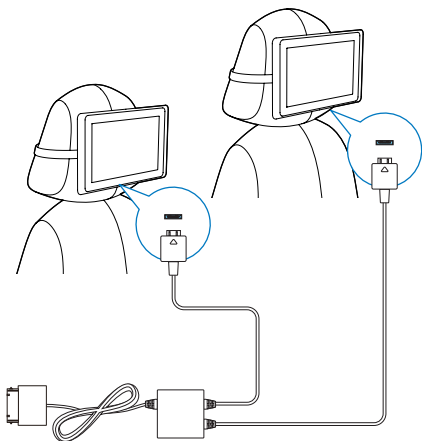


Zapojte adaptér do automobilu

- 1 Zapojte adaptér do konektoru automobilu.
- 2 Zapojte konektor do kabelu zařízení iPhone/iPad/iPod.

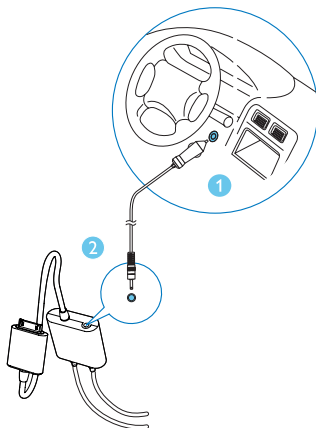


Připojení zařízení iPhone/iPad/iPod

Připojte zařízení iPhone/iPad/iPod k dokovacímu konektoru na kabelu zařízení iPhone/iPad/iPod.




Použití držáku na nápoje

- 1 Stojan držáku na nápoje vložte do držáku na nápoje.

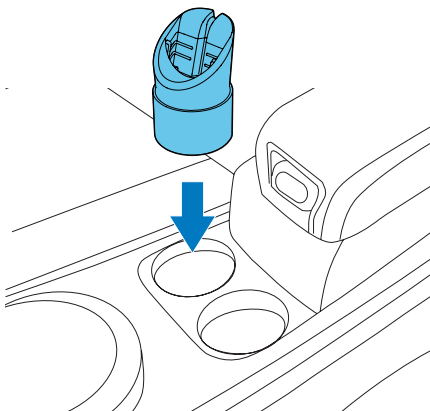

- 2 Vložte zařízení iPhone do stojanu držáku na nápoje a připojte k němu kabel iPhone/iPad/iPod, který vedte otvorem vzadu na stojanu.

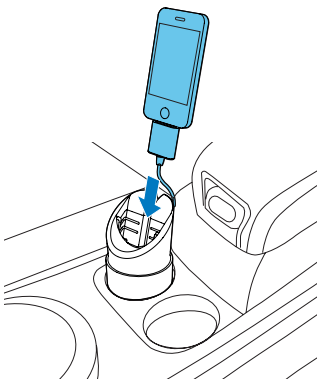


Poznámka

- Držák na nápoje podporuje pouze zařízení iPhone 4 bez ochranného pouzdra.

Vedení kabelů v automobilu


- 1 Vedte kabely kolem sloupků pod opěrkami hlavy na zadních sedadlech.
- 2 Přichyťte část rozdělovače obrazovky kabelu iPhone/iPad/iPod do automobilu s pomocí dodané lepicí pásky.
- 3 Spojte kabel adaptéru do automobilu a kabel doku zařízení iPhone/iPad/iPod sponou na kabely.

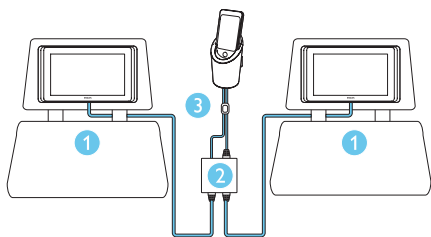


4 Přehrávání

Vyberte video nebo média, která chcete přehrát v zařízení iPhone/iPad/iPod.

- ➔ Na obrazovce zařízení iPhone/iPad/iPod se zobrazí rozhraní mediálního přehrávače.

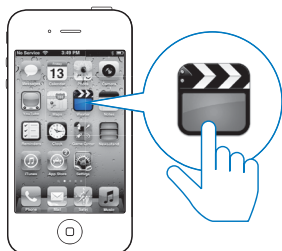


- ➔ Na obrazovkách TwinPlay se spustí média.

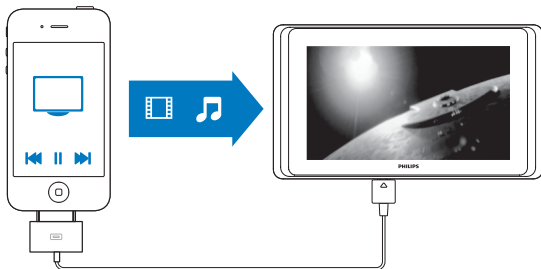

Nastavení hlasitosti

Otáčením kolečkem po směru nebo proti směru hodinových ručiček můžete nastavit hlasitost vestavěných reproduktorů.

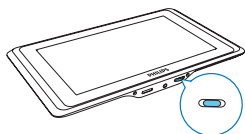


Použití rozdělovače pro sluchátka

Pomocí rozdělovače pro sluchátka připojte dvojce sluchátka, abyste mohli vy a váš kamarád sledovat společně filmy nebo poslouchat hudbu, aniž byste rušili ostatní.



Poznámka

- Sluchátka na obrázku nejsou součástí dodávky.

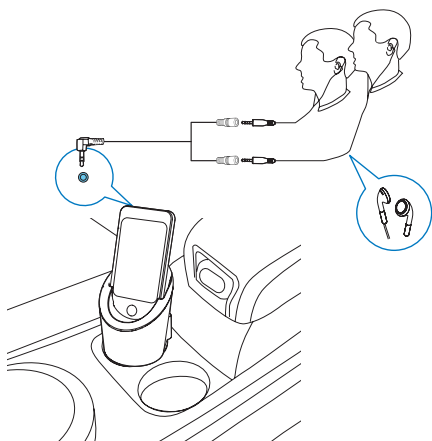

5 Specifikace

Zesilovač

Jmenovitý výstupní výkon	2 x 0,6 W RMS
Odstup signál/šum	>55 dBA

Obecné informace

Příkon	Kabel do automobilu 12 V
Výstupní výkon	12 V, 2 A
Spotřeba elektrické energie při provozu	18 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	<1 W
Max. zatížení zařízení iPod/iPhone/iPad	5 V, 2,1 A
Rozměry výrobku PV9002i	
Hlavní jednotka (Š x V x H)	266 x 152 x 19,3 mm
Rozměry výrobku PV7002i	
Hlavní jednotka (Š x V x H)	217,3 x 124,3 x 18,5 mm
Hmotnost výrobku PV9002i	
Hlavní jednotka	0,435 kg
Včetně balení	1,433 kg
Hmotnost výrobku PV7002i	
Hlavní jednotka	0,29 kg
Včetně balení	1,064 kg



Poznámka

- Následující modely zařízení iPod nejsou podporovány: iPod classic, iPod 4G, iPod 5G.

6 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami. Jestliže dojde k problémům s tímto přístrojem, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webové stránky společnosti Philips (www.philips.com/support). V případě kontaktu společnosti Philips buďte v blízkosti zařízení a mějte k dispozici číslo modelu a sériové číslo.

Podporuje výrobek duplicitní zobrazení iZařízení?

- Ne. Když spustíte na obrazovkách LCD filmy nebo prezentaci, zařízení iPod/iPhone/iPad nepřehrává současně stejný obraz.

Je slyšet pouze zvuk, ale na obrazovkách není žádný obraz. Co mám dělat?

- Zkontrolujte, zda jsou zařízení iPod/iPhone/iPad a obrazovky správně zapojeny.
- Výrobek podporuje pouze video Standard Definition (SD). Video High Definition (HD) není podporováno.
- Když přehrávám soubory MP3, tak není na obrazovkách žádný obraz.

Video na obrazovce není vycentrované.

- Občas se to může stát při přehrávání online videa, které nesplňuje specifikace videokonektoru Apple.

Na obrazovce výrobku se nezobrazují fotografie.

- Při prohlížení fotografií přepněte zařízení iPod/iPhone/iPad do režimu prezentace.

Když změním hlasitost na zařízení iPhone/iPod/iPad, hlasitost se nezmění.

- Hlasitost se ovládá tlačítkem hlasitosti na jednotce. Nezmění se, pokud měníte hlasitost na zařízení iPhone/iPod/iPad. Je to zcela normální.

7 Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.



Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES.

Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidaci starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.



Be responsible
Respect copyrights

Vytváření neoprávněných kopií materiálů, jejichž kopírování není povoleno, včetně počítačových programů, souborů, pořadů a zvukových nahrávek, může být porušením autorských práv a představovat trestný čin. Toto zařízení by se k těmto účelům nemělo používat.

Made for



iPod



iPhone



iPad

Slogany „Made for iPod“, „Made for iPhone“, „Made for iPad“ znamenají, že elektronický doplněk byl navržen specificky pro připojení k zařízení iPod, iPhone a iPad a byl vývojářem certifikován jako splňující výkonové standardy společnosti Apple. Společnost Apple není odpovědná za činnost tohoto zařízení nebo za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními standardy. Uvědomte si, že používání tohoto příslušenství se zařízením iPod, iPhone nebo iPad může ovlivnit výkon bezdrátového přenosu.

iPod a iPhone jsou obchodní známky společnosti Apple Inc., registrovaná v U.S.A. a v dalších zemích. iPad je ochranná známka společnosti Apple Inc.

