




Philips  
Altavoz con base con  
Bluetooth®

para Android

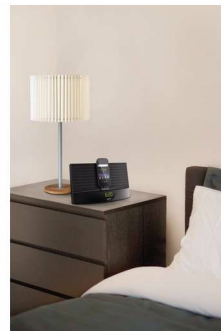

AS140



## Libera tu música y carga tu teléfono Android

Este sistema reproduce y carga tu teléfono Android e incluso te despierta con canciones del teléfono o de la radio. Descarga la aplicación gratuita, que incluye la función de música Songbird, para disfrutar de una estupenda gestión de la música y más funciones exclusivas.

### Enriquece tu experiencia acústica

- Transmisión de música por Bluetooth desde el dispositivo Android
- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece graves más profundos y potentes
- Sintonización digital FM y presintonías
- MP3 Link para reproducción de música portátil
- Potencia de salida total de 10 W RMS

### Fácil de usar

- Descubre y comparte música y mucho más con la aplicación DockStudio
- Songbird para descubrir, reproducir y sincronizar música entre la PC y el dispositivo Android
- Sincronización automática del reloj con el teléfono Android
- Con el temporizador puedes dormirte con tu música favorita
- FlexiDock con diseño inteligente para adaptarse y cargar cualquier teléfono Android

### Empieza el día a tu manera

- Alarma suave para vivir un agradable despertar
- Alarma doble para despertarte a ti y a tu pareja a horas diferentes

# PHILIPS

## Destacados

### FlexiDock



El FlexiDock de Philips es perfecto para teléfonos Android. Su diseño exclusivo se adapta a la mayoría de los teléfonos Android, sin importar si el conector del teléfono se encuentra en la base, a un lado o incluso en la parte superior. Este increíble grado de flexibilidad es único en su clase, pensado para teléfonos Android de fabricantes diferentes, donde la posición y orientación del conector micro USB no es universal. La base también se ajusta para sujetar el teléfono Android en posición vertical u horizontal, permitiendo ubicarlo al centro del altavoz.

### Aplicación DockStudio para Android



La aplicación gratuita DockStudio de Philips ofrece una amplia variedad de funciones exclusivas a los altavoces con base. Puedes escuchar miles de emisoras de radio por Internet de todo el mundo, explorar tu colección de música y compartir lo que estás escuchando con amigos a través de Facebook o fotos de los artistas en Flickr. La aplicación incluye la función de música Songbird, para que puedas descubrir, reproducir y sincronizar contenidos multimedia perfectamente entre el PC y los dispositivos Android. En el modo de reloj, la aplicación te permite configurar varias alarmas musicales personalizadas y te ofrece


informes meteorológicos actualizados. Completamente gratuita, la aplicación puede descargarse desde Google play.

### Transmisión de música por Bluetooth



Escucha todas tus canciones favoritas en un altavoz con un sonido espectacular. Los altavoces con base Philips reproducen música desde tu Android vía Bluetooth. Tan solo descarga la aplicación gratuita Philips DockStudio y el Bluetooth se activarán de forma automática y se conectará cuando tu dispositivo Android esté en la base. Podrás disfrutar de un sonido poderoso con máxima comodidad. Difícilmente existe algo que suene así de bien.

### Red de música Songbird

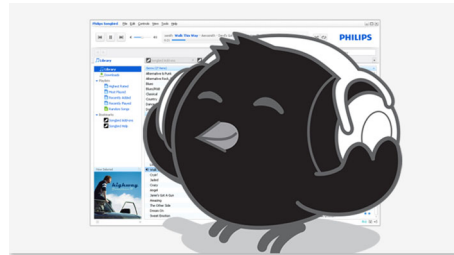

Songbird es un programa para PC y una aplicación para Android sencilla y fácil de usar. Te permite descubrir y reproducir todos tus contenidos multimedia, y sincronizarlos perfectamente con la PC. Sus funciones de gestión de música intuitivas y potentes te permiten encontrar nuevos artistas y estilos musicales directamente en el programa a través de sitios Web, servicios y tiendas de música y contenidos multimedia. Reproduce tu propia biblioteca y contenido multimedia de

Internet y sincronízalos sin problemas entre el ordenador y los dispositivos Android.

### Sistema de bocinas Bass Reflex




El sistema Bass Reflex Speaker ofrece sonidos graves profundos con altavoces de dimensiones reducidas. Se distingue de los sistemas convencionales de altavoces en que se agrega un cañón de graves alineado acústicamente con el woofer para optimizar el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves controlados más profundos y con menor distorsión. El sistema opera haciendo resonar la masa de aire en el cañón de graves para que vibre como un woofer convencional. En combinación con la respuesta del woofer, el sistema extiende los sonidos generales de baja frecuencia y crea una nueva dimensión de tonos graves.

### Sincronización de reloj automática

Solo tienes que conectar tu teléfono Android y el altavoz con base sincronizará automáticamente la hora de su reloj con la del teléfono.

### Doble alarma

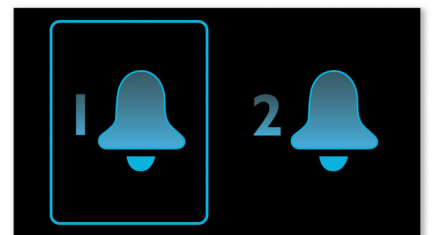

El sistema de audio de Philips incorpora dos alarmas. Ajusta una hora de alarma para ti y otra para despertar a tu pareja.

# Especificaciones

## Compatibilidad con dispositivos Android

- Android versión 2.1 o superior
- Bluetooth versión 2.1 o superior
- Micro-USB
- Visita: [www.philips.com/FlexiDock](http://www.philips.com/FlexiDock) para obtener más detalles y la información sobre compatibilidad más reciente

## Aplicación DockStudio para Android

- Nombre de la aplicación: DockStudio, descarga gratuita en Android Market
- Compatibilidad: Altavoz con base para Android de Philips
- Reproducción de música: Aplicación Songbird para Android
- Conexión Bluetooth: entre el teléfono Android y el altavoz con base. Conexión totalmente automática al colocar el dispositivo
- Radio por Internet: Sintoniza más de 7000 emisoras
- Reloj: Pantalla analógica, Pantalla digital
- Alarma: Múltiples alarmas, Temporizador, Despiértate con música, Despiértate con sonidos de la naturaleza, Despiértate con fotos

## Sonido

- Sistema de sonido: Estéreo
- Potencia de salida (RMS): 2 x 5 W
- Control de volumen: Subir/bajar control de volumen

## Altavoces

- Altavoces integrados: 2

## Reproducción de audio

- Modo de reproducción para base: Reproducción y pausa, Pista siguiente y anterior, Repetición, Reproducción aleatoria, Carga del teléfono Android

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Sintonización automática digital
- Estaciones preseleccionadas: 20
- Antena: Antena FM

## Conectividad

- Versión de Bluetooth: 2,1
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, SPP
- alcance Bluetooth: Campo visual, 10 m o 30 pies
- Entrada auxiliar
- MP3-Link: Entrada estéreo de 3,5 mm

## Comodidad

- Reloj/versión: Digital
- Alarmas: Reinicio de alarma a las 24 horas, Zumbador, Alarma de radio, Repetición de alarma (snooze), Temporizador, doble alarma

## Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr):  
290 x 160 x 113 mm

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Adaptador de CA/CC, Manual del usuario, Folleto de garantía mundial



Fecha de publicación  
2017-04-07

Versión: 6.4.4

12 NC: 8670 000 81443  
UPC: 6 09585 21961 8

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)