

Philips
Systém domácího kina
s DVD

DivX Ultra

HTS3100



Objevte nové zážitky

s prostorovým filmovým zvukem

Tento elegantní a kompaktní plně digitální systém domácí zábavy přehrává prakticky jakýkoli disk ve vysoké kvalitě prostorového vícekanálového zvuku Dolby nebo DTS. Takže se uvolněte a nechte se v pohodlí svého domova plně vtáhnout do děje filmů a hudby.

Přehrát vše

- Certifikát DivX Ultra pro vylepšené přehrávání videí DivX
- Filmy: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Obrazový disk CD (JPEG) s přehráváním hudby (MP3)
- Hudba: CD, MP3-CD, CD-R/RW a Windows Media™ Audio

Rychlé a snadné nastavení

- Konektory Easy-fit™ s kódováním barev pro jednoduchou instalaci


Vynikající zvukový a obrazový výkon

- Prostorový zvuk DTS, Dolby Digital a Pro Logic II
- 12bitové/108MHz zpracování videa pro ostrý a přirozený obraz
- Systém širokopásmových reproduktorů pro přirozený zvuk

PHILIPS

Přednosti

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

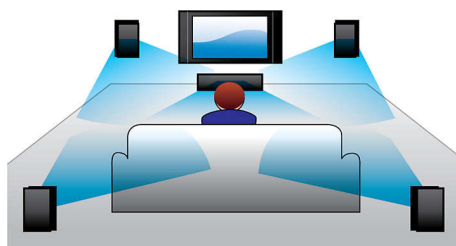

Vestavěný dekodér systémů DTS a Dolby Digital nahrazuje externí dekodér zpracováním všech šesti kanálů zvukových informací tak, aby zajistil zážitek z prostorového zvuku a ohromující přirozený vjem obklopujícího prostředí a dynamické reality. Systém Dolby Pro Logic II nabízí pětikanálové prostorové zpracování z jakéhokoli stereofonního zdroje.

Systém širokopásmových reproduktorů

Širokopásmový reproduktor pokrývá celou slyšitelnou frekvenci, a umožňuje tak nahrávání a reprodukci realističtějšího zvuku. Celé zvukové pásmo přehrává jedno vinutí reproduktoru a výsledkem je minimální zkreslení fáze nebo času, jež by ovlivňovalo kvalitu zvuku.

12bitové/108MHz zpracování videa



12bitové video DAC je skvělý digitálně/analogový převodník, který zachovává každý

detail původního obrazu. Ukazuje jemné stíny a hladké přechody barev a pulzující a přirozenější obraz. Omezení obvyklého 10bitového video DA převodníku je patrnější při použití velkých obrazovek a projektorů.

Filmy více formátů včetně DivX

Funkce přehrávání více formátů umožňuje přehrát disky většiny formátů a zajišťuje tak maximální kompatibilitu disků a zážitek při sledování.

Certifikováno DivX Ultra



Podpora kodeku DivX zajišťuje, že můžete zobrazit videozáznamy kódované systémem DivX v pohodlí svého obývacího pokoje. Formát médií DivX je technologie pro kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na média, jako jsou disky CD-R/RW a zapisovatelné disky DVD. Přehrávač DivX Ultra spojuje přehrávání formátu DivX se skvělými funkcemi, jako jsou integrované titulky, více jazyků zvukového doprovodu, více stop a nabídek, v jednom užitečném formátu.


Hudba: Windows Media™ Audio

Schopnost přehrávání většiny formátů poskytuje maximální kompatibilitu a požitek z hudby.

Obrazové CD s přehráváním formátu MP3

Obrazový disk CD je disk CD-R nebo CD-RW, na který lze ukládat soubory MP3 a digitální obrázky. Při vložení obrazového disku CD do přehrávače DVD se otevře nabídka, ve které jsou zobrazeny soubory JPEG a MP3 na disku. Vyberte soubory s hudbou nebo obrázky, které chcete otevřít a stiskněte tlačítko přehrávat nebo OK. Obrázky je možné na obrazovce prohlížet spolu s hrající hudbou.

Konektory Easy-fit™

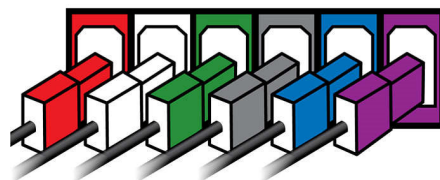

Barevně označené konektory poskytují jednoduché a snadné připojení reproduktorů a subwooferu k centrální jednotce systému domácí zábavy prostým zasunutím konektorů do rozhraní odpovídající barvy na zadní straně centrální jednotky.

Specifikace

Zvuk

- Digitálně analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
- Kmitočtová charakteristika: 30-20 000 Hz
- Výstupní výkon (RMS): 4 x 25 W + 2 x 50 W
- Vylepšení zvuku: Digitální zesilovač třídy "D"
- Zvukový systém: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Nastavení ekvalizéru: Akce, Koncert, Drama, Sci-Fi, Rock, Classic, Jazz, Digitální
- Odstup signál/šum: > 65 dB
- Celkový zvukový výkon (RMS): 200 W

Reproduktory

- Frekvenční pásmo střed. reproduktoru: 120-20 000 Hz
- Středový reproduktor: Magneticky stíněné
- Satelitní reproduktory: Magneticky stíněné přední repro
- Vinutí středového reproduktoru: 7,6 cm širokopásmový reproduktor
- Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 120-20 000 Hz
- Impedance satelitních reproduktorů: 4 ohm
- Frekvenční pásmo subwooferu: 30-120 Hz
- Impedance středového reproduktoru: 8 ohm
- Vinutí satelitního reproduktoru: 7,6 cm širokopásmový reproduktor
- Měníče subwooferu: 6,5" vysoce účinný basový reproduktor
- Typ subwooferu: Pasivní
- Impedance subwooferu: 8 ohm

Možnosti připojení

- Zadní konektory: Vstup analog. audia levý/pravý, SCART1 (CVBS, výstup S-video/RGB), Vstup antény VKV, Anténa SV, Vstup TV (audio, cinch)

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM stereo, MW
- Počet kanálů předvoleb: 40

Napájení

- Napájení: 200-240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 1 W

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, Baterie pro dálkový ovladač, Kabel Scart, Anténa FM/MW,

Stručný návod k rychlému použití, Uživatelská příručka, Záruční list

Rozměry

- Hloubka středového reproduktoru: 69 mm
- Hloubka balení: 414 mm
- Šířka přístroje: 360 mm
- Hmotnost včetně balení: 11,4 kg
- Výška středového reproduktoru: 99 mm
- Výška balení: 275 mm
- Výška přístroje: 54 mm
- Hmotnost středového reproduktoru: 0,72 kg
- Šířka středového reproduktoru: 239 mm
- Šířka balení: 742 mm
- Hloubka přístroje: 327 mm
- Hmotnost přístroje: 2,64 kg
- Šířka prostorového reproduktoru: 97,5 mm
- Výška prostorového reproduktoru: 191 mm
- Hloubka prostorového reproduktoru: 71 mm
- Hmotnost subwooferu: 3,5 kg
- Hmotnost prostorového reproduktoru: 0,56 kg
- Hloubka subwooferu: 339 mm
- Výška subwooferu: 266 mm
- Šířka subwooferu: 194 mm

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3, Windows Media™ Audio, PCM
- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32-256 kb/s a VBR

Obraz/displej

- Digitálně analogový převodník: 12 bit, 108 MHz
- Vylepšení obrazu: Převzorkování videa

Zobrazení fotografií

- Formát komprese obrázků: JPEG
- Média pro přehrávání: CD-R/RW
- Prezentace: s hudbou (MP3)

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (režim Video), Standard SVCD, Video CD
- Kompresní formáty: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL



Datum vydání 2024-03-23

Verze: 3.0.8

EAN: 87 10895 93979 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com