

Philips
DVD 微型影院

DVD 播放
5.1 组件设计

MCD715



卓越的影院级体验

5.1 扬声器

时尚的多功能 MCD715 DVD 微型影院让您把影院体验带回家。逐行扫描可确保最优的清晰画质，采用 DTS 技术的强劲 5.1 扬声器可显著提升您的影院体验。

丰富您的音效体验

- 动态低音增强产生浑厚动人的音效
- 可获得最优音乐风格设置的数码音效控制
- 播放 MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW
- USB 直放功能，轻松播放音乐和照片

丰富您的电影体验

- 逐行扫描分量视频带来优化的画面质量
- DTS 数字环绕声带来多声道环绕立体声
- 用于从立体声信号源产生环绕声的杜比定向逻辑 II
- 12 位 /108MHz 视频处理，成像清晰自然
- 播放 DVD、DivX[®]、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD(RW) 和 Picture CD

PHILIPS


产品亮点

播放 DVD、DivX 和 MP3/WMA-CD



该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD、DivX[®]、(S)VCD、MP3/WMA-CD、CD(RW) 和 Picture CD - 均可在该播放机上播放。SVCD 表示“超级 VCD”。SVCD 的质量远优于 VCD，尤其是图像的清晰度远胜过 VCD，因为它具有更高的分辨率。借助 DivX[®] 支持，您可以欣赏到 DivX[®] 编码的视频。DivX 媒体格式是一种基于 MPEG4 的视频压缩技术，它使您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存到 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等介质上。

DTS 数字环绕声

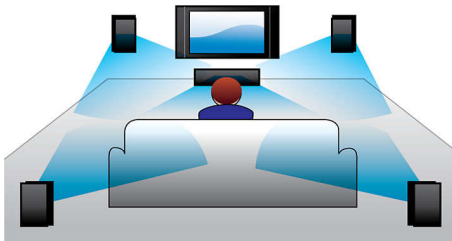

DTS 使 DVD 电影具有优异的环绕立体声。

杜比定向逻辑 II 环绕音效

杜比定向逻辑 II 是高级矩阵解码器，从任何立体声信号源产生五个环绕声声道，包括两个全频带声道。

数码音效控制



数码音效控制提供爵士、摇滚、流行和古典的多种预设控制选项，可用于优化不同

音乐风格的频率范围。每种模式使用图形均衡技术自动调节声音平衡并增强所选音乐风格中最重要的声音频率。最终，数码音效控制使您可以轻松准确地调节声音平衡，以便符合您所播放的音乐类型，充分发挥音乐的最佳效果。

动态低音增强




动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围（从低到高）内的低音部分，使您从音乐中享受到乐趣，而您只需按一下按钮！音量设置较低时，底端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾，可以打开动态低音增强以增强低音声级，即使关闭音量，也能享受调和的声音。

播放 MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW



借助音频压缩技术，较大的数字音乐文件可以压缩 10 倍，且音质不会明显降低。通过其中两种压缩格式 MP3 和 WMA，您可在飞利浦播放机上畅游数字音乐世界。您可从互联网上的正式音乐网站下载 MP3 或 WMA 歌曲，或通过翻录音频 CD 并将其传输到播放机上，创建您自己的 MP3 或 WMA 音乐文件。

逐行扫描

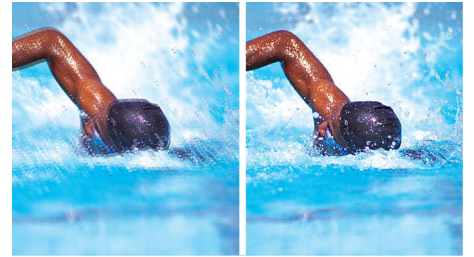

逐行扫描技术可使图像的垂直分辨率加倍，从而产生明显清晰的画面。与首先向屏幕发送奇数行画面，接着发送偶数行画面不同，取而代之的是同时发送奇数行和偶数行的画面。用解晰度瞬间创建整个画面。在此速度下，您的肉眼将看到一个更加清晰的画面，不会出现线条结构。

USB 直放



只需将 USB 设备插入到系统中就可以与家人和朋友分享您保存的音乐和照片，就是这么简单！

12 位 /108MHz 视频处理



12 位视频 DAC 是一种高级的数模转换器，可以保留原始画质的每一处细节。它可以显示出微妙的图案阴影和平滑的色彩过渡，从而产生更加绚丽而自然的画面。而在使用大尺寸的屏幕和投影仪时，常见的 10 位 DAC 所产生缺陷就显得十分突出。



规格

声音

- 输出功率: 总计 160W RMS
- 音效增强: D 类数字功放器, 数码音效控制 4 种模式, 动态低音增强
- 声音系统: 杜比定向逻辑 II, DTS, 立体声

扬声器

- 低音炮类型: 无源

连接

- 音频接口: 模拟音频输入 (L/R), 模拟音频输出 (L/R)
- USB: USB 主机
- 其它接口: 数字音频同轴输出, FM 天线
- 视频输出 - 模拟: 分量 Y Pb Pr (cinch), 复合 CVBS (黄色 cinch), S-Video (Hosiden)
- 耳机: 3.5 毫米

调谐器 / 接收 / 发送

- 自动数字调谐
- 调谐增强: 自动存储
- 调谐波段: FM 立体声
- 预设电台: 40

便利性

- 闹钟: CD 闹钟, 定时关机, 无线电警报, USB 闹钟
- 显示屏类型: VFD 显示屏
- OSD 语言: 简体中文, 简体中文
- 时钟: 主屏显示
- 指示: 省电模式

功率

- 电源: 220 伏, 50 赫兹

附件

- 随附的附件: 保修册页, 复合视频电缆 (Y), FM 天线
- 快速入门指南: 英语, 简体中文
- 遥控器: 49 键, 带有 2 节 AAA 规格电池
- 用户手册: 简体中文, 简体中文

尺寸

- 中置扬声器厚度: 130 毫米

- 包装厚度: 475 毫米
- 机身宽度: 248 毫米
- 重量 (含包装): 20 千克
- 中置扬声器高度: 183 毫米
- 包装高度: 375 毫米
- 机身高度: 109.5 毫米
- 中置扬声器宽度: 358 毫米
- 包装宽度: 1190 毫米
- 机身厚度: 307 毫米
- 环绕扬声器宽度: 250 毫米
- 环绕扬声器高度: 1117 毫米
- 环绕扬声器厚度: 250 毫米
- 超低音扬声器厚度: 330 毫米
- 超低音扬声器高度: 221 毫米
- 超低音扬声器宽度: 200 毫米

音频播放

- 光盘播放模式: 20 首可编程曲目, 重复 / 一个 / 所有 / 节目, 随机播放
- 播放媒体: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- CD 直放模式: 快退 / 快进, 播放 / 暂停, 上一个 / 下一个, 编程播放, 重放, 随机, 停止
- 加载软件类型: 电动, 碟片托盘

图片 / 显示

- 宽高比: 16:9, 4:3
- D/A 转换器: 12bit, 108MHz

静态照片播放

- 图像压缩格式: JPEG
- 播放媒体: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Picture CD
- 画面效果增强: 带 MP3 播放功能的幻灯片放映

视频播放

- 播放媒体: DivX, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- 光盘播放模式: A-B 重放, 视角, PBC, 缩放, 父母端控件, 光盘菜单, 快退, 快进, OSD, 慢退, 慢进
- 视频增强: 逐行扫描
- DVD 区域码: 6



发行日期 2024-03-26

版本: 1.0.5

EAN: 87 12581 35829 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com