



„Philips“
„Blu-ray“ diskų / DVD
grotuvas

3D „Blu-ray“ diskų įrašų
perklausą

DivX Plus HD
„USB2.0 Media Link“



BDP2590B

Pats greičiausias „Philips“ „Blu-ray“ grotuvas

su greito įjungimo ir diskų įdėjimo funkcija

„Philips Blu-ray“ DVD leistuvas leidžia mėgautis stulbinamu 3D efektu, o 1080p vaizdo konvertavimo į didesnę raišką funkcija suteikia galimybę žiūrėti gilius ir veržte besiveržiančius iš ekrano vaizdus, kurie įtrauks jus į veiksmo sūkurį – net per DVD!

Žr. daugiau

- „Blu-ray“ 3D diskų įrašo perklausą „Full HD“ 3D patirčiai namuose
- „DivX Plus HD Certified“ – mėgautis didelės raiškos „DivX“ atkūrimu
- DVD vaizdo konvertavimas į 1080p per HDMI – mėgautis HD artimais vaizdais
- Subtitrų keitimasis plačiame ekrane jų nepametant
- „Full HD“ 1080p užtikrina itin ryškų vaizdą

Pasinerkite giliau

- Mėgautis CD ir DVD filmais ir muzika
- USB 2.0 groja video/muziką iš USB atminties/ standžiojo disko tvarkyklės
- „EasyLink“ skirtas kontroliuoti visus HDMI CEC prietaisus vienu nuotolinio valdymo pultu

Išgirskite daugiau

- „Dolby TrueHD“ aukštos kokybės garsui
- DTS 2.0 skaitmeninė išvestis

PHILIPS

„Blu-ray“ diskų / DVD grotuvas
3D „Blu-ray“ diskų įrašų perklausa DivX Plus HD, „USB2.0 Media Link“

Ypatybės

Mėgaukitės filmais ir muzika



Mėgaukitės CD ir DVD filmais ir muzika

„Blu-ray“ 3D diskų įrašo perklausa



„Full HD“ 3D suteikia gylio iliuziją, kad galėtumėte dar labiau mėgautis realistiškesne kino filmo peržiūra savo namuose. Atskiri vaizdai kairei ir dešinei akims įrašyti 1920 x 1080 „Full HD“ kokybe ir pakaitomis rodomi dideliu greičiu ekrane. Žiūrint šiuos vaizdus pro specialius akinius, kurie sinchronizuodami atidaro ir uždaro kairįjį ir dešinįjį lęšius keičiantis vaizdams, sukuriama „Full HD“ 3D vaizdo pojūtis.

„DivX Plus HD Certified“



„DivX Plus HD“, integruota į jūsų „Blu-ray“ grotuvą, ir (arba) DVD leistuvą – tai naujausia „DivX“ technologija, suteikianti galimybę


mėgautis HD vaizdo įrašais ir filmais tiesiai iš interneto „Philips“ HDTV televizoriuje ar kompiuteryje. „DivX Plus HD“ palaiko „DivX Plus“ turinio (H.264 HD vaizdo įrašų su aukštos kokybės AAC garsu MKV failo sudėtiname rodinyje) atkūrimą bei ankstesnes „DivX“ vaizdo įrašų versijas iki 1080p. „DivX Plus HD“ – realūs skaitmeniniai HD vaizdai.

„Full HD 1080p“



„Blu-ray“ diskuose pakanka vietos didelės raiškos duomenims saugoti, įskaitant 1920 x 1080 skiriamosios gebos vaizdus, t. y. „Full HD“ vaizdus. Tai reiškia, kad jums bus pateikta geriausia šiandien įmanoma televizijos vaizdo kokybė – todėl pasiruoškite pamaloninti savo akis.


„Dolby TrueHD“

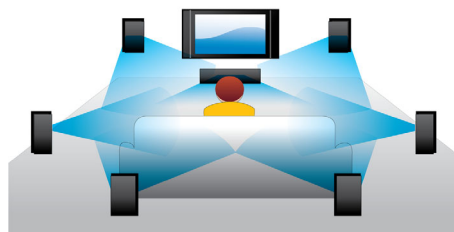

„Dolby TrueHD“ perteikia geriausią garsą iš jūsų „Blu-ray“ diskų. Garso atkūrimas yra virtualiai neatskiriamas iš pagrindinės studijos, todėl girdite tai, ką kompozitorius ir norėjo, kad išgirstumėte. „Dolby TrueHD“ papildo jūsų aukštos raiškos pramogų patirtį.

BDP2590B/12

DVD vaizdo konvertavimas į did. raišką

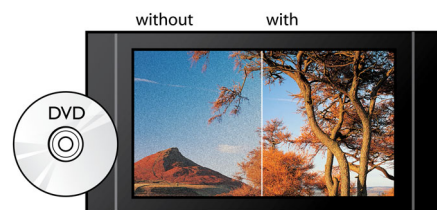

HDMI 1080p konvertavimas į didesnę raišką suteikia vaizdams neprilygstamo ryškumo. Standartinės raiškos DVD filmus galite konvertuoti į didelės raiškos formatą – mėgaukitės detalesniu ir natūralesniu vaizdu. Progresinis nuskaitymas („1080p“ žymimas raide „p“) pašalina linijas, kurių TV ekrane rodoma daug, todėl vaizdas tampa nepakartojamai ryškus. Ir pagaliau – tiesioginis HDMI skaitmeninis ryšys, kuriuo perduodamas neglaudintas skaitmeninis HD vaizdas bei skaitmeninis kelių kanalų garsas, nekonvertuojant į analoginį signalą – puiki vaizdo ir garso kokybė, jokių triukšmų.

EasyLink



Naudodami „EasyLink“ galite valdyti kelis prietaisus, (DVD grotuvą, „Blu-ray“ grotuvą, „SoundBar“ garsiakalbius, namų kiną ir televizorių) vienu nuotolinio valdymo pultu. Jis naudoja HDMI CEC industrinio standarto protokolą, dalinantis prietaisų funkcionalumu per HDMI laidą. Vienu mygtuko paspaudimu galite valdyti visą prijungtą HDMI CEC įrangą vienu metu. Dabar galite lengvai valdyti tokias funkcijas kaip budėjimo režimas ir atkūrimas.



Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Kraštinių santykis: 16:9, 21:9, 4:3
- Vaizdo išryškinimas: Aukšta raiška (720p, 1080i, 1080p), Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo pagerinimas

Garsas

- Garsumo gerinimas: Nakties režimas
- Garso sistema: „Dolby Digital Plus“, „Dolby True HD“, DTS 2.0 + skaitmeninė išvestis

Vaizdo atkūrimas

- Glaudinimo formatai: „DivX Plus™“ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Diskų atkūrimo režimai: A–B kartojimas, Kampas, Disko meniu, Sustabdyti, Pakartoti, Tęsti grojimą nuo sustojimo, Paieška pirmyn / atgal, Praleisti, Lėtas persukimas, Standartinis grojimas, išdidinimas
- Vaizdo patobulinimas: „Deep Colour“ funkcija, Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo pagerinimas, „x.v. Color“

Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatai: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

nejudančių vaizdų atkūrimas

- Glaudinimo formatai: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Vaizdo išryškinimas: Pasukite, Demonstracija su muzika, išdidinimas

Rinkmenos formatai

- Garso įrašai: AAC, mka, MP3, WMA
- Vaizdas: GIF, JPEG, JPG
- Vaizdo įrašai: AVI, „DivX“, m2ts, MKV, mp4, MPEG, mpg

Optinė atkūrimo laikmena

- Leidžiami diskai: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Prijungimo galimybė

- Priekinės jungtys: USB 2.0
- Galinė jungtis: Skaitmeninė koaksialinė išvestis,

Eternetas, HDMI išvestis

Patogumas

- Vaikų apsauga: Tėvų kontrolė
- „EasyLink“ HDMI-CEC: 21:9 formato subtitrų palaikymas, Paleidimas vienu paspaudimu, Budėjimo režimas vienu paspaudimu, Nuotolinio valdymo pultas - „Passthrough“
- Atnaujinama programinė aparatinė įranga: Mikroprogramos atnaujinimas per USB, Mikroprogramos atnaujinimas internete

Maitinimas

- Energijos sąnaudos: 10 W
- Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50 / 60 Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,5 W

Priedai

- Pridedami priedai: 2 x AAA baterijos, CD-R / naudotojo vadovas, Prekės registracijos kortelė, Greitos pradžios vadovas, Nuotolinis valdymas

Gaminio matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D): 27 x 4,1 x 19,93 cm
- Svoris: 0,91 kg

Pakavimo matmenys

- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Išdėstymo tipas: Gulsčias
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Bendras svoris: 1,3 kg
- Grynas svoris: 1,02 kg
- Pakuotės svoris: 0,28 kg
- EAN: 48 95185 62102 9

Išorinė kartoninė dėžutė

- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 1
- Outer carton (L x W x H): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Bendras svoris: 1,3 kg
- Pakuotės svoris: 0,28 kg
- EAN: 48 95185 62102 9
- Grynas svoris: 1,02 kg



Išleidimo data 2016-07-01

Versija: 2.1.6

12 NC: 8670 001 34887
EAN: 48 95185 62102 9

© 2016 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com