



Philips
Casque True Wireless

Un son naturel et détaillé

Réduction de bruit Pro
Mode d'écoute Conversation
Des appels plus clairs en déplacement



TAT6908BK

Des écouteurs à l'aise en société

Profitez de votre musique. Appréciez vos podcasts. Déjeunez entre amis. Ces écouteurs True Wireless à réduction de bruit offrent un son exceptionnel, tandis que leurs modes d'écoute personnalisables vous permettent de mieux entendre vos interlocuteurs. Et ils sont très confortables.

Toujours prêt à l'emploi

- Aucun souci : jusqu'à 28 h d'autonomie avec le boîtier
- Charge de 5 minutes pour une heure supplémentaire
- Application Philips Headphones. Personnalisez les modes d'écoute et plus encore.

Un son exceptionnel et des modes d'écoute personnalisables

- La signature sonore chaleureuse, détaillée et naturelle de Philips
- Une immersion totale avec réduction de bruit Pro
- Mode d'écoute Conversation pour les conversations en face à face
- Mode personnel Mon écoute. Passez le test auditif intégré à l'application !

Pour la vie quotidienne

- Résistant à la transpiration et aux éclaboussures IPX4
- Des appels plus clairs en déplacement : faites-vous entendre ; pas le bruit
- Un maintien stable et confortable, parfaitement adapté à vos oreilles

PHILIPS

Casque True Wireless

Un son naturel et détaillé Réduction de bruit Pro, Mode d'écoute Conversation, Des appels plus clairs en déplacement

Points forts

Réduction de bruit Pro



Profitez d'une expérience plus immersive grâce à la réduction de bruit qui élimine les bruits extérieurs pour une écoute sans distraction. Pour entendre ce qui se passe autour de vous, appuyez sur un écouteur afin d'activer le mode « aware ». Vous pouvez régler le niveau de réduction de bruit ou activer la réduction du bruit du vent via l'application Philips Headphones.

Mode d'écoute Conversation




Ces écouteurs peuvent vous aider à mieux entendre l'interlocuteur ou l'interlocutrice en face de vous ! Il vous suffit d'appuyer sur l'écouteur gauche pour activer le mode d'écoute Conversation. Vous pouvez également utiliser l'application Philips Headphones. Les micros à faisceau captent la voix de la personne en face de vous, tandis que la réduction de bruit filtre les sons ambiants.

Test auditif intégré à l'application




Un simple test auditif dans l'application Philips Headphones vous permet de créer un mode d'écoute personnel adapté à la façon dont vous entendez les différentes fréquences dans chaque oreille. Vous pouvez ensuite utiliser l'application pour adapter votre profil personnalisé ou régler les écouteurs gauche et droit individuellement à tout moment.

Application Philips Headphones

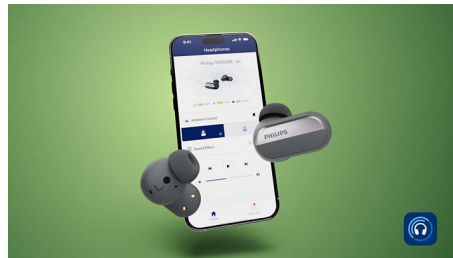

Vous pouvez utiliser l'application pour personnaliser n'importe quel mode d'écoute en ajustant les fréquences sonores basses, moyennes ou élevées pour chaque écouteur. Vous pouvez également l'utiliser pour réduire le volume auquel vous entendez votre propre voix pendant la conversation. Envie d'écouter de la musique ? Vous avez le choix entre quatre modes sonores prédéfinis selon votre humeur.

Des appels plus clairs en déplacement

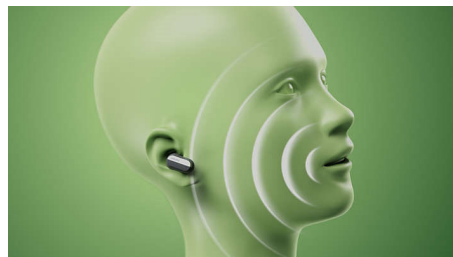

Pendant vos appels, des micros à faisceau captent avec précision le son de votre voix

TAT6908BK/00

tandis qu'un algorithme d'IA supprime les bruits environnants. Votre interlocuteur ou interlocutrice vous entendra vous plutôt que le bruit. Et lorsque la fonction Sidetone est activée, vous entendrez clairement votre voix pendant l'appel.

Confortable et sûr



Ces écouteurs enveloppés de silicone douce et confortable tiennent parfaitement dans l'oreille. Parce que chaque oreille est différente, vous avez le choix entre quatre tailles d'embouts interchangeable en silicone flexible pour vous permettre d'obtenir le maintien qui vous convient.

La signature sonore de Philips

Que vous écoutiez de la musique ou des podcasts, vous pourrez profiter d'un son naturel et détaillé aux basses riches, grâce aux haut-parleurs recouverts de graphène qui reproduisent les aigus cristallins comme les graves profonds. La technologie multipoint vous permet de connecter deux appareils Bluetooth® (iOS ou Android) en même temps.

28 h d'autonomie avec le boîtier

Profitez de 7 heures d'autonomie plus 21 heures supplémentaires grâce au boîtier de charge compact. Remplacez les écouteurs dans le boîtier et ils se rechargeront entièrement en 2 heures. S'il vous faut plus d'énergie, une charge de seulement 5 minutes vous apportera une heure supplémentaire. Le boîtier peut être chargé via USB-C.

Casque True Wireless

Un son naturel et détaillé Réduction de bruit Pro, Mode d'écoute Conversation, Des appels plus clairs en déplacement

Caractéristiques

Niveau sonore

- Réponse en fréquences: 20 - 20 000 Hz
- Diamètre du haut-parleur: 10 mm
- Impédance: 16 ohms
- Puissance d'entrée maximale: 10 mW
- Sensibilité: 97 dB (1 kHz)
- Type de haut-parleur: Recouvert de graphène

Connectivité

- Version Bluetooth®: 5,3
- Sans fil
- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP
- Portée maximale: Jusqu'à 10 m
- Connexion multipoint
- Codec pris en charge: AAC, SBC
- Type de transmission sans fil: Bluetooth®

Carton externe

- Longueur: 34.1 cm
- Nombre de produits emballés: 24
- Largeur: 29.9 cm
- Poids brut: 4.832 kg
- Hauteur: 30.1 cm
- GTIN: 1 48 95229 13168 9
- Poids net: 1.728 kg
- Poids à vide: 3.104 kg

Pratique

- Étanchéité: IPX4
- Prise en charge de l'application Philips Headphones
- Google Fast Pair
- Mode mono pour TVS
- Mises à jour du micrologiciel possibles
- Type de commande: Bouton

Carton interne

- Longueur: 16 cm
- Nombre de produits emballés: 3
- Largeur: 14 cm
- Hauteur: 13.3 cm
- Poids net: 0.216 kg
- Poids brut: 0.53 kg
- Poids à vide: 0.314 kg
- GTIN: 2 48 95229 13168 6

Alimentation

- Nombre de piles: 3 pièces
- Temps de charge: 2 heure(s)
- Temps de charge rapide: 5 mins for 1 hr
- Type de batterie (boîtier de charge): Lithium Polymer (built-in)
- Type de batterie (écouteur): Lithium Polymer (built-in)
- Poids de la batterie (total): 16.66 g

- Capacité de la batterie (boîtier): 740 mAh
- Capacité de la batterie (écouteur): 63 mAh
- Autonomie de la batterie en mode veille: 200 hr
- Autonomie en lecture: 7 + 21 h

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 13 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Suspension
- Largeur: 11 cm
- Profondeur: 4.9 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 48 95229 13168 2
- Poids brut: 0.14 kg
- Poids net: 0.072 kg
- Poids à vide: 0.068 kg

Accessoires

- Guide de démarrage rapide
- Embouts: 4 paires
- Coffret de chargement
- Câble de recharge: Câble USB-C, 200 mm

Design

- Couleur: Noire
- Matériau de couplage auriculaire: Silicone
- Ajustement auriculaire: Intra-auriculaire
- Type d'ajustement intra-auriculaire: Embout en silicone

Télécommunication

- Micro pour les appels: 2 mics (AI+NR)

Dimensions

- Dimensions du boîtier de charge (l x P x H): 6.50 x 3.00 x 4.00 cm
- Dimensions des écouteurs (l x P x H): 2.40 x 2.90 x 2.20 cm
- Poids total: 0.052 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20312 9

Fonctionnalités ANC

- Technologie ANC: Hybride, ANC Pro
- Mode de perception
- ANC (réduction de bruit active)

Assistant vocal

- Compatible assistant vocal: Siri d'Apple, Assistant Google
- Activation de l'assistant vocal: Manuel
- Prise en charge d'assistant vocal



Date de publication
2024-05-03

Version: 2.0.2

EAN: 48 95229 13168 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com