

Philips  
DVD atskaņotājs



DVP3850G



Izbaudiet piedāvāto pilnvērtīgi – no DVD diska vai USB

ar bezvadu spēļu paliktni un 30 spēlēm

Jūsu sapņu atskaņotājs ar precīzu, realitātei atbilstošu attēla kvalitāti un spēju atskaņot gandrīz jebkuru disku! Philips DVD atskaņotājs sniedz jums filmu un mūzikas izklaides baudījumu.

**Atskaņojiet visas filmas un mūziku**

- Atskaņojiet CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- DivX Ultra sertificēts uzlabotai DivX video atskaņošanai

**Gatavs spēlēm un papildu jautrībai**

- Spēļu CD paredzēts tūlītējai izklaidei
- Bezvadu spēļu paliktnis bezrūpīgai izklaidei

**Atdzīviniet audio un video**

- Progressive Scan komponentu videosignāls uzlabotai attēlu kvalitātei
- 12 bitu/108 MHz video apstrāde asiem un dzidriem attēliem

**Pievienojiet un izmantojiet vairākus avotus**

- USB multivides saite datu nesēju atskaņošanai no USB atmiņas ierīcēm

**Vienkārša lietošana**

- MP3 izveide ar vienu pieskārienu tieši no kompaktdiskiem USB atmiņas ierīcēs


**PHILIPS**

## Izceltie produkti

### Multivides DivX

Atskaņojiet CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

### USB multivides saite

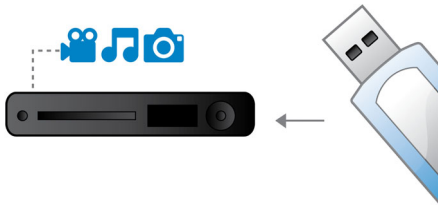

USB ir protokola standarts, ko ērti lietot, lai savienotu datorus, perifērās ierīces un plašpatēriņa elektroniskās iekārtas. Ar USB multivides saiti atliek tikai pievienot USB ierīci, izvēlēties filmu, mūziku vai fotoattēlus un atskaņot.

### Spēļu CD

Šī atskaņotāja komplektā ir papildu spēļu kompaktdisks īpašai izklaidei. Tas tikai jāievieto diskdziņī, un izklaide var sākties tūlīt.

### Bezvadu spēļu paliktnis


Atšķirībā no citām spēļu konsolēm, kurām ir vadi, šim atskaņotājam ir infrasarkano staru bezvadu spēļu konsole, kas sniedz brīvību un ļauj baudīt stundām ilgu bezrūpīgu spēles prieku.

### DivX Ultra sertificēts



Ar DivX atbalstu varat baudīt DivX kodētos video un filmas no interneta, tostarp iegādātās Holivudas filmas, savas dzīvojamās istabas komfortā. DivX datu nesēju formāts ir MPEG-4 video saspiešanas tehnoloģija, kas dod iespēju saglabāt lielus failus, piemēram, filmas, reklāmrullīšus un mūzikas video, tādus datu nesējos kā CD-R/RW un DVD ierakstāmais disks atskaņošanai DivX Ultra sertificētā Philips Blu-ray vai DVD atskaņotājā. DivX Ultra apvieno DivX atskaņošanu ar lieliskām funkcijām, tādām kā integrēti subtitri, daudzas audio valodas, daudzi skaņu celiņi un izvēlnes, vienā parocīgā faila formātā.


### Progressive Scan

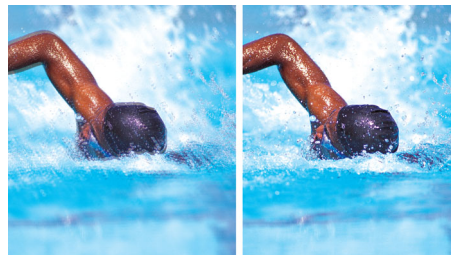

Progressive Scan dublē attēla vertikālo izšķirtspēju, radot ievērojami asāku attēlu. Tā

vietā, lai vispirms uz ekrānu raidītu lauku, ko veido nepāra līnijas, un pēc tam lauku, ko veido pāra līnijas, abi lauki tiek rakstīti vienlaikus. Acumirkļi tiek radīts attēls, kurā izmantota maksimālā izšķirtspēja. Tādā ātrumā acis uztver asāku attēlu bez līniju struktūras.

### 12 bitu/108 MHz video apstrāde

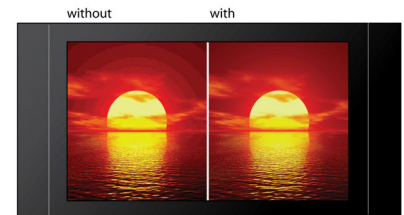

12 bitu video DAC ir izcils digitālo signālu pārveidotājs analogajos signālos, kas saglabā katru autentiskas attēla kvalitātes detaļu. Tas parāda smalkas nianšes un vienmērīgākas krāsu pārejas, kas attiecīgi veido dzīvīgāku un dabiskāku attēlu. Parastā 10 bitu DAC ierobežojumi kļūva sevišķi saredzami, lietojot lielos ekrānus un projektorus.

### MP3 izveide ar vienu pieskārienu

Pārveidojiet savu iemīļoto kompaktdisku saturu MP3 failos, izmantojot Philips ierīci, un saglabājat šos failus tieši miniatūrajā zibatmiņā vai portatīvajā datu nesēju atskaņotājā caur USB vadu. Baudiet MP3 failu izveides ērtības savā dzīvojamajā istabā, bez datora un pat tad kompaktdiska atskaņošanas laikā.



# Specifikācijas

## Attēls/displejs

- D/A pārveidotājs: 12 biti, 108 MHz
- Attēla uzlabošana: Video augšupnolase

## Skaņa

- D/A pārveidotājs: 24 biti, 192 kHz
- Frekvences reakcija: 30–20 000 Hz
- Signāla un trokšņa attiecība: > 100 dB
- Kropļojumi un traucējumi (1 kHz): > 85 dB
- Šķērsruna (1 kHz): > 100 dB
- Dinamiskais diapazons (1 kHz): > 90 dB
- Skaņu sistēma: Dolby Digital

## Video atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD disks, DivX, DVD +R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Saspiešanas formāti: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Video disku atskaņošanas sistēma: PAL, NTSC

## Audio atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- MP3 bitu ātrums: 32–320 Kb/s
- Saspiešanas formāts: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA

## Nekustīgo attēlu atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: DVD +R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD ar attēliem, Kodak CD ar attēliem
- Attēlu saspiešanas formāts: JPEG
- Attēla uzlabošana: Fotoattēlu pārskatīšana, Pagriešana, Tālummaiņa, Slaidrāde, Slaidrāde ar MP3 atskaņošanu

## Multivides lietojumprogrammas

- Atskaņošanas formāti: DivX, JPEG nekustīgie attēli, MP3
- Multivides savienojumi: USB atmiņas klases ierīce

## Savienojamība

- Aizmugurējie savienojumi: Analogais audio kreisās/labās puses izeja, Kompozītvideo (CVBS) izeja, Digitālā koaksiālā izeja, SCART
- Priekšējie / sānu savienojumi: USB

## Lietošanas komforts

- Bērnu aizsardzība: Bloķētājs bērnu aizsardzībai, Vecāku kontrole
- Displejā redzamās valodas: Čehu, Latviešu, Grieķu, Ungāru, Polish, Krievu, Turku

## Strāvas padeve

- Enerģijas patēriņš: < 10 W
- Barošanas avots: 50 Hz, 230 V
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,5 W

## Piederumi

- Iekļautie piederumi: Tālvadības pults, Vispasaules garantijas brošūra, Lietotāja rokasgrāmata, 1 x AAA baterija

## Izmēri

- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 400 x 80 x 284 mm
- Komplekta izmēri (W x H x D): 360 x 42 x 209 mm
- Komplekta svars: 1,3 kg
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 2,4 kg



Izlaides datums  
2017-06-04

Versija: 2.1.4

12 NC: 8670 000 76081  
EAN: 87 12581 60287 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)