

Philips BeNear  
Sladdlös telefon

- 1000-serien
- Black



CD1912B

## För människor närmare varandra

### Använda handsfree

Vår smarta design ger dig fantastisk ljudåtergivning utan att du behöver hålla telefonen nära örat – så du kan prata helt utan att använda händerna. Smidig installation och en användarvänlig meny gör det enklare än någonsin att småprata.

#### Kristallklart ljud

- Med högtalarfunktion i handenheten kan du prata i telefon handsfree
- Parametrisk equalizer ger rent och klart ljud
- Med akustisk ekoreducering blir samtalet fritt från eko
- Optimerad antennlayout för bra mottagning i alla rum
- Avancerad ljudtestning och justering för suverän ljudkvalitet

#### Enkel helt enkelt

- Ultimat bekvämlighet genom enkel installation
- Lättavläst 1,6-tums punktmatristeckenfönster
- Spara upp till 50 favoritkontakter i telefonboken
- Upp till 16 timmars samtalstid

#### Produkt som utvecklats med miljön i åtanke

- Upp till 95 % mindre strålning i laddningsläge
- Låg strömförbrukning: < 0,6 W i vänteläge
- Ingen sändningsenergi när läget ECO+ är aktiverat

# PHILIPS

## Funktioner

### Avancerad ljudtestning



Vi testar ljudkvaliteten i våra DECT-telefoner på samma sätt som exklusiva hörlurstillverkare gör. Med hjälp av en avancerad öronsimulator kan vi exakt återskapa sättet på vilket människor faktiskt hör. På så sätt kan våra akustiktekniker mäta och finjustera sådant som frekvensomfång, distorsion och total hörselperception, för att kunna skapa perfekt ljudåtergivning för såväl handenhets- som handsfree-läge.

### Parametrisk equalizer



I våra telefoner används den parametriska equalizern i den digitala ljudbearbetningen till att finjustera ljudet så att det hamnar på den avsedda frekvensomfångskurvan. På så sätt blir ljudet rent och klart vid alla samtal.

### Högtalartelefon




I handsfree-läget används en inbyggd högtalare till att förstärka uppringarens röst vilket gör att du kan prata och lyssna utan att behöva hålla

telefonen mot örat. Den här funktionen är speciellt användbar om du vill dela samtalet med andra eller helt enkelt göra flera saker på en gång.

### Akustisk ekoreducering


Inga mer irriterande ekon när du pratar i telefon. Med vår akustiska ekoreducering får du alltid en klar och störningsfri anslutning.

### 1,6-tums punktmatristeckenfönster

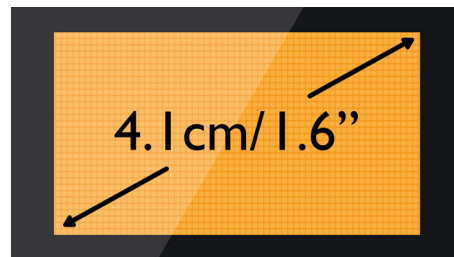

Lättavläst 1,6-tums punktmatristeckenfönster

### Enkel installation

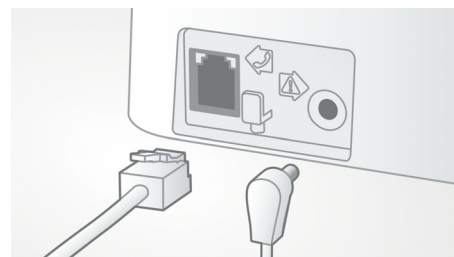


Enkel installation för ultimata bekvämlighet. Förenklad installation – Plug & Play-produkt

### Telefonbok för 50 namn




Ha alltid telefonnumren till dina närmaste nära till hands: Spara upp till 50 namn i din telefonbok.

### Optimerad antennlayout

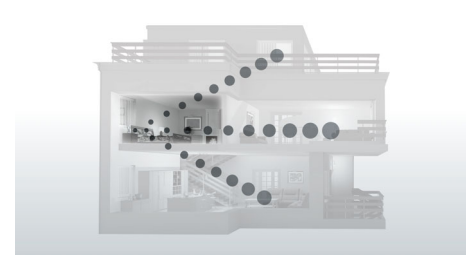

Mer vår optimerade antennlayout får du garanterat stark och stabil mottagning – även på ställen i huset där det är svårt med trådlös mottagning. Nu kan du ta emot ett samtal var du än befinner dig i huset och prata utan störningar även när du går omkring.

### ECO+-läge

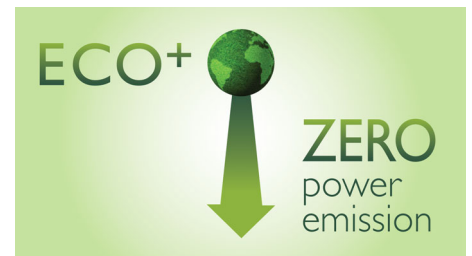

Det ultimata läget när du vill spara utsänd energi.

### Låg strömförbrukning: < 0,6 W



Philips telefoner är energieffektiva och utvecklade för att ge låg miljöpåverkan. Strömförbrukningen är nu mindre än 0,6 W.

# Specifikationer

## Ljud

- Volymkontroll och handenhet
- Ringsignaler och handenhet: 10 polyfona

## Bild/visning

- Skärmens storlek: 1,6 tum
- Skärmtyp: 1-radig punktmatrix + 2 rader ikoner
- Bakgrundsbelysning: ja
- Färg på bakgrundsbelysning: Gul

## Bekvämlighet

- Högtalartelefon – handsfree-samtal
- Menystruktur i handenheten: Listmeny
- Indikator för signalstyrka: Indikator med 3 nivåer
- Batterinivåindikator: Batteriikon med 3 nivåer
- Datum- och tidvisning
- Basstationstangenter: Knapp på handenhetssökare
- Indikator för batteriladdning
- Programmerbara snabbtangenter: Tangent 1 och 2
- Lägga på automatiskt
- Knappljud på/av
- Samtalshantering: Samtal väntar, Uppringnings-ID, Ljudavstängning, Missade samtal, Mottagna samtal
- Multibasfunktion: 1
- Multihandset-funktion: Upp till 4
- Nätsladdslängd: 1,8 m
- Sladdlängd: 1,8 m
- Laddningstid: 8 timmar

- Upp till 16 timmars samtalstid
- Upp till 250 timmars standbytid
- Sortiment: Öppen yta < 300 m, inomhus < 50 m

## Minneskapacitet

- Telefonbok: 50 namn och nummer
- Funktion för återuppringningslista: 10 poster
- Poster i samtalslogg: 20 poster
- Telefonbokslagring i basenheten

## Effekt

- Batterikapacitet: 650 mAh
- Batterityp: Laddningsbara AAA NiMH-batterier
- Nätsström: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz
- Strömförbrukning: < 0,6 W

## Säkerhet

- Överföringskryptering: ja

## Nätverksfunktioner

- Kompatibel: GAP

## SAR-värde

- Philips handenhet: <0,1 W/kg

## Miljödesign

- EcoMode: automatisk
- Fullt ECO-läge (NEMO)



Publiceringsdatum  
2013-07-19

Version: 2.1.4

12 NC: 8670 000 80241  
EAN: 87 12581 61530 7

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)