

Philips
Elegantni mikro zvučni
sustav

20 W

MCM233



Opsesija zvukom

Zvučni sustav usklađen s vašim domom

Elegantni mikro glazbeni sustav Philips MCM233/12 tanak je i može se montirati na zid, što znači da će se uklopiti u bilo koji interijer. Uživajte u glazbi s CD medija ili koristite USB Direct ili MP3 Link vezu za povezivanje prijenosnog reproduktora i potpuni glazbeni užitek.

Obogatite doživljaj zvuka

- Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk
- Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) za optimizirane postavke glazbenog stila
- Ukupna izlazna snaga od 20 W RMS

Uživajte u glazbi iz raznih izvora

- MP3 Link za reprodukciju glazbe s prijenosnog uređaja
- Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- USB Direct za reprodukciju glazbe u MP3/WMA formatu
- Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost

Dizajn koji se stapa s vašim interijerom

- Motorizirana klizna prednja vrata unose stil i eleganciju
- Mogućnost montaže na zid radi lakšeg smještanja

PHILIPS

Istaknute znač.

Digital Sound Control




Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor unaprijed podešenih kontrola Jazz, Rock, Pop i Classic koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsko podešavanje ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Konačno, Digital Sound Control olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznim podešavanjem ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.

Dinamičko pojačanje basova



Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitak u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.

20 W RMS

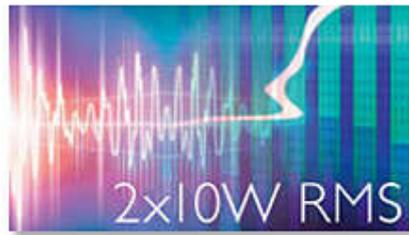

Ukupna izlazna snaga ovog sustava iznosi 20 W RMS. RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.

Dig. postavljanje s mem. stanicama



Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati, pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupiti omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.

Motorizirana klizna prednja vrata



Motorizirana klizna prednja vrata dodatno uljepšavaju već elegantan dizajn ovog sustava.

Moderna vrata iza kojih se nalazi disk služe svojoj svrsi i glatko se pomiču okomito gore i dolje kad god poželite promijeniti glazbeni odabir i pritisnete gumb. Samo sjednite i uživajte u dinamičnom zvuku kroz prozorčić prateći kako se disk pomiče.

MP3 Link



MP3 Link veza omogućava izravnu reprodukciju MP3 sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, MP3 Link je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.

Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW



Tehnologija kompresije zvuka omogućava smanjivanje velikih datoteka s glazbom do 10 puta, bez radikalnog smanjivanja kvalitete zvuka. MP3 i WMA su dva formata za kompresiju koji omogućavaju uživanje u digitalnoj glazbi na Philips uređaju. Preuzmite pjesme u MP3 ili WMA formatu s ovlaštenih internetskih lokacija za preuzimanje glazbe ili izradite vlastite glazbene datoteke u formatu MP3 ili WMA, kopiranjem glazbe s CD medija i njenim prijenosom na svoj uređaj.



Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga: 2 x 10 W RMS
- Poboljšavanje zvuka: Dinamičko pojačanje basova, Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka)
- Kontrola glasnoće: Gore/dolje

Zvučnici

- Izlazni stupanj zvučnika: 3-inčni woofer
- Br. ugrađenih zvučnika: 2
- Vrste zvučnika: sustav zvučnika bass reflex

Mogućnost povezivanja

- MP3 Link: Linijski stereo ulaz od 3,5 mm
- Audio/video izlaz: Slušalice (3,5 mm)

Reprodukcija zvuka

- Načini reprodukcije: brzo premotavanje naprijed/natrag, traženje sljedećeg/prethodnog zapisa, ponavljanje/nasumično/programirano
- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD, USB flash pogon
- Drugo: ID3 označavanje zapisa
- Načini izravne reprodukcije putem USB veze: brzo premotavanje natrag/naprijed, reprodukcija/pauza, prethodno/sljedeće, programirana reprodukcija, ponavljanje, nasumično, zaustavi

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Antenski: FM antena
- Frekvencijski pojas tunera: FM stereo
- Memorirane stanice: 20
- RDS: vrsta programa, naziv stanice, RDS

podešavanje sata

- Poboljšanje tunera: automatsko digitalno podešavanje, automatsko traženje

Praktičnost

- Alarmi: CD alarm, radio alarm, USB alarm
- Sat: na glavnom zaslonu, programator za isključivanje
- Vrsta punjača: front, motorizirana
- Vrsta zaslona: LCD zaslon

Snaga

- Napajanje: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Dodatna oprema

- Daljinski upravljač
- Korisnički priručnik: višejezični
- Drugo: Kratke upute za korisnike
- Kabeli/povezivanje: kabel za MP3 Link

Dimenzije

- Bruto masa: 5,5 kg
- Dubina glavne jedinice: 103,5 mm
- Visina glavne jedinice: 245 mm
- Širina glavne jedinice: 565 mm
- Visina ambalaže: 250 mm
- Širina ambalaže: 620 mm
- Dubina ambalaže: 165 mm

Zelena

- Stanje pripravnosti za uštedu energije: 1 W



Datum izdavanja
2024-05-02

Versija: 3.1.7

EAN: 87 12581 50403 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com