

Philips 3000 series
Predvajalnik Blu-ray Disc/
DVD

DivX Plus HD

Podpora za Wi-Fi
BD-Live



BDP3200

Doma si privoščite kinematografske užitke v formatu Blu-ray

Philips BDP3200 Blu-ray

S predvajalnikom BDP3200 lahko doma uživate v izjemni kakovost filmov visoke ločljivosti Blu-ray in DivX Plus HD. Video in glasbene datoteke prek povezave USB 2.0 Media Link predvajajte neposredno iz pomnilnikov USB ali prenosnih trdih diskov.



Oglejte si več

- Certifikat DivX Plus HD za predvajanje formata DivX v visoki ločljivosti
- Predvajalnik Blu-ray za ostre slike v polni visoki ločljivosti 1080p
- Videoposnetke YouTube si oglejte na velikem TV-zaslону*
- 1080p pri 24 sličic na sekundo za slike kinematografske kakovosti
- Višanje ločljivosti DVD-vidca na 1080p prek povezave HDMI za slike v skoraj visoki ločljivosti
- Premik podnapisov za široki zaslon brez manjkajočih podnapisov

Slišite več

- Dolby TrueHD in DTS-HD MA za prostorski zvok HD 7.1


Doživite več

- Prek povezave USB 2.0 lahko predvajate videoposnetke in glasbo iz pomnilnika USB ali trdega diska
- BD-Live (profil 2.0) za predvajanje dodatne spletne vsebine s plošč Blu-ray
- Uživate v filmih in glasbi na CD-jih in DVD-jih
- EasyLink za upravljanje vseh naprav HDMI CEC z enim daljinskim upravljalnikom

PHILIPS


Značilnosti

Predvajanje plošč Blu-ray

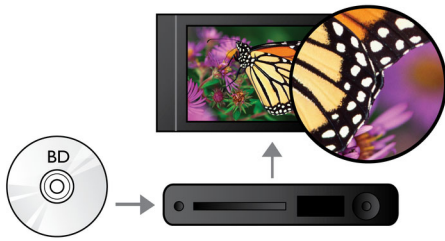

Plošče Blu-ray vsebujejo podatke v visoki ločljivosti in slike v polni visoki ločljivosti 1920 x 1080. Prizori so izredno realistični in podrobni, gibanje tekoče, slike pa kristalno čiste. Blu-ray omogoča predvajanje nestisnjenega prostorskega zvoka, ki je neverjetno realističen. Ker je zmogljivost plošč Blu-ray izjemno visoka, lahko vključujejo tudi številne interaktivne možnosti. Nemoteno krmarjenje med predvajanjem in druge zanimive funkcije, kot so pojavniki, odpirajo povsem nove možnosti na področju domačega razvedrila.

Dolby TrueHD in DTS-HD MA

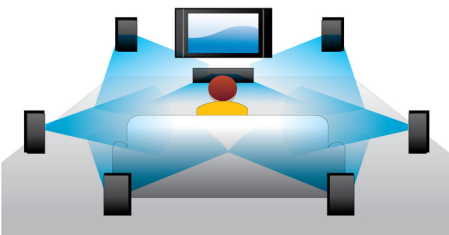

DTS-HD Master Audio in Dolby TrueHD ustvarjata 7.1-kanalni najnatančnejši zvok s plošč Blu-ray. Razlike med reproduciranim zvokom in studijskim izvornikom so neopazne, zato slišite pristen zvok, kot so si ga zamislili ustvarjalci. DTS-HD Master Audio in Dolby TrueHD dopolnjujeta razvedrilo v visoki ločljivosti.

Certifikat DivX Plus HD



DivX Plus HD predvajalnika Blu-ray in ali DVD nudi najnovejšo tehnologijo DivX, da boste lahko uživali v videoposnetkih visoke ločljivosti in filmih iz spleta neposredno na televizorju Philips visoke ločljivosti ali na računalniku. DivX Plus HD podpira predvajanje vsebin DivX Plus (videoposnetki H.264 visoke ločljivosti z izjemno kakovostnim zvokom AAC v vsebniku datotek MKV), hkrati pa podpira tudi starejše različice videoposnetkov DivX z ločljivostjo do 1080p. DivX Plus HD vam prinaša digitalni video prave visoke ločljivosti.

Videoposnetki YouTube



Videoposnetke YouTube si oglejte na TV-zaslону. Na velikem zaslonu uživajte v veliki izbiri spletnih videoposnetkov brez uporabe računalnika. S predvajalnikom Blu-ray ali Philips BDP3200/12 vzpostavite brezžično* ali kabelsko internetno povezavo – nato pa se sprostite in uživajte v najboljših videoposnetkih YouTube.

USB 2.0

Univerzalno zaporedno vodilo ali USB je industrijski standard, ki omogoča hitro in enostavno povezavo zunanjih naprav z

računalnikom, zabavno elektroniko in mobilnimi napravami. USB 2.0 zagotavlja boljše in hitreje delovanje – je do 40-krat hitrejši kot USB 1.0 in ga odlikuje hitrost prenosa podatkov 480 Mb/s v primerjavi s prvotno hitrostjo 12 Mb/s. Ko napravo vključite, se konfiguracija opravi samodejno. Prek USB 2.0 lahko enostavno povežete prenosne naprave USB ali trde diske, izberete film, glasbo ali fotografije in začnete s predvajanjem.

BD-Live (profil 2.0)



BD-Live nudi dodatne možnosti razvedrila v visoki ločljivosti. Predvajalnik Blu-ray povežete z internetom za prenos najnovejše vsebine. Zagotovite si dostop do številnih ekskluzivnih vsebin, kot so vsebina za prenos, dogodki in klepeti v živo, igre in spletno nakupovanje. S predvajalnikom Blu-ray in funkcijo BD-Live se podajte v svet visoke ločljivosti

1080p pri 24 sličic na sekundo



Video s 24 sličicami na sekundo pripelje pravo kinematografsko doživetje kar v vašo dnevno sobo. Vsi izvorni filmi so posneti s to hitrostjo sličic, kar zagotavlja edinstveno vzdušje in obliko slike. Predvajalniki Philips Blu-ray so zasnovani tako, da vam prinašajo 24 sličic na sekundo neposredno s plošč Blu-ray – in vam zagotavljajo izjemne kinematografske slike v visoki ločljivosti, ki vas bodo povsem prevzele.

Specifikacije

Slika/zaslon

- Razmerje stranic: 21:9, 16:9, 4:3
- Izboljšava slike: visoka ločljivost (720p, 1080i, 1080p), Progresivni izris, Višanje ločljivosti videa
- Pretvornik D/A: 12-bitni/148 MHz

Predvajanje videa

- Predvajanje medijev: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom, DivX
- Format stiskanja: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, MPEG2, VC-1, WMV, XviD, AVCHD
- Načini predvajanja plošč: Standardno predvajanje, Premor, Iskanje naprej/nazaj, Počasi naprej, Nadaljuj s predvajanjem od ustavitve, Preskoči, Meni plošče, Ponovitev, Ponovitev A–B, Povečava, Kot
- Izboljšave videa: Deep Color, x.v. Color, Višanje ločljivosti videa, Progresivni izris
- Regijska koda BD-ja: B
- Regijska koda DVD-ja: 2

Zvok

- Glasbeni sistem: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Razmerje signal/šum: 105 dB
- Dinamični razpon (1 kHz): 92 dB
- Frekvenčni odziv: (20 kHz) ± 0,5 dB (največ/ najmanj 2 kanala, DVD) Hz
- Pretvornik D/A: 24-bitni, 192 kHz

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Predvajanje medijev: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Format stiskanja: DTS, Dolby Digital, AAC (več kanalov), MP3, PCM, WMA

Predvajanje digitalnih fotografij

- Predvajanje medijev: pogon USB z bliskovnim pomnilnikom, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Format stiskanja slik: JPEG
- Izboljšava slike: Visoka ločljivost, Diaprojeksija, Vrtenje, Povečava, Diaprojeksija s predvajanjem MP3

Povezljivost

- Priključki na zadnji strani: Izhod HDMI, Digitalni koaksialni izhod, izhod za kompozitni video (CVBS), Analogni zvočni izhod L/D, Ethernet
- Sprednji/stranski priključki: USB 2.0
- Omrežne povezave: Wi-Fi Ready (802.11 g/n)*

Priročnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom
- Jeziki prikaza na zaslonu: Slovenščina, Nemščina, Francoščina, Nizozemščina, Italijanščina, Portugalsčina, Španščina, Danščina, Finščina, Poljščina, Švedščina, Norveščina, Turščina, Češčina, Ruščina
- Otroška zaščita: Starševski nadzor
- BD-Live (potrebna je pomnilniška naprava USB 1 GB)
- Nadgradljiva vdelana programska oprema: Nadgradnja vdelane programske opreme prek vmesnika USB, Spletna nadgradnja vdelane programske opreme

Nastavki

- Priložena dodatna oprema: Uporabniški priročnik, CD-R (uporabniški priročnik), vodnik za hiter začetek, registracijska kartica izdelka, Daljinski upravljalnik, 2 bateriji AAA
- Uporabniški priročnik: Slovenščina, Nemščina, Francoščina, Nizozemščina, Španščina, Italijanščina, Portugalsčina, Danščina/norveščina, Finščina, Grščina, Poljščina, Švedščina, Turščina, Ruščina

Napajanje

- Napajanje: 220–230 V, 50 Hz
- Poraba energije: 18 W
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: 0,3 W

Dimenzije

- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 495 x 99 x 303 mm
- Teža vključno z embalažo: 2,40 kg
- Dimenzije izdelka (Š x V x G): 435 x 42 x 208,5 mm
- Teža izdelka: 1,65 kg



Datum izdaje 2019-02-28

Različica: 7.4.7

12 NC: 8670 000 66685
EAN: 87 12581 55863 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Če želite nadgraditi in omogočiti dostop do spletne strani YouTube, obiščite spletno stran www.philips.com/support
* Priloženi adapter je potreben v vseh državah Latinske Amerike, razen v Braziliji.