

Philips
Проигрыватель DVD



DVP3520K



Воспроизведение любого диска, чтение любого формата

Важен ли размер? А вы когда-нибудь слышали о меньшем, означающим большее? Представляем оптимальный проигрыватель DVD. Никаких излишеств! Простое устройство, которое воспроизводит диски любого формата, включая цифровые фотографии, без какого-либо ухудшения качества изображения.

Воспроизводит все фильмы и музыку

- Сертифицировано DivX Ultra для видео в формате DivX
- Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Оживляет аудио и видео записи

- Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения
- Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.
- Полноэкранный режим для наилучшего просмотра

Легко использовать

- Функция "Мои обои" для индивидуального приветствия

Наслаждайтесь улучшенным караоке

- Karaoke Idol для интерактивных развлечений и атмосферы праздника

PHILIPS

Основные особенности

Сертифицировано DivX Ultra




Благодаря поддержке DivX вы можете наслаждаться просмотром видео в формате DivX и фильмов из Интернета, в том числе и купленными голливудскими фильмами, в комфорте своей гостиной. Формат DivX — это технология сжатия видео, основанная на стандарте MPEG-4, которая позволяет сохранять большие файлы, например фильмы, рекламные ролики к фильмам, музыкальные видео, на таких носителях, как CD-R/RW и DVD, для воспроизведения на проигрывателе Blu-ray или DVD-плеере Philips с поддержкой DivX Ultra Certified. Технология DivX Ultra объединяет возможность воспроизведения видео в формате DivX со встроенными субтитрами, поддержкой нескольких языков воспроизведения, а также разные дорожки и меню в один удобный формат файла.

Мультимедиа DivX

Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Прогрессивная развертка

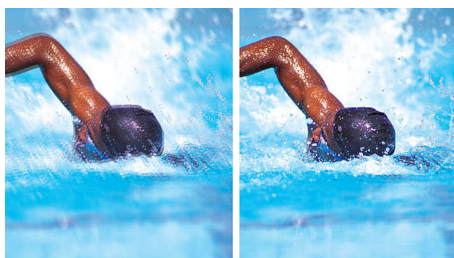

Функция прогрессивной развертки удваивает разрешение изображения по

вертикали, что выражается в заметно более четком изображении. Вместо передачи на экран сначала поля с нечетным числом строк, а затем поля с четным числом строк, оба поля записываются одновременно. Мгновенно создается полноэкранное изображение с максимальным разрешением. При такой скорости ваш глаз воспринимает более четкое изображение, не имеющее строчной структуры.


Karaoke Idol

Теперь пение под караоке станет еще увлекательнее. Программа Karaoke Idol позволяет двум и более исполнителям соревноваться за звание победителя. Исполнители поют по очереди, а система подсчета баллов анализирует качество каждого исполнения. После каждого исполнения показывается забавный ролик о способностях исполнителя и количество баллов. В конце игры исполнителю с большим количеством баллов присуждается титул идола караоке.

Мои обои

Предайте индивидуальности обоям вашего DVD-проигрывателя с помощью любимой фотографии. Функция Мои обои позволяет загружать ваши любимые фотографии в качестве обоев DVD-проигрывателя Philips. С помощью этой функции можно обрабатывать большинство форматов фотографий и даже изменять контрастность загруженной фотографии для создания уникальных световых эффектов. Никаких больше обычных экранов приветствия при включении DVD-проигрывателя. Функция Мои обои проста в использовании и доставит удовольствие всем.

Обработка видеосигнала 12 бит/108 МГц

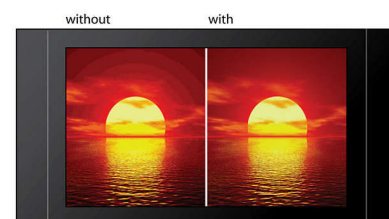

12-битовый преобразователь цифрового видео — это высококачественный преобразователь цифрового сигнала в аналоговый, сохраняющий каждый нюанс подлинного качества изображения. Он передает нежные оттенки и мягкие градации цвета, делающие изображение живым и естественным. Ограничения, присущие обычно используемому 10-битовому преобразователю, становятся особенно очевидными при использовании больших экранов и проекторов.

Полноэкранный режим



Функция "Полноэкранный режим" обеспечивает отображение картинки на весь экран при просмотре любого видео на любом телевизоре. Устранение раздражающих черных полос внизу и сверху экрана без утомительной настройки. Просто нажмите кнопку Screen Fit, укажите формат и наслаждайтесь полноэкранным просмотром

Характеристики

Звук

- Перекрестные помехи (1 кГц): 70 дБ
- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 30—20 000 Гц
- Звуковая система: Dolby Digital
- Искажения и шум (1 кГц): 65 дБ
- Динамический диапазон (1 кГц): 80 дБ
- Отношение сигнал/шум: 90

Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Микрофон
- Разъемы на задней панели: Аналог. аудиовыход: левый/правый, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный выход, Компонентный прогрессивный видеовыход

Комфорт

- Защита от детей: Ограничение на просмотр, Блокировка от детей
- Языки экранного меню: Английский, Русский
- Караоке: Громкость микрофона

Мощность

- потребляемая мощность: < 10 Вт
- Источник питания: 50/60 Гц, 110-240 В
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., Аудио/видео кабель, Пульт ДУ, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Инструкция по эксплуатации, Шнур питания

Размеры

- Глубина упаковки: 282 миллиметра
- Ширина устройства: 360 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 2,4 кг

- Высота упаковки: 80 миллиметра
- Высота устройства: 39 миллиметра
- Ширина упаковки: 400 миллиметра
- Глубина устройства: 209 миллиметра
- Вес устройства: 1,3 кг

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Поддерживаемые медианосители: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Аудио CD
- Скорость передачи данных для MP3: 32—320 кбит/с

Изображение/дисплей

- ЦАП: 12-бит, 108 мГц
- Улучшение изображения: Прогрессивное сканирование, Увеличение частоты дискретизации

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: DVD-R/-RW, DVD+R/-RW, CD-R/RW, Компакт-диск с изображениями, Kodak Picture CD
- Улучшение изображения: Переворот фотографий, Поворот, Слайд-шоу, Увеличить, Демонстрация слайдов с воспр. MP3

Мультимедийные приложения

- Форматы воспроизведения: Фотографии в формате JPEG, MP3

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/-RW, DVD-Video, DivX
- Форматы сжатия: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC, PAL



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 2.4.7

EAN: 87 12581 52367 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com