





Philips  
Cuffie wireless per Home  
Cinema

Audio surround SRS WOW  
Base di ricarica

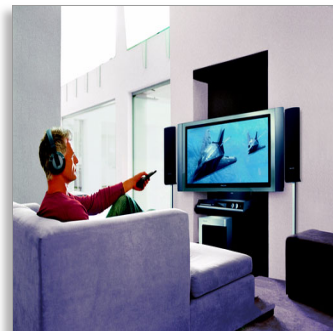

SHC8585

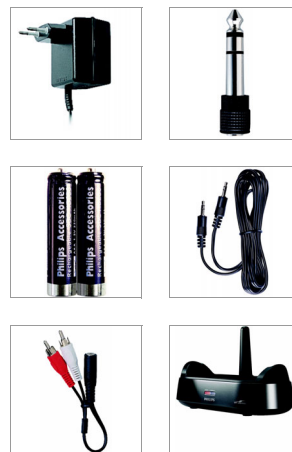

## Il cinema a casa tua

Audio surround wireless coinvolgente

Percepriamo i suoni in tre dimensioni, pertanto queste cuffie riproducono un sensazionale campo acustico tridimensionale per offrire il modo più coinvolgente per godere la musica e Home Cinema.

### Dimenticherai che le indossi!

- Morbidi cuscinetti per orecchie e fascia per il comfort durante l'uso
- Regolabile in 3 modi per offrire migliori prestazioni dei bassi
- I cuscinetti auricolari ergonomici offrono il massimo comfort

### L'esperienza perfetta di ascolto wireless

- SRS WOW offre un'esperienza audio surround in cuffia
- Impostazione della risposta delle tonalità basse in base alle preferenze
- Il driver dell'altoparlante da 40 mm garantisce un audio senza distorsioni

### Sempre pronte!

- La trasmissione FM Wireless garantisce libertà di movimento
- Per facilitare la sintonizzazione della frequenza di ricezione
- La Docking Station consente di alloggiare e ricaricare il ricevitore



# PHILIPS

# Specifiche

## Audio

- Sistema acustico: chiuso
- Risposta in frequenza: 9 - 21.000 Hz
- Tipo di magnete: Neodimio
- Sensibilità: 100 dB
- Diametro altoparlante: 40 mm
- Rapporto segnale/rumore: 70 dB

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Separazione dei canali: >30 dB
- Frequenza tono pilota: 19
- Gamma effettiva: 100 m
- Intervallo frequenza portante: 863,0 - 865,0 MHz
- Modulazione: FM
- Selezione canali: Automatica
- Numero di canali: 3

## Funzioni utili

- Spegnimento automatico
- Indicatore di carica della batteria
- Spia di batteria scarica
- Doppio PLL
- Tempo di funzionamento: +/- 15 ore

## Assorbimento

- Alimentazione cuffia: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Alimentazione trasmettitore: Adattatore AC/DC 12 V/200 mA

## Scatola esterna

- EAN: 87 10895 95798 4
- Numero di confezioni consumatori: 3
- Peso lordo: 4,8 Kg
- Scatola esterna (L x L x A): 40 x 25 x 35 cm
- Peso netto: 3 Kg
- Tara: 1,8 Kg

## Dimensioni dell'imballo

- EAN: 87 10895 95797 7
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 12,5 x 23,5 x 30 cm
- Peso lordo: 1,4 Kg
- Peso netto: 1 Kg
- Tara: 0,4 Kg

# In evidenza

## Cuscinetti per orecchie e fascia



I materiali morbidi e resistenti utilizzati per le cuffiette delle orecchie e della fascia di queste cuffie garantiscono un uso confortevole e prolungato.

## Guscio regolabile in tre modi

Una confortevole adattabilità e migliori prestazioni dei bassi grazie agli auricolari regolabili che si adattano naturalmente alle orecchie.

## Cuscinetti auricolari ergonomici

La forma ergonomica tridimensionale delle cuffiette auricolari distribuisce uniformemente il carico garantendo una migliore vestibilità e comfort.

## Audio surround SRS WOW

La combinazione 'WOW' delle tecnologie audio SRS crea una fantastica esperienza audio surround con bassi intensi e profondi da sorgenti audio mono o stereo. L'audio diventa più pieno, intenso ed ampio. WOW ripristina le impressioni spaziali che spesso si perdono con la compressione audio o con la riproduzione tramite altoparlanti più piccoli.

## Bass boost

Un comando di facile utilizzo sulle cuffie consente di aumentare le prestazioni dei bassi con un solo tocco.

## Driver altoparlante da 40 mm

Il driver per altoparlante da 40 mm realizzato in mylar garantisce un'elevata sensibilità e potenza dell'audio senza distorsioni rilevanti.

## Trasmissione FM Wireless

Con la trasmissione FM wireless ad alta frequenza, il cui segnale attraversa anche le pareti, è possibile ascoltare la musica da un'altra stanza.

## Sintonizzazione automatica

Premendo il comodo pulsante di sintonizzazione sulle cuffie si imposta il circuito controllato dal microprocessore ottenendo una sintonizzazione ottimale della frequenza di trasmissione per una ricezione perfetta e una qualità audio straordinaria.

## Docking Station per la ricarica

La Docking Station è il modo più comodo per riporre il ricevitore quando non è in uso. Allo stesso tempo, il ricevitore viene ricaricato per l'utilizzo in qualsiasi momento.



Data di rilascio  
2017-03-09

Versione: 5.0.8

12 NC: 9082 100 07832  
EAN: 87 10895 95797 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)