

Philips
Reproductor de DVD con
HDMI y USB

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP3380



El mejor reproductor de DVD para tu HDTV

con escalado a HDMI 1080p

Déjate impresionar por este reproductor de DVD Philips con conexión de audio y vídeo digital HDMI. Adéntrate en una nueva experiencia de entretenimiento en casa y sumérgete en el vídeo de alta definición (720p/1080i/1080p).

Reproduce todas tus películas y música

- Certificación DivX Ultra para una reproducción mejorada de vídeos DivX
- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW y DVD-R/RW
- Reproducción de Windows Media Video para ver películas del PC
- Reproduce WMV, DivX, WMA, MP3 y fotos JPEG HD

Fácil de instalar y de usar

- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando
- Creación archivos MP3 con un botón directamente desde CD a una memoria USB

Aporta realismo al audio y vídeo

- Reproducción de JPEG de alta definición para imágenes reales
- Ajuste de pantalla para visualización óptima en todo momento
- Salida digital HDMI para una conexión fácil con un solo cable

Conéctate y disfruta de varias fuentes

- Enlace USB 2.0 alta velocidad, reproduce vídeos/música desde unidad flash USB
- Media Copy transfiere fotos y música a unidades flash USB

PHILIPS

Destacados

HDMI para una conexión AV sencilla



HDMI™

HDMI significa interfaz multimedia de alta definición. Se trata de una conexión digital directa que puede transportar vídeo en alta definición y también audio multicanal digital. Al no convertir la información a formato analógico, proporciona una calidad de imagen y sonido perfecta, completamente libre de ruido. HDMI es totalmente compatible con DVI (interfaz de vídeo digital).

Certificación DivX Ultra




Gracias a su compatibilidad con DivX, podrás disfrutar de vídeos codificados DivX cómodamente en el salón de tu casa. El formato de los soportes DivX es una tecnología de compresión de vídeo basada en MPEG4 que permite guardar archivos grandes, como películas, tráilers y vídeos musicales, en soportes del tipo CD-R/RW y en discos grabables DVD. DivX Ultra combina la reproducción de DivX con grandes prestaciones como subtítulos integrados, audio en varios idiomas, varias pistas y menús en un cómodo formato de archivo.

Reproducción JPEG de alta definición




La reproducción de JPEG de alta definición te permite ver las imágenes en el televisor con una resolución de hasta 2 megapíxeles. Ya puedes ver imágenes digitales con total claridad, sin pérdida alguna de calidad o detalles, y compartirlas con familiares y amigos en el confort de tu propio salón.

Reproduce todo

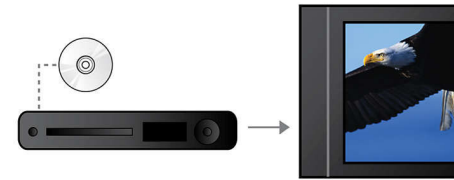

Reproduce casi todos los discos que desees: CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW o DVD-RW. Experimenta la flexibilidad y comodidad inigualable de reproducir todos tus discos en un único dispositivo.


Reproduce todo

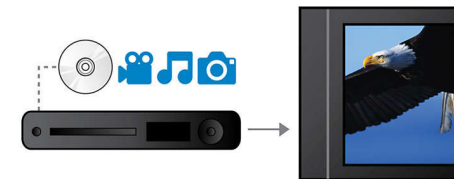

Reproduce casi cualquier formato que desees: WMV, DivX, WMA, MP3 o JPEG de alta

definición. Experimenta la comodidad inigualable de una gran capacidad de reproducción y el lujo de compartir archivos en el televisor o en el sistema de cine en casa en la comodidad de tu salón.

Enlace USB 2.0 de alta velocidad

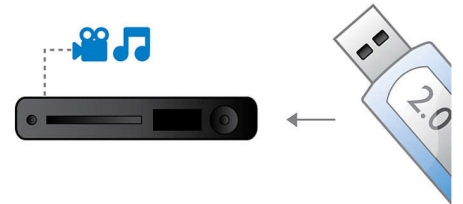

El bus serie universal o USB es un protocolo estándar para conectar ordenadores, periféricos y aparatos electrónicos de consumo. Los dispositivos USB de alta velocidad tienen una tasa de transferencia de datos de hasta 480 Mbps, a diferencia de los 12 Mbps de los USB originales. Gracias al enlace USB 2.0 de alta velocidad, todo lo que tendrás que hacer será conectar el dispositivo USB, seleccionar la película, música o fotografía y reproducir.

Creación archivos MP3 con un sólo botón



Convierte el contenido de tu CD favorito a MP3 en tu dispositivo Philips y almacénalo directamente en una unidad USB o en un reproductor de medios portátil a través de un cable USB. Disfruta de la comodidad de crear archivos MP3 desde tu salón, sin ordenador e incluso mientras se reproduce el CD.

Especificaciones

Sonido

- Cruce (1 kHz): > 70 dB
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 30-20000 Hz
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Distorsión y ruido (1 kHz): > 65 dB
- Gama dinámica (1 kHz): > 80 dB
- Relación señal / ruido: > 90

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: USB
- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógico, Salida HDMI, Salida coaxial digital, Salida progresiva vídeo por compon., Euroconector, Salida óptica digital

Cómodas funciones

- Protección infantil: Clasificación parental, Bloqueo infantil
- Idiomas de los menús en pantalla: Danés, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Italiano, Noruego, Portugués, Español, Sueco, Turco, Pulido

Potencia

- Consumo de energía: < 12 W
- Alimentación: 50 Hz, 230 V
- Consumo en modo de espera: < 0,3 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Guía de inicio rápido, Mando a distancia, Manual del usuario, Folleto de garantía

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 285 mm
- Anchura del dispositivo: 360 mm
- Peso incluido embalaje: 2,3 kg
- Altura del embalaje: 82 mm
- Altura del dispositivo: 37 mm
- Anchura del embalaje: 480 mm

- Profundidad del dispositivo: 210 mm
- Peso del dispositivo: 1,4 kg

Reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Soporte para reproducción: CD, MP3-CD, DVD de MP3, CD-R/RW, CD de WMA, CD de audio
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps

Imagen/Pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejora de la imagen: Escaneado progresivo, Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Realce visual (720p, 1080i/p)

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Soporte para reproducción: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD de imágenes, Kodak Picture CD
- Mejora de la imagen: Girar fotografías, Girar, Zoom, Secuencia de diapositivas con reproducción de MP3, Resolución de alta definición

Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: Dispositivo de clase de memoria USB
- Formatos de reproducción: DivX, MP3, Imágenes fijas JPEG

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: CD, CD-R/CD-RW, CD de vídeo/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-vídeo
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV
- Sistema reproducción discos de vídeo: PAL, NTSC



Fecha de emisión
2024-03-25

Versión: 4.1.11

EAN: 87 12581 46005 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com