




Philips  
Бездротові навушники hi-fi

40-мм динаміки/закритого типу

Накладні  
М'які амбушури

SHC8535

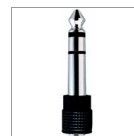

## Бездротова свобода, чіткий звук

Свобода прослуховування музики вдома. Завдяки відтворенню звуку HiFi ці стерео навушники Philips SHC8535/10 максимально зручні.

### Ви забудете, що одягнули їх!

- Регулювання 3 способами для кращої фіксації та низьких частот
- Попередньо сформовані м'які амбушури забезпечують комфортну фіксацію

### Ідеальне прослуховування без використання дротів

- Усе вухо накривається для покращення якості звуку
- 40-мм динамік забезпечує звук без спотворення
- Зручне автоматичне налаштування забезпечує найкращий прийом

### Готовність до роботи завжди

- Бездротова FM-передача для свободи руху
- Просте, зручне заряджання за допомогою бездротової док-станції

# PHILIPS

Бездротові навушники hi-fi  
40-мм динаміки/закритого типу Накладні, М'які амбушури

## Специфікації

### Звук

- Акустична система: закрыта
- Тип магніту: Неодимовий
- Чутливість: 100 дБ
- Діаметр динаміків: 40 мм
- Співвідношення сигнал/шум: > 68 дБ
- Розділення каналів: > 30 дБ
- Частотний діапазон: 10–21 000 Гц

### Тюнер/Прийм/Передача

- Частота контрольного сигналу: 19 кГц
- Робочий діапазон: 100 м
- Модуляція: FM
- Кількість каналів: 3
- Діапазон несучих частот: 863,5–864,5 МГц

### Зручність

- Індикатор заряджання батареї
- Автоматичне вимкнення
- Час роботи: +/- 15 годин
- Індикатор низького заряду батарей

### Потужність

- Живлення – навушники: 2,4 В пост. струму
- Живлення – передавач: Адаптер змінного/

постійного струму 8 В/375 мА

### Зовнішня коробка

- Вага брутто: 3,72 кг
- Outer carton (L x Ш x В): 39 x 26 x 32,5 см
- Вага нетто: 1,968 кг
- Вага тари: 1,752 кг
- Код GTIN: 1 69 23410 71050 9
- Кількість споживчих комплектів: 3

### Розміри упаковки

- Розміри упаковки (Ш x В x Т): 24 x 32 x 12,2 см
- Вага брутто: 1,032 кг
- Вага нетто: 0,656 кг
- Вага тари: 0,376 кг
- Код EAN: 69 23410 71050 2
- Кількість виробів: 1
- Тип упаковки: Картон
- Тип розміщення на полиці: Обидва

### Розміри виробу

- Розміри виробу (Ш x В x Т): 19,5 x 20 x 10 см
- Вага: 0,308 кг

SHC8535/10

???????

### Амбушури з можливістю регулювання 3 способами

Насолоджуйтеся комфортною фіксацією та кращим відтворенням низьких частот завдяки амбушурам із можливістю регулювання трьома способами, які природно прилягають навколо вуха.

### Повнорозмірна конструкція

Повнорозмірні амбушури цих навушників Philips не лише накривають ціле вухо для кращої якості звуку, а й забезпечують місце для більшого, високоєфективного динаміка.

### 40-мм динамік

40-мм динаміки виготовлено з комбінованого лавсану, тому вони є високочутливими, проте потужними елементами, які забезпечують звук без спотворення.

### Бездротова FM-передача

Завдяки високочастотній бездротовій FM-передачі, яка може навіть проходити крізь стіни, можна слухати музику навіть в іншій кімнаті.

### Зручне автоматичне налаштування

Зручне автоматичне налаштування забезпечує найкращий прийом

### Попередньо сформовані м'які амбушури

Попередньо сформовані м'які амбушури забезпечують комфортну фіксацію

### Просте, зручне заряджання

Просте, зручне заряджання за допомогою бездротової док-станції



Дата випуску 2017-09-26

Версія: 5.3.7

12 NC: 8670 000 79039  
EAN: 06 92341 07105 02

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)