




Philips

开放式入耳式无线运动  
耳机

开放式入耳式贴合

骨传导  
通话清晰  
LED 安全灯

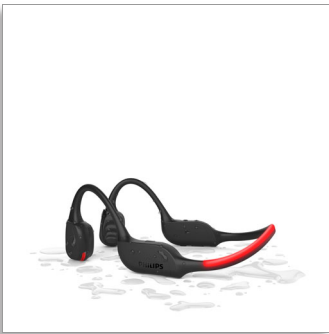

TAA7607BK

## 实现耳朵自由。聆听一切声音。

跑步、骑车、漫步，随时随地的享受，让您爱上这款耳机！这些开放式无线运动耳机轻便、舒适且坚固，让您听到周围所有的声音，包括您播放的音乐。从公园到城市街道，让您的锻炼体验上升到更高水平。

### 不一样的聆听体验

- 无需听筒，声音丝毫无损。开放式入耳式设计
- 随时可以出发。IP66 防尘防水
- 显眼可见。LED 安全灯

### 无需听筒，声音丝毫无损

- 开放式入耳式贴合。轻盈、舒适、结实
- 集成控件，轻松配对
- 飞利浦耳机应用程序
- 随附便携袋


### 让您的生活积极向上

- 不用担心，播放时间长达 9 小时
- 清晰的通话，无论室内、室外，还是任何其他位置
- 充电 15 分钟，可额外使用一小时
- 人工智能和骨传导麦克风可消除环境噪声

# PHILIPS


## 产品亮点

### 骨传导

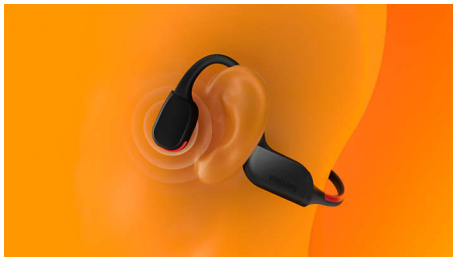

骨传导技术通过头骨的骨骼传输声音, 这意味着您无需将耳塞放入耳中, 也无需戴上盖住耳朵的耳机。相反, 声音会从您的颧骨直接传播到内耳——您的音乐将神奇地出现在您的脑海里!

### IP66 防尘 / 防水保护

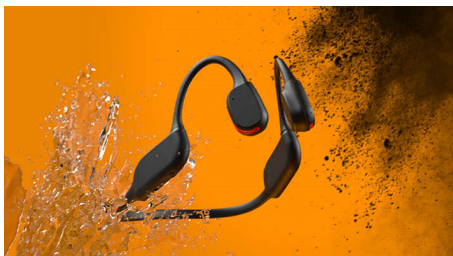

在雨中漫步在小径上? IP66 等级意味着灰尘或倾盆大雨都无法阻挡您使用这些开放式入耳式耳机, 即使在弄湿后也很安全且易于充电。只需将它们擦拭干净, 然后将其连接至磁性充电支架上。


### 安全 LED 灯



在晚上跑步。黄昏时徒步登山。或者在树林里骑车。领口后面挂一个明亮的 LED 灯

带, 即使在昏暗的环境中, 别人也能看见您。您可以使用飞利浦耳机应用程序控制 LED, 也可以使用领口的开 / 关按钮控制 LED。

### 9 小时播放时间

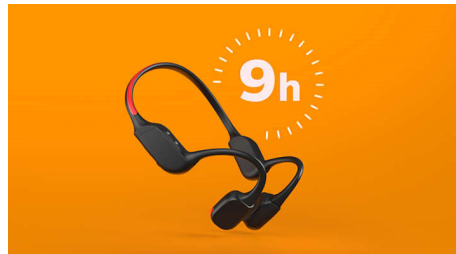


不想为日常充电发愁? 一次充电可播放 9 小时, 这些骨传导的开放式耳机非常适合多种锻炼。充满电仅需 2 小时。快速充电只需 15 分钟, 让您能多听一小时。

### 清晰的通话质量



接电话? 骨传导和人工智能话筒的独特组合意味着您的声音永远清晰可辨。人工智能麦克风可以消除任何环境中的背景噪音。如果您外出跑步或骑车, 骨传导麦克风可以消除恼人的风噪声。通过颈带上的按钮轻松切换话筒。

### 轻盈、舒适、结实

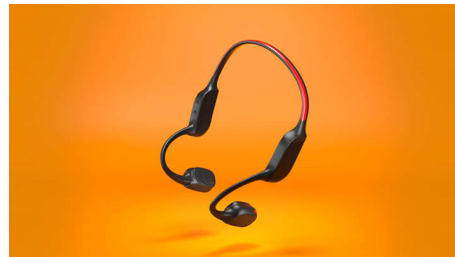

何必给自己增加负担呢? 这款开放式入耳式耳机非常轻, 几乎感觉不到任何重量, 而且在您运动时它们也不会掉落。颈带缠在您的后脑勺上, 绕过您的耳尖, 让耳机舒适地固定在合适的位置。

### 轻松控制和配对

颈带上的按钮可让您暂停播放列表、接听电话、控制音量等等。当您打开蓝牙时, 耳机就准备好配对了, 您可以同时连接两个设备。如果您正在用手机听音乐, 通过智能手表接收训练通知, 那就太棒了。

### 飞利浦耳机应用程序

飞利浦耳机应用程序可让您控制 LED 运行灯, 并在耳机的人工智能和骨传导麦克风之间切换, 在室内外接听电话。

### 随附便携袋

随附便携袋

### 充电 15 分钟

充电 15 分钟, 可额外使用一小时

### 人工智能和骨传导话筒

人工智能和骨传导麦克风可消除环境噪声

# 规格

## 声音

- 波段: 130 - 16 000 Hz
- 单元直径: 17 毫米
- 阻抗: 4 欧姆
- 最大输入功率: 500 mW
- 灵敏度: 92 dB (1K Hz)
- 驱动器类型: 动态

## 连接

- 蓝牙版本: 5.2
- 蓝牙模式: A2DP, AVRCP, HFP
- 最大范围: 最多 10 组 米
- 多点连接
- 支持的编解码器: SBC

## 外箱

- 长度: 22.6 厘米
- 用户包装数量: 3
- 宽度: 18.4 厘米
- 总重: 1.1 千克
- 高度: 19.5 厘米
- GTIN: 1 48 95229 12628 9
- 净重: 0.21 千克
- 自重: 0.89 千克

## 便利性

- 音量控制
- 防水: IP66
- 飞利浦耳机应用程序支持
- 可进行固件更新
- 控件类型: 按钮

## 功率

- 充电式设计
- 电池数: 1 件
- 音乐播放时间: 9 小时
- 充电时间: 2 小时
- 充电时间快: 15mins for 1 hr
- 电池重量 (总计): 3.5 克

- 电池容量 (耳机): 160 毫安时
- 电池寿命待机时间: 80 hr
- 电池类型 (耳机): 锂聚合物 (内置)

## 包装尺寸

- 高度: 19.2 厘米
- 包装类型: 包装盒
- 货架摆放类型: 悬挂
- 宽度: 17 厘米
- 厚度: 7 厘米
- 随附产品数量: 1
- EAN: 48 95229 12628 2
- 总重: 0.234 千克
- 净重: 0.07 千克
- 自重: 0.164 千克

## 产品尺寸

- 高度: 5.5 厘米
- 宽度: 14 厘米
- 厚度: 9.6 厘米
- 重量: 0.038 千克

## 附件

- 其它: 1 个软袋
- 快速入门指南
- 耳塞: 1 pair
- 充电电缆: 磁性充电电缆 (200 毫米)

## 设计

- 颜色: 暗夜黑
- 耳塞配件: 骨传导
- 入耳式配件类型: 开放式贴合

## 电信

- 用于呼叫的麦克风: 2 mics, AI mic and Bone mic
- 风噪抑制功能

## UPC

- UPC: 8 40063 20229 0



发行日期 2024-03-14

版本: 7.1.2

EAN: 48 95229 12628 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 电池支持的播放时间为近似时间, 因具体情况而异。