




Philips
Prenosný MP3-CD
prehrávač

EXP3463

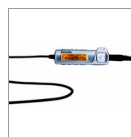

Tenký MP3-CD prehrávač

a nabíjacou základňou a prenosným diaľkovým ovládaním

Výkonný, štíhly a elegantný MP3-CD prehrávač eXp 3463, ktorý sa dodáva s vlastnou nabíjacou základňou. Vychutnajte si až 45 hodín non-stop MP3 a WMA hudby a sledujte informácie o interpretovi a skladbe na diaľkovom ovládaní s displejom LCD, čo len umocní váš hudobný zážitok.

Kompletné zážitky s MP3-CD

- Potešenie z prehrávania MP3 a WMA
- Prehráva CD, CD-R a CD-RW disky
- Vychutnajte si až 45 hodín neprerušovaného prehrávania hudby

Ochrana proti otrasom

- 200-sekundové Magic ESP™

Navrhnutý pre mestský pohyb

- "Obliekateľné" LCD diaľkové ovládanie s podsvietením a ID3 znakmi
- Tenký prenosný CD prehrávač s okrúhlym a kompaktným dizajnom
- Kompaktná a pohodlná nabíjacia kolíska

Zdokonalený výkon basov

- Digitálne dynamické zvýraznenie basov - skvelé basy pri ľubovoľnej hlasitosti

PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Zvuk

- D/A konvertor: 1-bitový
- Frekvenčná odozva: 20 - 20 000 Hz
- Odstup signálu od šumu: > 85 dB
- Zlepšenie kvality zvuku: Digital Dynamic Bass Boost
- Ovládanie hlasitosti: Digitálny
- Akustická spätná väzba: áno
- Výstupný výkon: 2 x 5mW RMS

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: MP3-CD, WMA, CD, CD-R, CD-RW
- Režimy prehrávania disku: 50 programovateľných stôp, Rýchlo dopredu/dozadu, Pozastavené, Vyhľadávanie Ďalší/Predchádz. album, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, Zopakovať jednu/album/všetky, Pokračovať v prehr. od zastavenia, Náhodne album/všetky
- Magic ESP (MP3-CD): 100 sekúnd
- Ochrana elektron. preskočenia (CD): 45 sekúnd
- Podporované systémy súborov: ISO-9660, Joliet, UDF
- Podpora ID3 textu: áno
- Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 320 kbps
- Rýchlosť prenosu WMA: 32 - 192 kbps

Pripojiteľnosť

- DC vstup: 4,0 mm, 4,5 V, stredový +
- Slúchadlo: 3,5 mm
- Výstup: 3,5 mm

Užitočná funkcia

- Diaľkové ovládanie: Nositeľné diaľkové ovl. LCD
- Typ displeja: displej LCD
- Podsvietenie: áno

- Farba podsvietenia: Jantárová
- Kolíska/ Základňa: áno
- Indikácia nabíjania: áno
- Označenia: názov albumu, číslo albumu, meno interpreta, Stav batérie, CD funkcie, DBB, ESP (Elektronická ochrana preskočenia), názov súboru, zvukové tituly, čas, skladba

Príslušenstvo

- Diaľkové ovládanie: AY3802 (LCD RC)
- Adaptér AC/DC: AY3162(400mA)
- Kolíska: Nabíjacia základňa AY4105
- Slúchadlá: SBC HE 250
- Batérie: AY3363(Ni-MH nabíjateľné)
- Zahrnuté príslušenstvo: Manuál používateľa, Dvierka priestoru pre batérie AA

Rozmery

- Kryt: Teplovzdorný plášť
- Rozmery hlavnej lepenky: 254 x 175 x 250 mm
- Váha hlavnej lepenky: 3 kg
- Množstvo hlavnej lepenky: 3
- Rozmery balenia (Š x V x H): 238 x 80 x 149 mm
- Typ balenia: D-box
- Rozmery produktu (ŠxHxV): 137 X 137 X 21mm
- Hmotnosť produktu: 0 18 kg

Napájanie

- Čas prehrávania WMA na batérie: 45 h (2 x AA alkalické batérie)
- Čas prehrávania MP3-CD na batérie: 45 h (2 x AA alkalické batérie)
- Čas prehrávania CD na batérie: 30h (2 x AA alkalické batérie)
- Typ batérie: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- Nabíjateľná: áno

Najdôležitejšie produkty

200-sekundové Magic ESP™

Magic Electronic Skip Protection™ je pohodlným prvkom, ktorý zaisťuje, že hudba neskáče, aj keď je prehrávač MP3-CD vystavovaný úderom a otrasom pri behu alebo pohybe. Zariadenia s technológiou Magic Electronic Skip Protection™ majú inteligentnú elektronickú vyrovnávaciu pamäť, ktorá dokáže uložiť rôzne formáty digitálnej hudby, ako napríklad MP3, WMA a CDDA. Vyrovnávaciu pamäť automaticky nastavuje obsah a rýchlosť otáčania laseru, čím zabezpečuje nepretrúšané počúvanie hudby.

Nabíjacia kolíska

Vychutnajte si jednoduchosť a pohodlie pri nabíjaní CD prehrávača, keď ho jednoducho položíte do kompaktnej a prenosnej nabíjacej kolísky. Hodí sa na akýkoľvek stôl a môže sa kdekoľvek umiestniť. Keď pripojíte AC/DC adaptér k nabíjacej kolíske, tak sa kontrolka LED rozsvieti načerveno, čo znamená, že CD prehrávač sa nabíja. Po úplnom nabití nabíjateľných batérií, začne kontrolka LED svietiť nazeleno. Teraz je prehrávač plne nabitý, takže môžete pokračovať vo vychutnávaní si hudby.

Digitálne dynamické zesilnenie basov

Digitálne dynamické zvýraznenie basov je inteligentná podpora basov, ktorá maximálne posilňuje basy pri vysokých hlasitostiach bez skreslenia zvuku a pri nízkych hlasitostiach bez narušenia spodných basových frekvencií. Technologicky vyspelá elektronika nepretržite monitoruje hlasitosť a úroveň basov a obidve precízne meria, aby sa predišlo skresleniu zvuku, takže výsledné basy sú optimalizované. Digital Dynamic Bass Boost umožňuje pôžitok z jedinečného basového výkonu - bez ohľadu na zvolenú úroveň zvuku.



Dátum vydania
2007-12-07

Verzia: 6.0

12 NC: 9073 101 01617
EAN: 87 10895 85302 6

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Životnosť batérie závisí od používania a nastavení.
* Windows Media a logo Windows sú obchodné značky alebo registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách.
* Pri kódovaní 64 kbps WMA.